


かんたん設置マニュアル


本紙では、地上デジタル放送を視聴するための簡単な手順を説明します。
1～7の手順にしたがって、地上デジタル放送を受信するための準備を行なってください。

1. B-CASカードを挿入する

1. 本機の右側面にあるB-CASカード挿入口に、付属のB-CASカードをゆっくと挿入します。

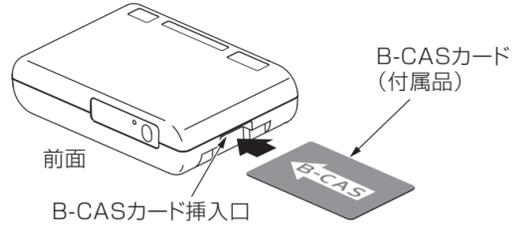


2. B-CASカードの中央(下図参照)を奥に当たるまでしっかりと押します。

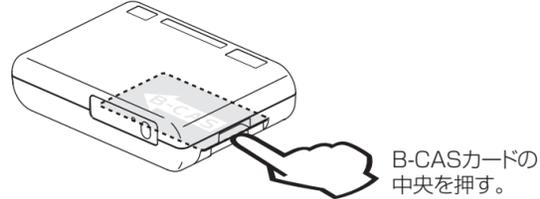

2. テレビ端子と接続する

- 本機の地上デジタルアンテナ入力端子とご家庭の壁面にあるテレビ端子を、別売のTV接続ケーブルで接続します。
- 地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタル放送受信(UHF)アンテナを地上デジタル送信塔に向けて設置する必要があります。
- アナログ放送でお使いのUHFアンテナでは、受信できないことがあります。販売店にご相談ください。

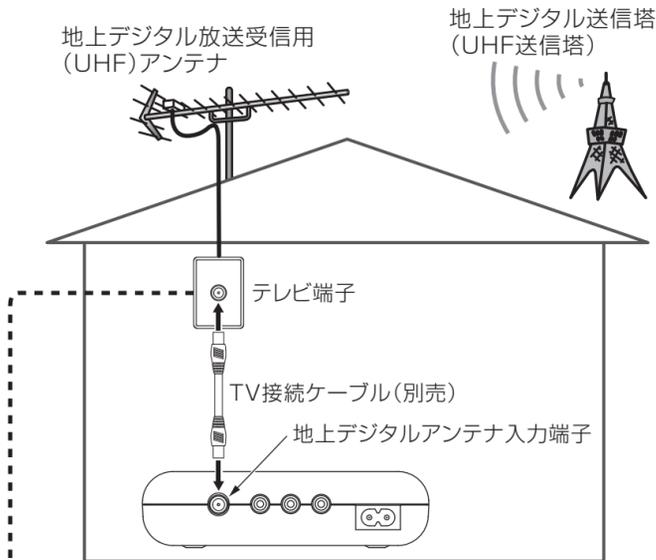


ケーブルテレビ(CATV)をご利用の場合


ケーブルテレビ会社からの配信方式がCATVバスルー方式のとき、本機で受信できます。配信方式については、ご契約のケーブルテレビ会社にお問合わせください。

3. テレビに接続する

- 本機のビデオ(映像)・音声出力端子とテレビの映像・音声入力端子(ビデオ入力など)を、付属の映像・音声コードで接続します。
- 接続は、本機およびテレビのACプラグをACコンセントに接続しない状態で行なってください。

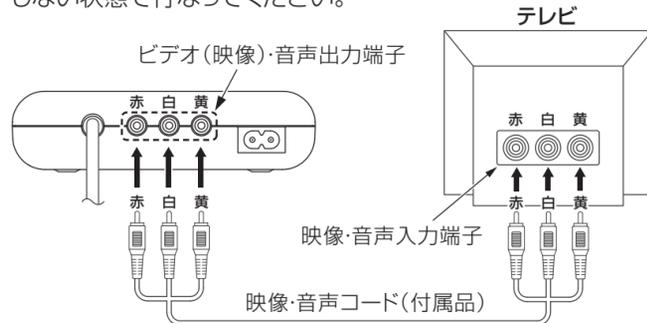

テレビに赤色の端子がついていない場合
黄色と白色の映像・音声コードのみ接続してください。
(黄色：映像入力端子へ、白色：音声入力端子へ)

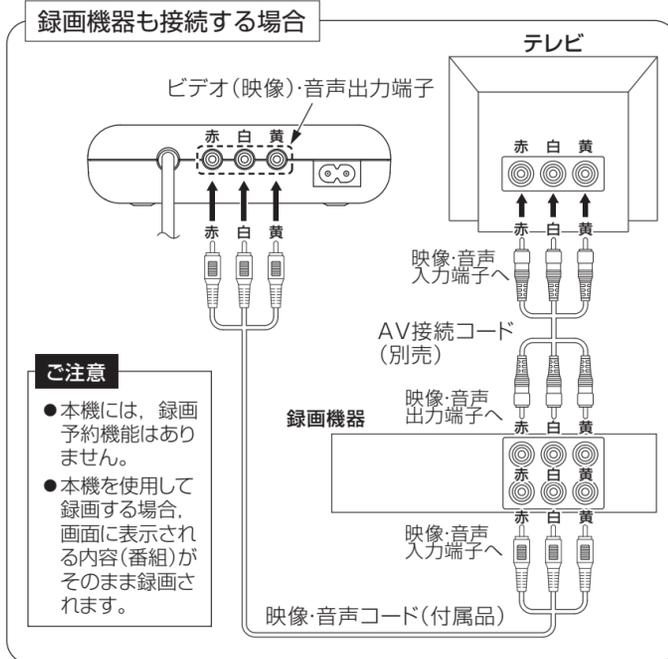


ご注意

- 本機には、録画予約機能はありません。
- 本機を使用して録画する場合、画面に表示される内容(番組)がそのまま録画されます。

4. リモコンの電池を入れる


① リモコンのフタを取外す

リモコン裏面のツメを手前に引きながら、フタを上持ち上げて取外してください。

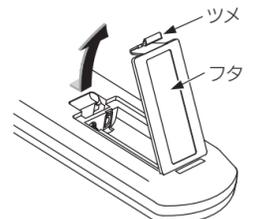

② 乾電池を入れる

付属の乾電池(単4形,2本)は、⊕、⊖の極性を間違えないように入れてください。

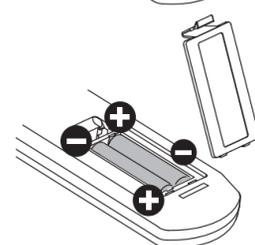


③ フタを元どおりに取付ける

乾電池を交換する場合
2本とも新しい同じ種類のものに交換してください。

5. 本機およびテレビの電源を入れる


① ACコードを接続する

1. 本機背面のAC入力端子に、付属のACコードを接続します。
2. ACプラグをACコンセントに差し込みます。
3. 本機の電源表示灯が赤色に点灯します。

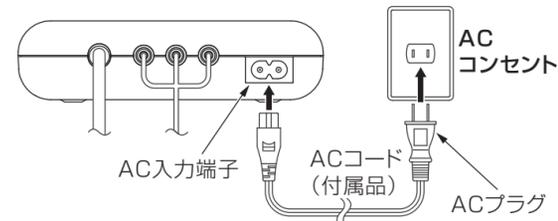


② 本機の電源を入れる

1. リモコンを本機のリモコン受信部に向けて、リモコンの電源ボタンを押します。
2. 本機の電源表示灯が橙色に点滅し、しばらくすると緑色に点灯します。

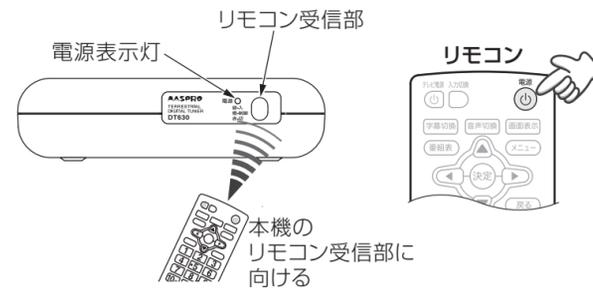


③ テレビの電源を入れる

テレビまたはテレビのリモコンで、テレビの電源を入れます。

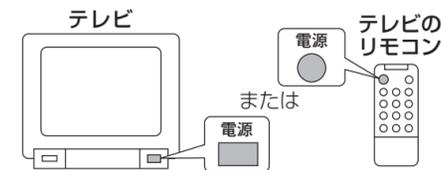


④ テレビの入力を切替える

1. 本機と付属の映像・音声コードで接続されているテレビのビデオ(外部)入力を確認します。
2. テレビまたはテレビのリモコンの入力切換ボタンで、テレビの入力を上記「1.」で確認したビデオ(外部)入力に切替えます。

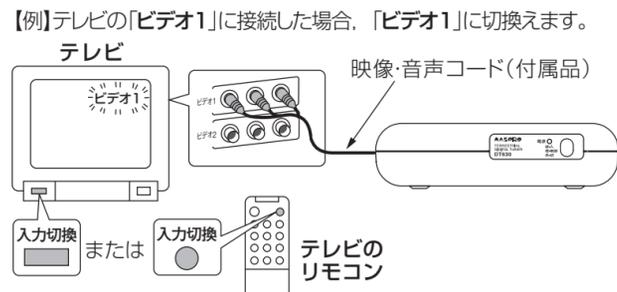

3. 設定画面(下記)が表示されたら、接続完了です。

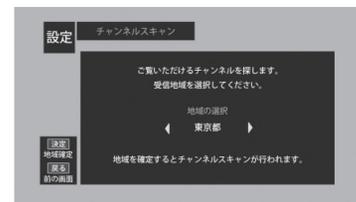

6. 受信チャンネルを設定する


本機で番組をご覧になるために、ご使用になる地域を設定し、受信できるチャンネルを調べます。



① 地域の選択をする

で住まいの地域を選び
決定 押す


チャンネルスキャンが開始されます

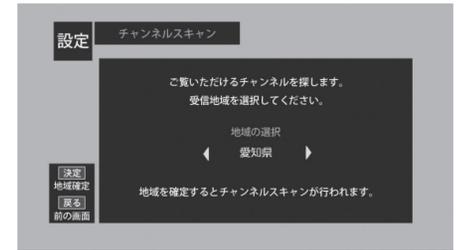

(愛知県を選んだ場合)

② チャンネルスキャン中

チャンネルスキャンが終わるまで、しばらくお待ちください

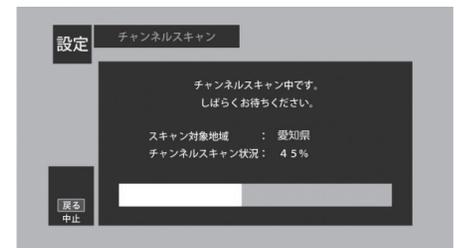

チャンネルスキャンを中止する場合

戻る 押す

③ チャンネルスキャンの終了

チャンネルスキャンが終了すると、リモコンの数字ボタンに割り当てられたチャンネル・放送局名が表示されます

で設定されているチャンネルを確認することができます

メニュー 押す(視聴状態になります)



リモコンの数字ボタン番号 チャンネル番号(放送局の番号)

「チャンネルがありません」と表示された場合

本機の電源を切って、アンテナからのケーブルの接続を確認して(アンテナの方向調整が必要ことがあります)、再度、上記①から行なってください。

