

OPTICAL RECEIVER	
伝送周波数帯域	
CATV/UHF	: 70~770MHz
BS・CS	: 1032~3224MHz
光波長 1550nm帯	
ORD7BCWT	
AC100V または DC15V方式	

CATV/UHF、BS・CS放送伝送システム(FTTH、HFC)に使用する端末用の光受信機です。

3224MHz対応

### 目次

ページ

付属品	1
安全上のご注意	1
使用上のご注意	2
各部の名称と機能	3
使用例	5
取付方法	6
光ファイバトレイへの収納例	8
光コネクターの接続	12
光ファイバトレイの取外し・取付け	13
電源部の取外し・取付け	14
異常お知らせ機能について	14
F型コネクター(C15FP5)の取付方法	15
正しく使用していただくために	15
規格表	16



### 付属品

木ねじ	5本
-----	----

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

4K8K

4K8K放送の信号を、より高品質で伝送するために、4K8K放送の伝送周波数帯域に対応した機器へマスプロ電工が表示しているマークです。

## 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」(p.1、2)をよくお読みください。

### 絵表示について

この「取扱説明書」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は次のとおりです。



**警告**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例



△記号は、注意(警告)が必要な内容があることを示しています。











⊘記号は、禁止の行為を示しています。




●記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を示しています。



# 警告

	<ul style="list-style-type: none"> <li>●絶対に光コネクターの端面をのぞかないでください。レーザー光線が出ていますから、目に有害です。</li> <li>●光受信機は、AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。</li> <li>●光受信機のACコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。また、重いものを載せたり、物や扉などで挟んだり、熱器具に近付けたりしないでください。ACコードが破損して、火災・感電の原因となります。ACコードが傷んだ場合(芯線の露出や断線など)、販売店または施工業者に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。ACコードを延長するために、途中で切断して別のコードをつなぐことは、電気設備技術基準で禁止されています。</li> <li>●ACコードは、結んだり、束ねたりしたままで使用しないでください。発熱して、火災の原因となります。</li> <li>●光受信機の内部に、金属類や燃えやすいものなど、異物を入れないでください。火災・感電の原因となります。</li> <li>●光受信機は、風通しの悪い場所で使用しないでください。風通しを悪くすると内部に熱がこもり、火災の原因となります。次のような使い方はしないでください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>・押し入れ・本箱・天井裏など、風通しの悪い狭いところに押し込む。</li> <li>・テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置いたりする。</li> <li>・布や布団でおおったり、包んだりする。</li> </ul> </li> <li>●電源部は屋内用です。屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光受信機のカバーを取外したり、改造したりしないでください。また、光受信機の内部には触れないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は、必ず販売店または施工業者にご依頼ください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光受信機に水をかけたり、濡らしたりしないでください。光受信機の上に水や薬品の入った容器を置かないでください。水や薬品が中に入った場合、火災・感電の原因となります。ペットなどの動物が、光受信機の上に乗らないようにご注意ください。尿や糞が中に入った場合、火災・感電の原因となります。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光受信機を風呂場・シャワー室などで使用しないでください。火災・感電の原因となります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●濡れた手で、ACプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●雷が鳴出したら、ケーブルや光受信機には触れないでください。感電の原因となります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●万一、光受信機の内部に、異物や水が入った場合、ACプラグをACコンセントから抜いて販売店または施工業者にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。</li> <li>●万一、光受信機を落としたり、破損したりした場合、ACプラグをACコンセントから抜いて販売店または施工業者にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。</li> <li>●万一、煙が出ている、変な臭いや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにACプラグをACコンセントから抜き、煙や臭いなくなるのを確認して販売店または施工業者に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ACプラグは、ACコンセントに根元までしっかりと差し込んでください。すき間があるとゴミがたまり、火災の原因となります。また、ACプラグは定期的にACコンセントから抜いて掃除してください。</li> <li>●電源部を内蔵して使用する場合、光受信機は屋内に設置してください。火災・感電の原因となります。</li> </ul>

# 注意

	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光受信機の電源部を取外してDC15V方式で使用するときは、取外した光受信機の電源部以外のものを使用しないでください。火災の原因となることがあります。</li> <li>●光受信機は、不安定な場所に取付けたり、置いたりしないでください。落下して、けがの原因となることがあります。</li> <li>●光受信機は、湿気やほこりの多い場所、調理台や加湿器の近くなど、油煙や湯気などが当たるような場所で使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。</li> <li>●光受信機は、温室やサンルームなどの、高温で湿度の高い所で使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。</li> <li>●ACプラグをACコンセントから抜くときは、ACコードを引っ張らないでください。ACコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずACプラグを持って抜いてください。</li> </ul>
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光受信機を移動させる場合、必ずACプラグをACコンセントから抜いてください。ACコードが傷つくと、火災・感電の原因となることがあります。</li> <li>●お手入れは、安全のため、必ずACプラグをACコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。</li> <li>●長期間、使用しないときは、安全のため、必ずACプラグをACコンセントから抜いてください。そのままにしておくと、火災の原因となることがあります。</li> <li>●雷の発生が予想されるときは、前もって、ACプラグをACコンセントから抜いてください。落雷によって、火災の原因となることがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光受信機は放熱のため、金属部分が熱くなります。素手で触る場合、注意してください。やけどの原因となることがあります。</li> </ul>

## 使用上のご注意

光受信機は、電化製品(冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エアコン、蛍光灯、ラジオ、無線LAN機器など)とはできる限り離して設置し、別のコンセントを使用するようにしてください。ノイズによる影響が出ることがあります。

# 各部の名称と機能



**警告** 絶対に光コネクタの端面をのぞかないでください。  
レーザー光線が出ていますから、目に有害です。


## ご注意

RF出力端子などの金属部分は、放熱のため熱くなりますが、異常ではありません。

## カバーの開閉について

- カバーを開けるときは、カバーの底面を持って、手前に引上げてください。
- カバーを閉めたあとは、必ず、カバー開閉防止ねじを、指定のトルク0.6N・m(6.2kgf・cm)で締付けてください。

## 内部前面

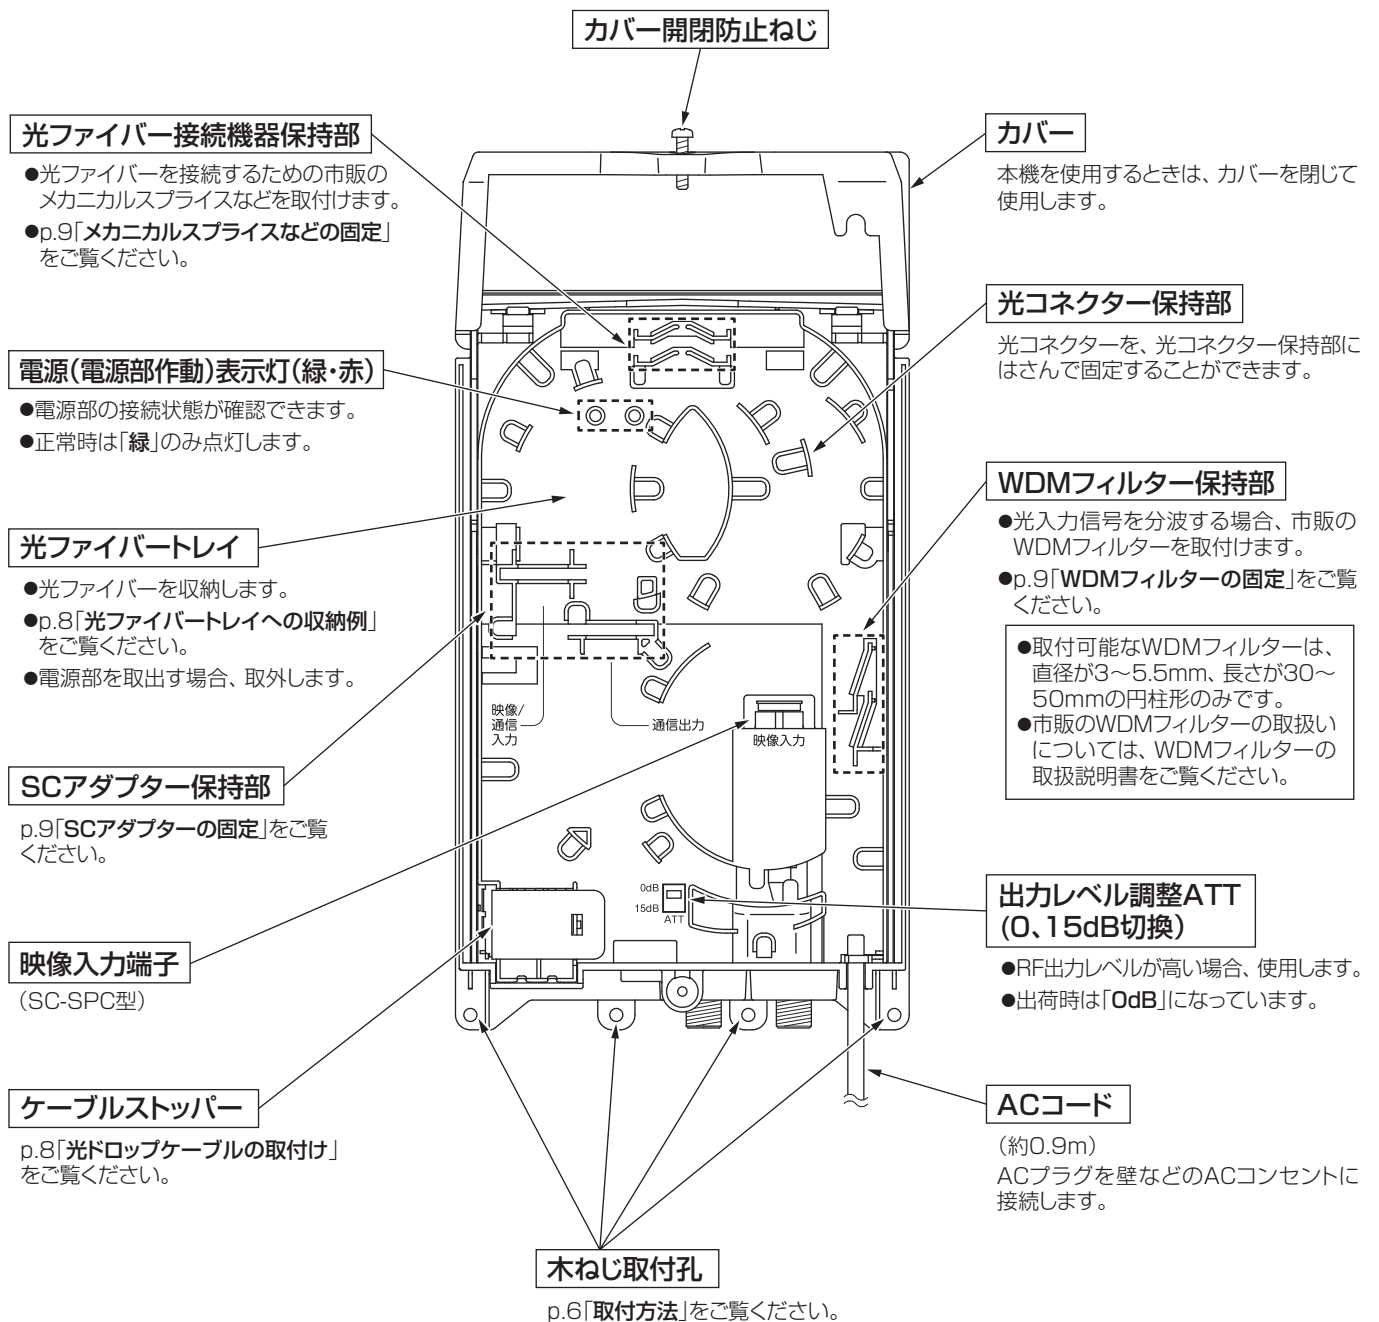

## 底面

### 光ケーブル引込口(光入出力)

p.8「光ドロップケーブルの取付け」  
をご覧ください。

### 光入力レベル表示灯(光入力)

光入力レベルの状態を表示します。

表示灯	光入力レベル
赤	0dBm超え
緑	⊖12~0dBm(正常範囲)
無灯	⊖12dBm未満

### マスト取付部

p.7「マストに取付ける場合」をご覧ください。

### 作動表示灯(電源)

光受信機に通電時は「緑」に点灯します。

### 出力測定端子(⊖20dB)

(F型端子)

### RF出力端子

(F型端子)

(DC15V受電端子)

テレビなどに接続します。

## 電源部

●光ファイバポートの下に収納されています。p.14「電源部の取外し・取付け」をご覧ください。

●電源部を本体と別の場所で使用する場合(DC15V方式)、取外して使用します。

### 電源(電源部作動)表示灯(赤)

### 電源(電源部作動)表示灯(緑)

●光受信部と電源部の接続状態を表示灯  
の点灯で確認することができます。

●p.14「異常お知らせ機能について」を  
ご覧ください。

### 木ねじ取付孔

p.14「電源部の取外し・取付け」をご覧ください。

### ACコード

(約0.9m)

ACプラグを壁などのACコンセントに接続します。

### DC15V給電端子

(F型端子)

電源部を本体と別の場所で使用する場合、  
光受信部に接続します。

### RF出力端子

(F型端子)


電源部を本体と別の場所で使用する場合、  
テレビなどに接続します。

# 使用例


## ご注意

ACプラグ(AC100V)は、配線がすべて終了してから、ACコンセントに差込んでください。

## 電源部を内蔵して使用する場合(AC100V方式)

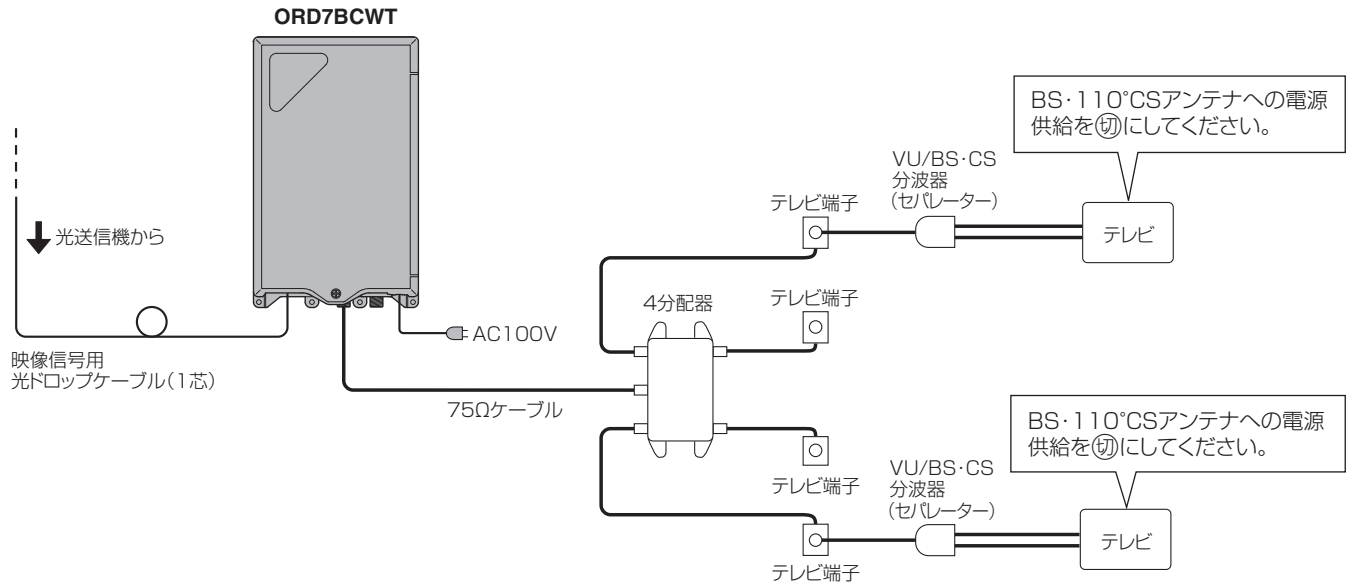

## 電源部を取外して使用する場合(DC15V方式)

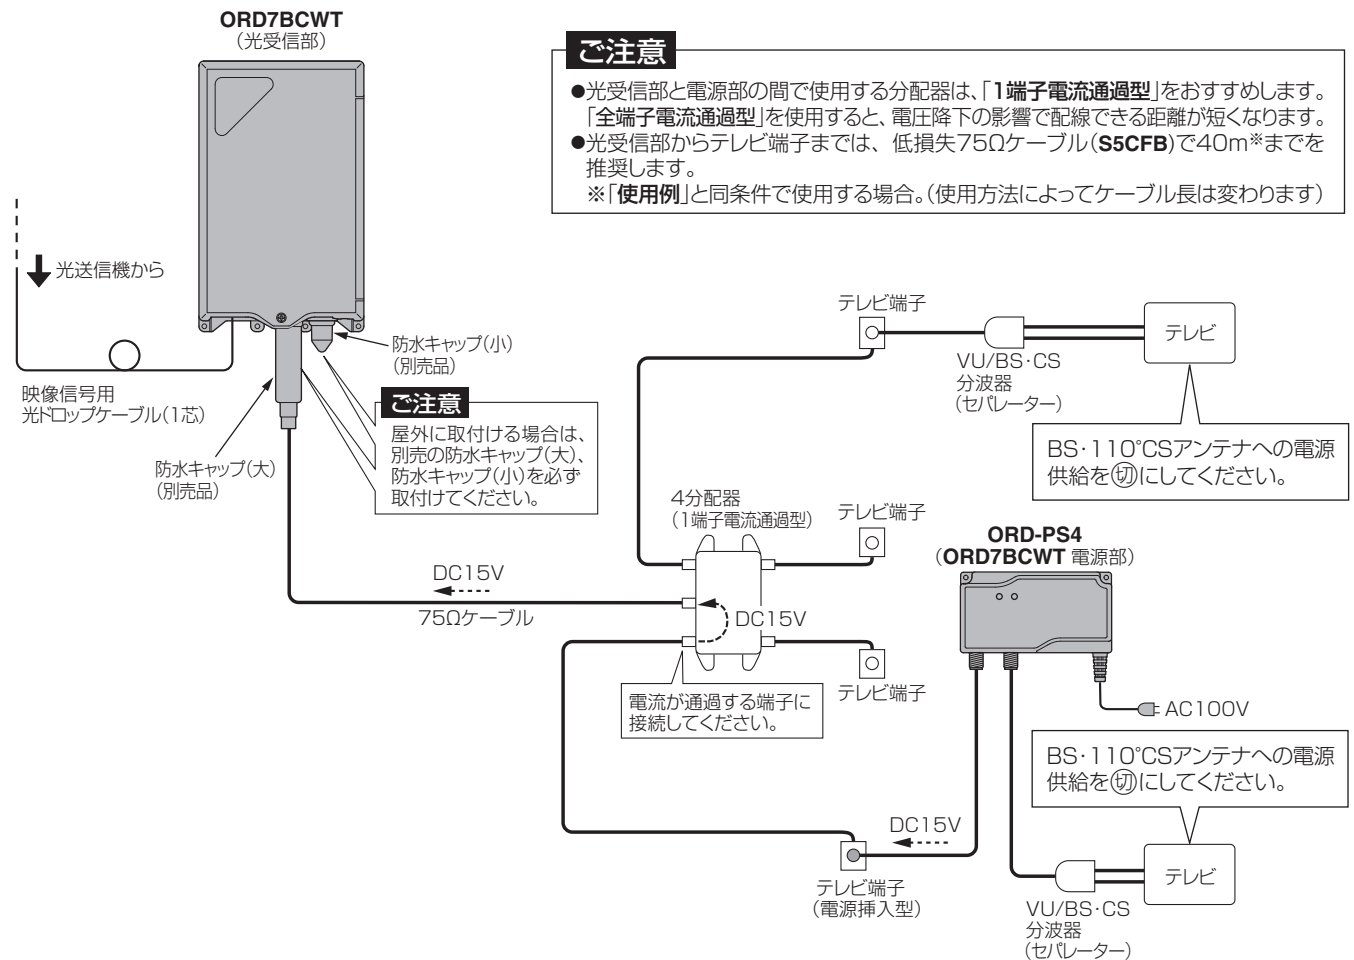

## ご注意

- 光受信部と電源部の間で使用する分配器は、「1端子電流通過型」をおすすめします。「全端子電流通過型」を使用すると、電圧降下の影響で配線できる距離が短くなります。
- 光受信部からテレビ端子までは、低損失75Ωケーブル(S5CFB)で40m\*までを推奨します。  
※「使用例」と同条件で使用する場合。(使用方法によってケーブル長は変わります)

# 取付方法


## ご注意

- 光受信機は、取付方法にしたがって正しく取付けてください。  
屋外に設置する場合、光受信機を横向きや逆さまにして取付けないでください。雨水が入り、故障の原因となります。
- 光受信機を移動させる場合、光ドロップケーブル(光ファイバー)を無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。光ドロップケーブル(光ファイバー)が破損したり、伝送損失が増加したりして、受信障害の原因となります。(使用する光ファイバーの許容曲げ半径を守ってください)


## 壁面(光受信機を屋外または屋内で使用する場合)

- ① 付属の木ねじ(1本)を壁面に取付けます。  
(木ねじは、天井から110mm以上離れた場所へ、  
壁面から7mm浮かせて取付けてください。)

- ② 木ねじに、光受信機背面の引っ掛かり部を  
合わせます。

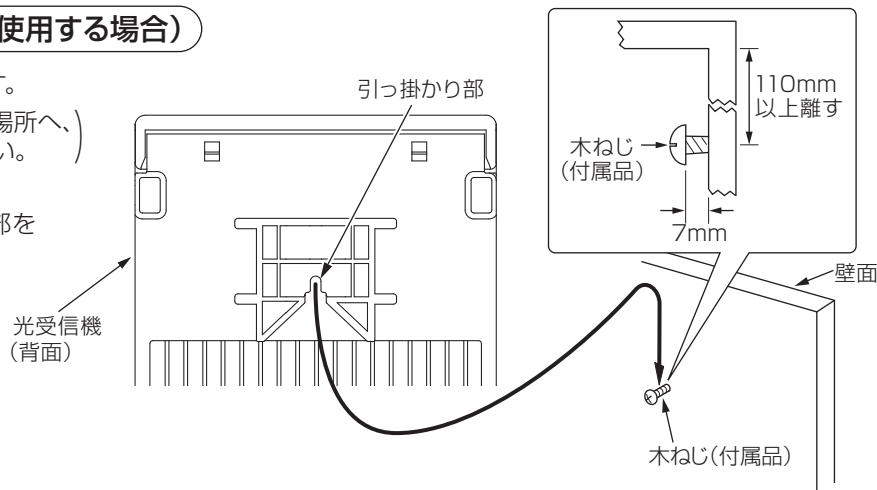

- ③ 木ねじ取付孔に、付属の木ねじ(2本)\*を挿入して  
木壁面にしっかりと取付けます。  
\*設置箇所に応じて、4か所ある取付孔のうち、  
2か所に木ねじを挿入してください。

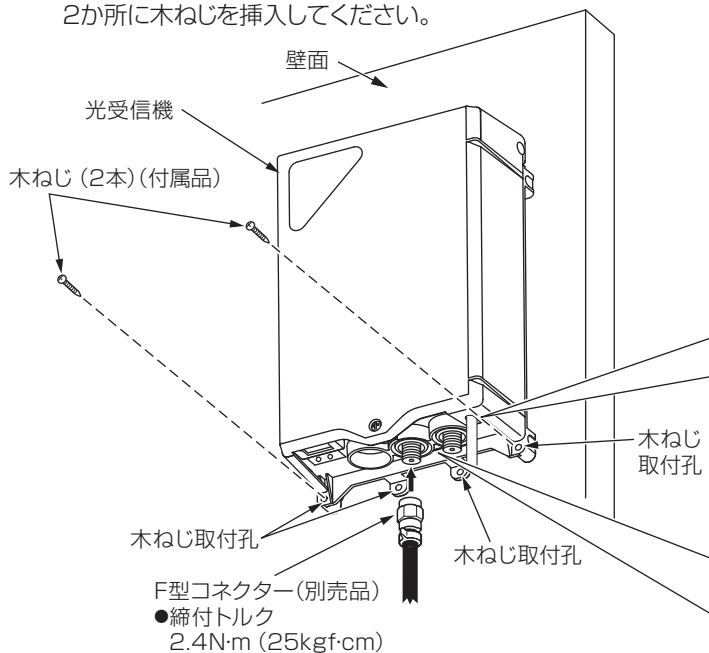


## ご注意

木ねじ取付時は、インパクトレンチなど、急激なトルクが加わる工具は使用しないでください。木ねじ取付孔の破損の原因となります。

## 屋外に取付ける場合

- RF出力端子に別売の防水キャップ(大)を、出力測定端子に別売の防水キャップ(小)を必ず取付けてください。

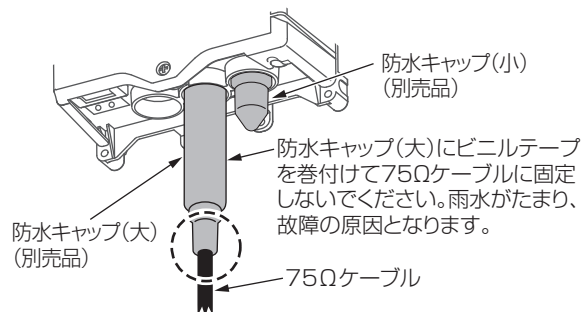


- 光ファイバートレイの防水カバーを必ず倒してください。(p.13「光ファイバートレイの取外し・取付け」をご覧ください)
- 電源部は屋内に設置して、RF出力端子へ電源を供給してください。(p.5「電源部を取外して使用する場合」をご覧ください)

## 機器収容ボックスに設置するときの注意

- 本機を機器収容ボックスに設置するときは、機器収容ボックス内が製品の使用温度を超えないように、下記の点に注意してください。機器収容ボックス内が高温になると、故障の原因となります。
  - ・機器収容ボックスは、内部の温度が40°Cを超えるような場所に取付けないでください。
  - ・機器収容ボックスは、400(H)×400(W)×120(D)mm以上の大きさで、換気孔(開口部)のあるものを使用してください。[換気孔(開口部)をふさがらないでください]
  - ・本機以外に発熱する機器を設置するときは、機器収容ボックスを大きなサイズにしてください。
  - ・本機は、高温にならないように、できるだけ機器収容ボックス内の低い位置に取付けてください。
- ビニルテープなどの腐食性ガスを発生するものを機器収容ボックス内で使用しないでください。

## 据置き(光受信機を屋内で使用する場合)

出力測定端子を下側にして、設置します。

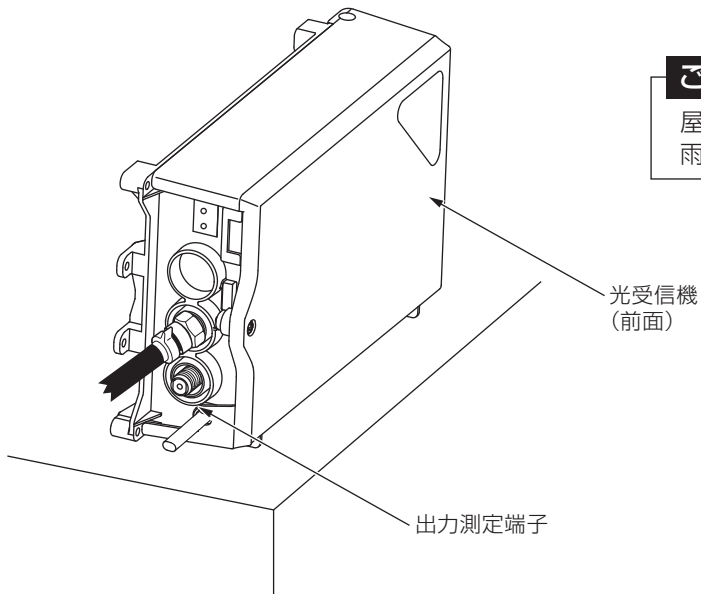


### ご注意


屋外で据置きにして使用しないでください。  
雨水が入り、故障の原因となります。

## マストに取付ける場合

① 市販のステンレスベルト(幅10~20mm)を光受信機のステンレスベルト取付孔に通します。

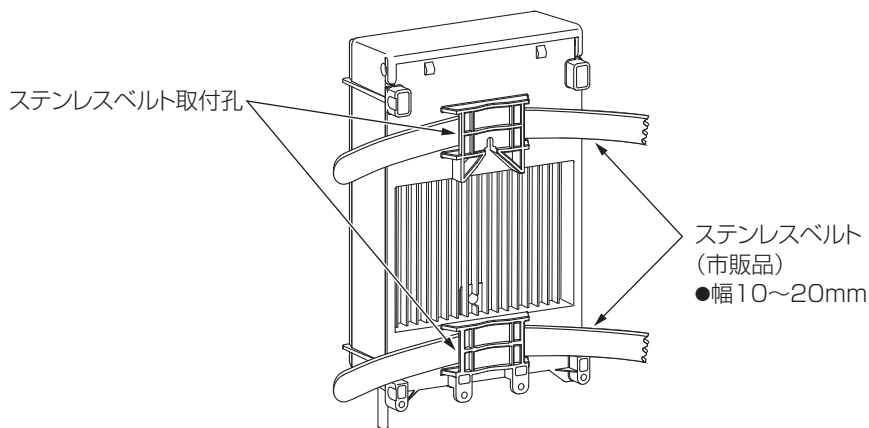

② マストに取り付けて、ステンレスベルトをしっかりと締付けます。

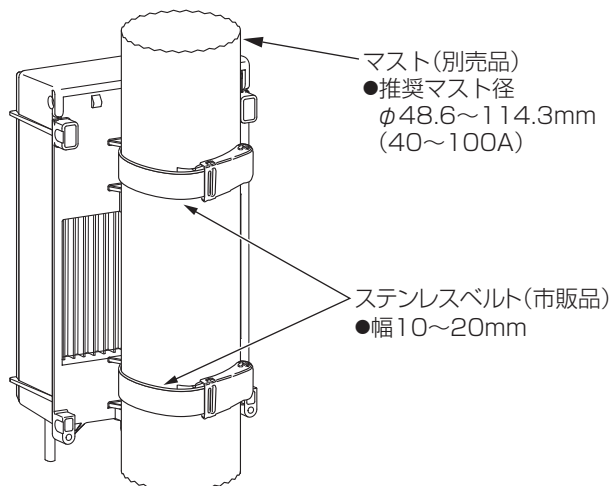


## 光ファイバートレイへの収納例

- 光ファイバートレイに光ファイバーを収納します。
- 配線には、下記の市販品などが必要となることがあります。
  - ・映像・通信信号用光ドロップケーブル
  - ・通信信号用光ドロップケーブル
  - ・映像信号用光ファイバー (SC-SPC型光コネクター付)
  - ・光ファイバー接続機器 (メカニカルスプライスなど)

### 光ドロップケーブルの取付け


光コード(φ3mm以下)も同様に取付けることができます。  
(引き込む場所に関しては、p.10「光コード(φ3mm以下)の取付け」をご覧ください)

- ① ケーブルストッパーを起こします。
- ② 加工した光ドロップケーブル(2本)を光ケーブル引込口に引き込みます。
- ③ ケーブルストッパーを倒して、「カチッ」と音がするまで押し込みます。

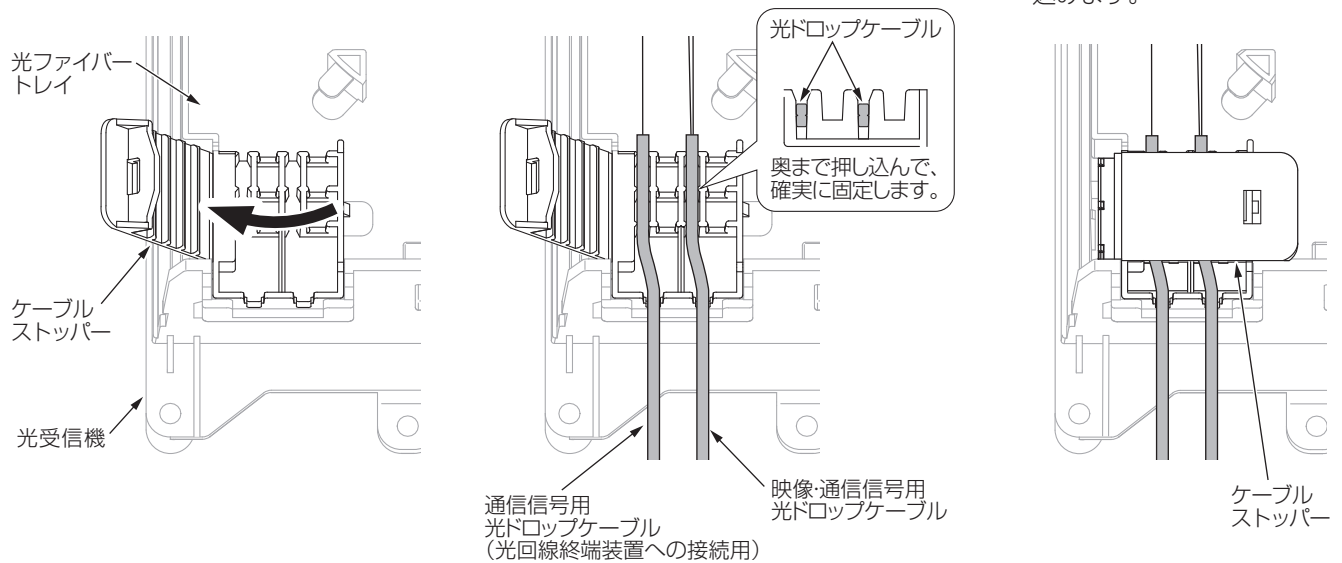

### メカニカルスプライスなどの取付け

市販のメカニカルスプライスなどを使用して、光ファイバーを接続します。  
(詳しくは、メカニカルスプライスなどの取扱説明書をご覧ください)

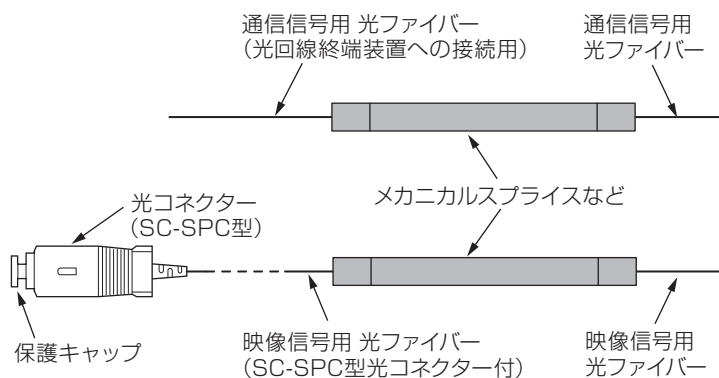


### ご注意

光コネクターの保護キャップは、映像入力端子に接続するまで取外さないでください。  
破損や故障の原因となることがあります。

## メカニカルスプライス、WDMフィルター、SCアダプターの固定

必要に応じて、メカニカルスプライス、WDMフィルター、SCアダプターを光ファイバートレイに取付けることができます。

光ファイバートレイ

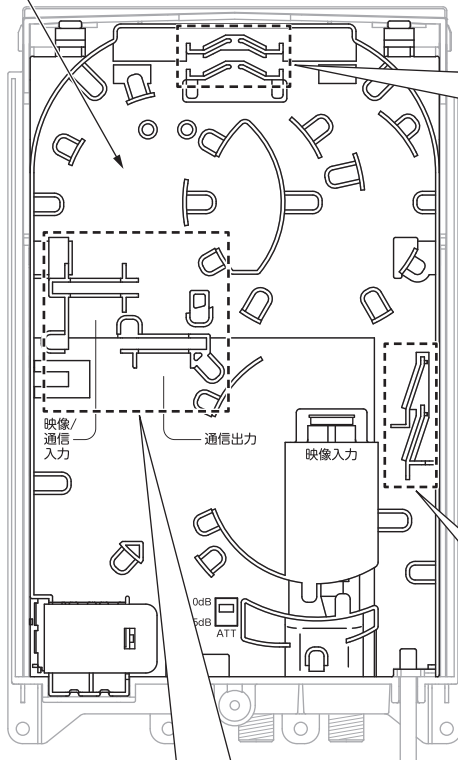


### メカニカルスプライスなどの固定

光ファイバー接続機器保持部にメカニカルスプライスなどを押し込んで、確実に固定します。

必要に応じて、上段は2段重ねで使用できます。

●適応外形：幅4mm


メカニカルスプライスなど

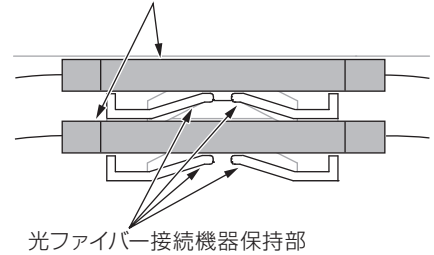

### SCアダプターの固定

SCアダプター保持部にSCアダプターを押し込んで、確実に固定します。

●SCアダプターは、凸部を前面にします。

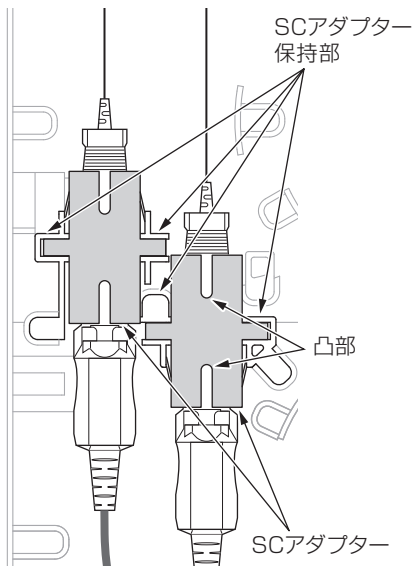

### WDMフィルターの固定


WDMフィルターは、WDMフィルター保持部の下側に寄せてから、奥まで押し込んで、確実に固定します。

下側に寄せないと、設置したときに、脱落することがあります。

●取付可能なWDMフィルターは、直径が3～5.5mm、長さが30～50mmの円柱型のみです。

WDMフィルター保持部

WDMフィルター  
●下側に寄せます

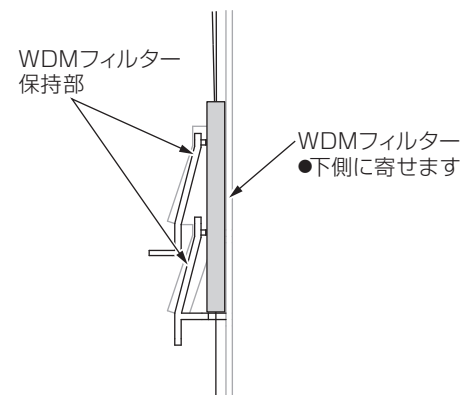


## 光ファイバーの収納例

### 光ファイバーの曲げ半径について


使用する光ファイバーの許容曲げ半径を守ってください。曲げ半径を小さくすると、光ファイバーの破損や伝送損失の増加の原因となることがあります。

### 例1：光ケーブル引込口から光コネクタ（SC-SPC型）付の光コードを引き込む場合

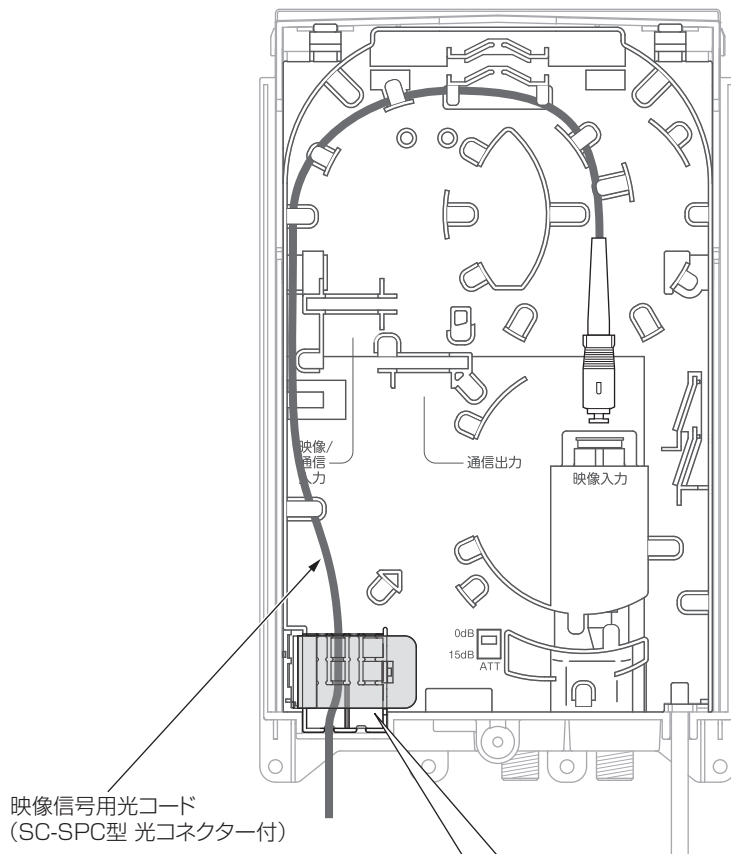


### 光コード(φ3mm以下)の取付け


- ① ケーブルストッパーを起こします。
- ② 光コード(φ3mm以下)を光ケーブル引込口に引き込みます。
- ③ ケーブルストッパーを倒して、「カチッ」と音がするまで押し込みます。

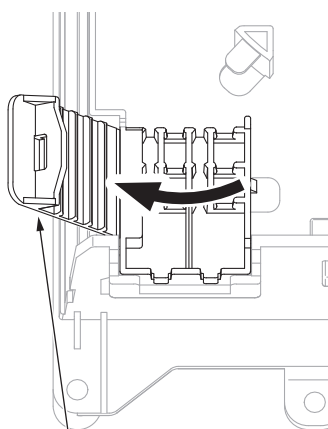

ケーブルストッパー

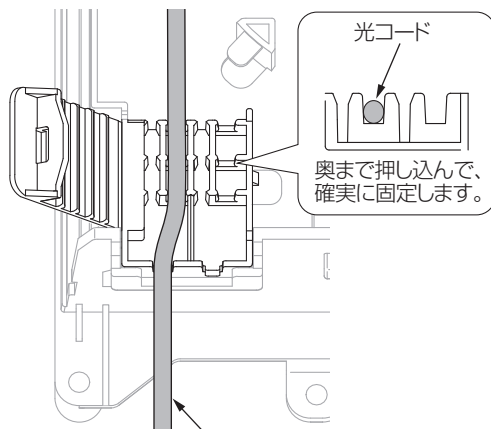


映像信号用光コード  
(SC-SPC型 光コネクタ付)

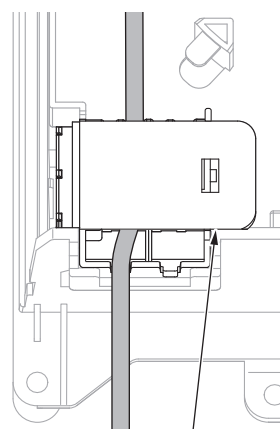


ケーブルストッパー

例2: 映像・通信の信号が2芯の光ファイバーで別々に伝送されてくる場合

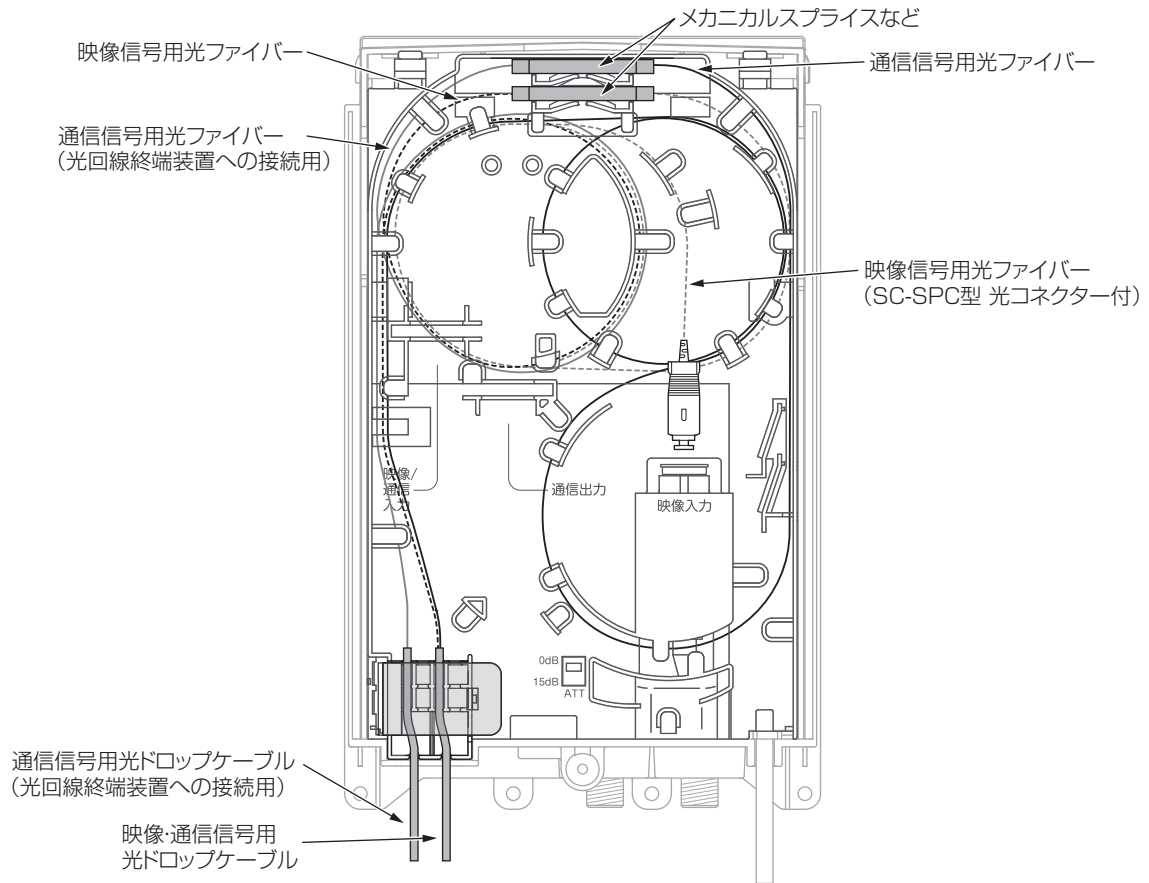


例3: 映像・通信の信号が1芯の光ファイバーで伝送(WDM:波長分割多重)されてくる場合

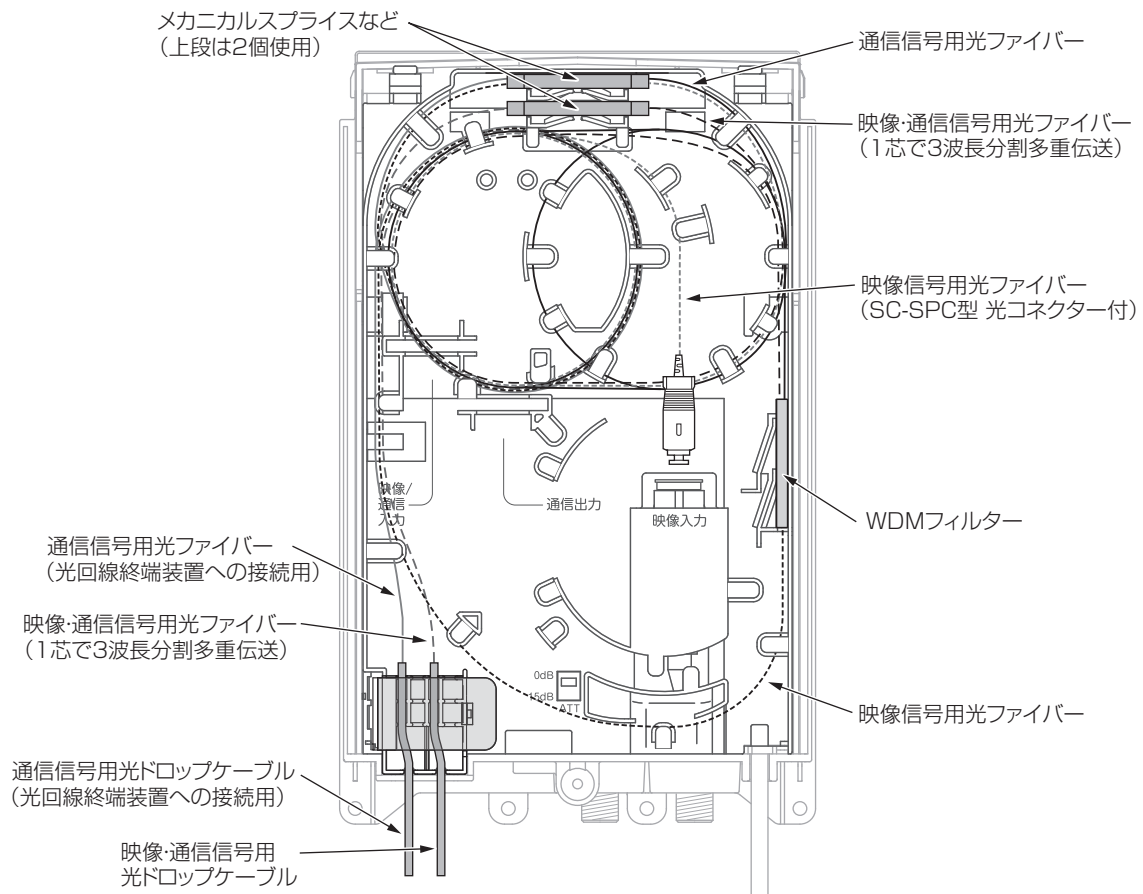

# 光コネクタの接続

**警告** 絶対に光コネクタの端面をのぞかないでください。  
レーザー光線が出ていますから、目に有害です。

① 光コネクタの保護キャップを取外して、市販のクリーニングキットで、光コネクタの端面をクリーニングします。  
(クリーニング方法は、クリーニングキットの取扱説明書をご覧ください。)

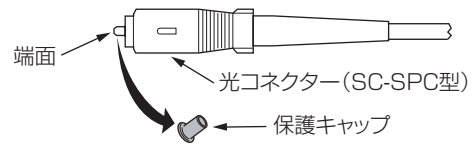


② 光パワーメーターで、光入力レベル(光コネクタの光出力レベル)を確認します。

光入力レベル範囲は  $\ominus 12 \sim 0$  dBm、  
AGC動作範囲は  $\ominus 12 \sim \ominus 2$  dBmです。

## ご注意


- 光ユニットの故障を防止するため、光入力レベルが0dBmを超えないようにしてください。
- 光入力レベルの確認後は、指や布などで光コネクタの端面に触れないでください。

③ 映像入力端子の保護キャップを取外し、光コネクタを映像入力端子に接続します。

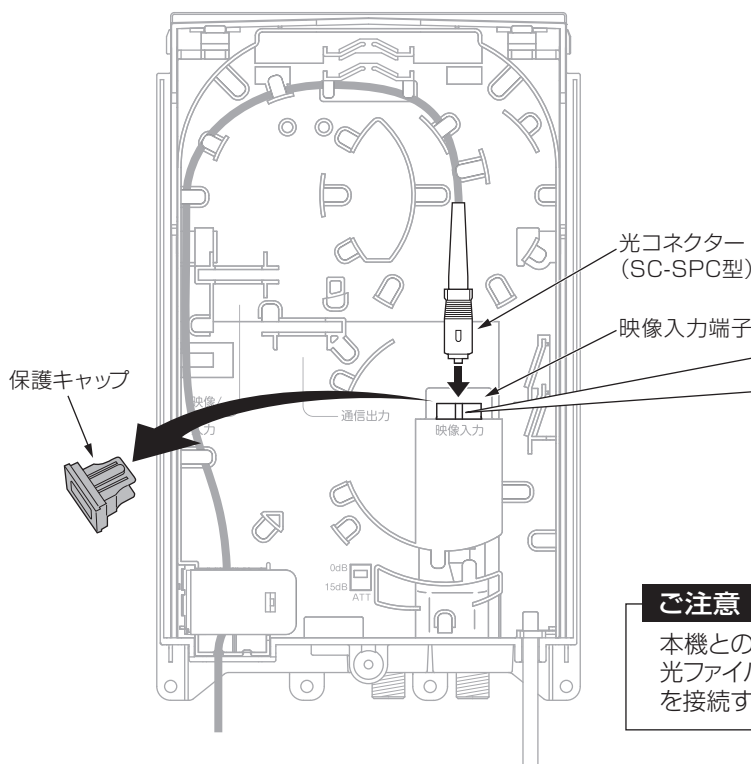

## 光コネクタの接続のご注意


光コネクタの凸部を、映像入力端子の凹部にしっかりと押し込んでください。

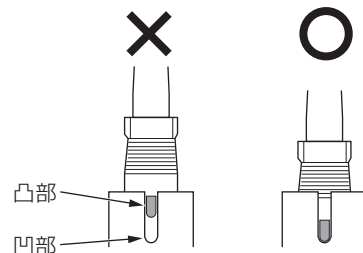

## ご注意

本機との接続には、必ず市販の光コネクタ(SC-SPC型)付光ファイバーコードを使用してください。他の型式の光コネクタを接続すると、映像入力端子の光コネクタが破損します。

- ④ 光受信機のACプラグをACコンセントに差込みます。
- ⑤ 作動表示灯(電源)が「緑」に点灯していることを確認します。
- ⑥ 光入力レベル表示灯(光入力)が「緑」に点灯していることを確認します。
- ⑦ カバーを閉めて、カバー開閉防止ねじを指定のトルク[0.6N・m(6.2kgf・cm)]で締付け、カバーを固定します。

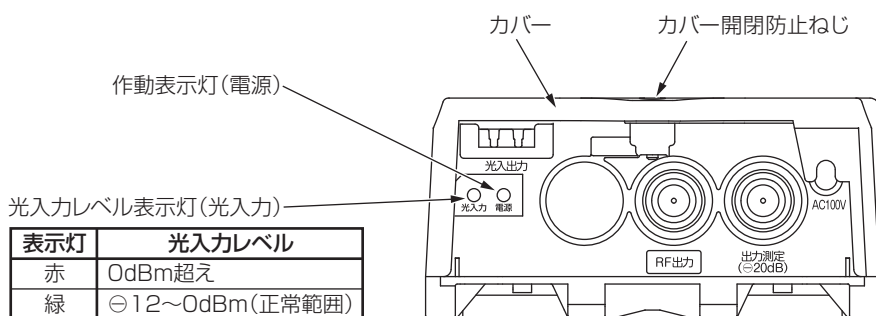

表示灯	光入力レベル
赤	0dBm超え
緑	$\ominus 12 \sim 0$ dBm(正常範囲)
無灯	$\ominus 12$ dBm未満

## ご注意

カバー開閉防止ねじを強く締めすぎないでください。カバーが破損する原因となります。

底面

# 光ファイバトレイの取外し・取付け


- 光受信機の内部には、電源部と光ユニットが収納されています。
- 電源部を取外す場合、光ファイバーを収納した状態で、光ファイバトレイを取外すことができます。

## ご注意

光コネクタを取外したときは、光コネクタに取付けられていた保護キャップを必ず取付けてください。破損や故障の原因となります。

## 取外し

- ① 光コネクタ(SC-SPC型)を映像入力端子から取外して、端面に保護キャップを取付け、光ファイバトレイの光コネクタ保持部に固定します。
- ② 光ファイバトレイのつまみ(2か所)を下向きに押し、光ファイバトレイを手前に引き出します。
- ③ 電源部を取外して本体と別の場所で使用する場合、防水カバーを倒します。

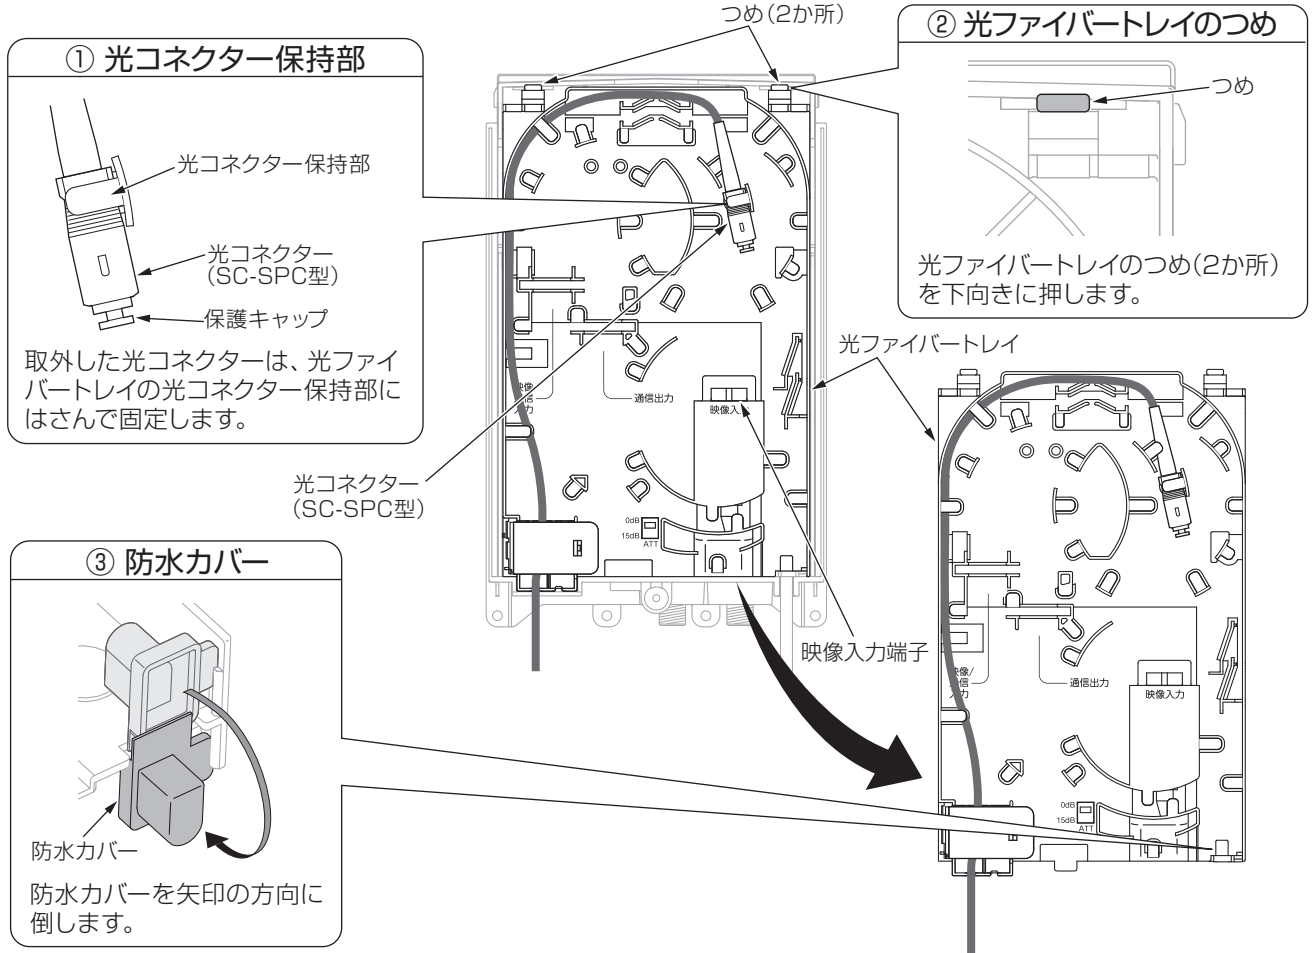


## 取付け

- ① 光ファイバトレイのガイドを光受信機のガイド取付孔にはめ込み、光ファイバトレイのつまみ(2か所)が、「カチッ」と音がするまで、光ファイバトレイを押し込みます。
- ② 光コネクタ(SC-SPC型)を光コネクタ保持部から取外して、映像入力端子に接続します。

## ご注意

- 光ファイバトレイはしっかりと本体に取付けてください。しっかりと取付けられていないと、カバーが閉まらず、破損や故障の原因となります。
- 光受信機側の光ファイバーに触れないでください。破損や故障の原因となります。
- 光入力レベルが正常だが、光入力レベル表示灯が無灯になる場合は、光受信機側の光コネクタの端面が汚れている可能性があります。スティック型のクリーナーで清掃してください。
- 光受信機側の光コネクタは、絶対に取外さないでください。破損や故障の原因となります。

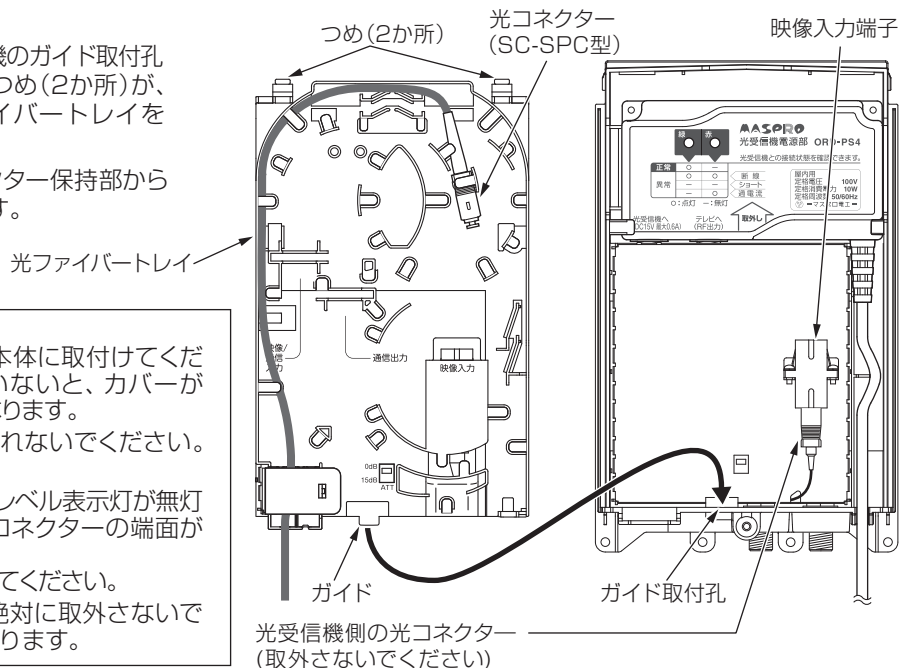

## 電源部の取外し・取付け

電源部を本体と別の場所で使用する場合、光受信機から電源部を取外します。

**警告** 電源部は屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

### 取外し



- ① 光ファイバポートを取外します。(p.13参照)
- ② 電源部を矢印の方向へスライドさせます。
- ③ 電源部を取出します。
- ④ 光ファイバポートの防水カバーを倒します。(p.13参照)

### 取付け

電源部を下側へスライドさせ、光ユニットに差込み取付けます。

### 電源部の壁面への取付方法


取外した電源部は、付属の木ねじを使用して壁面に取付けることができます。

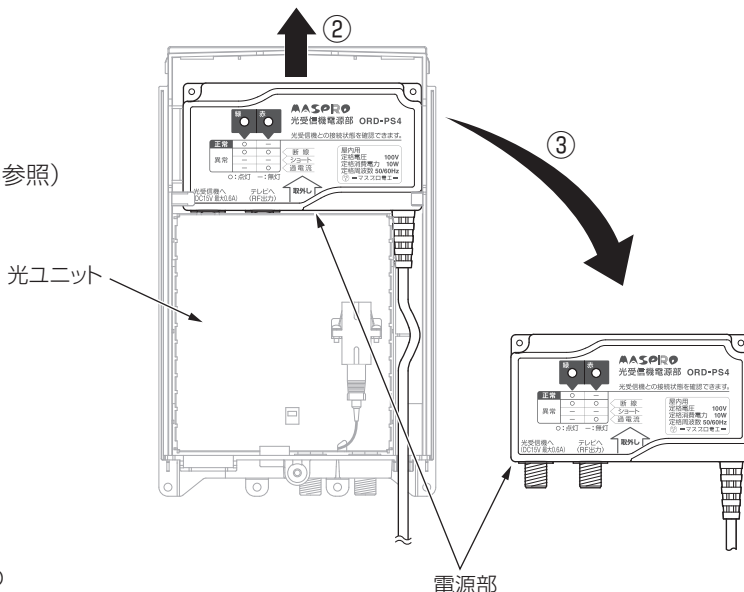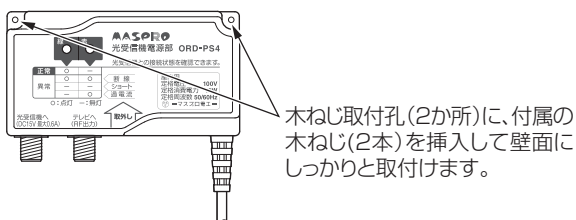

## 電源部の異常お知らせ機能について

配線がすべて終了したら、ACプラグをACコンセントに差込んで、光受信部と電源部の接続状態を電源(電源部作動)表示灯で確認します。

電源(電源部作動)表示灯(緑)      電源(電源部作動)表示灯(赤)

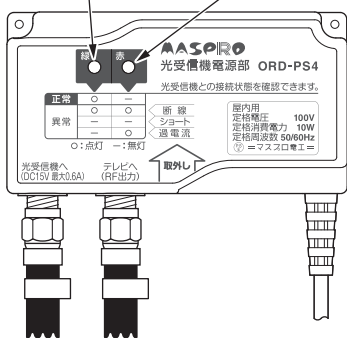

### 異常のときは

- ① ACプラグをACコンセントから抜いてください。
- ② 下表を参考に、要因を取除いてください。
- ③ 再度、ACプラグをACコンセントに差込んでください。

### ご注意

電源(電源部作動)表示灯は、光受信部と電源部の接続状態を表示するもので、テレビ信号の状態を表示するものではありません。


表示灯		接続状態	処置
緑	赤		
点灯	無灯	正常	—
無灯	点灯	過電流(異常) (出力電流が規格値(0.6A)を超えている。)	光受信部以外に、電源が供給される機器が接続されて、過電流になっていないか確認してください。
点灯	※	断線(異常) (光受信部に、電源が供給されていない。)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●F型コネクターの芯線が短くないか確認してください。</li> <li>●光受信部と電源部の間でケーブルが断線していないか確認してください。</li> <li>●光受信部と電源部の間に、電流通過しない機器が接続されていないか確認してください。</li> </ul>
無灯		ショート(異常) (光受信部に、正常に電源が供給されていない。)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●F型コネクターの芯線にあみ線(編組)やアルミ箔が触れていないか確認してください。</li> <li>●光受信部と電源部の間でケーブルがショートしていないか確認してください。</li> </ul>

※ 光受信部と電源部を接続しないで、ACプラグをACコンセントに差込むと、断線と判断して、緑と赤の表示灯が点灯します。

## F型コネクタ(C15FP5)の取付方法


- F型コネクタ(C15FP5)は別売です。
- 屋外使用の場合、加工する前に、ケーブルを別売の防水キャップ(大)に必ず通してください。
- 接触不良やショートを防ぐため、プラグはていねいに取付けてください。

### ① ケーブルを加工します。(加工寸法は原寸大です)

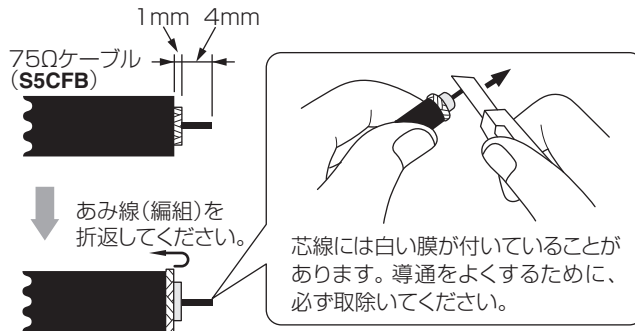


### ② コントクトピンを取付けます。

1. コントクトピンを芯線にはめてください。



2. のぞき孔から芯線が見えるのを確認してから、市販の専用圧着工具でコントクトピンの根元を圧着してください。



### コントクトピンの圧着について


コントクトピンが、圧着できなかつたり、折れたりしないように、以下の点に注意してください。

- F型コネクタ専用の圧着工具で圧着してください。
- コントクトピンの根元の外径に適合する圧着工具のコントクトピン圧着部で圧着してください。

コントクトピンの根元の外径: 2mm


### ③ プラグを取付けます。

75Ωケーブルにかしめ用リングを通してから、プラグを強く押し込んでください。

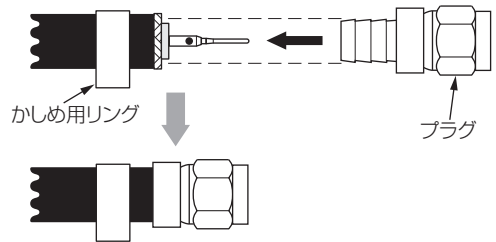

### ④ かしめ用リングをペンチで圧着します。

プラグとかしめ用リングのすき間を1mm以下にして、かしめ用リングをペンチで圧着してください。

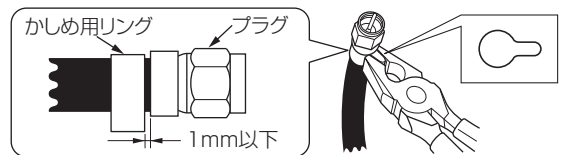

## 正しく使用していただくために

予定の出力レベル、またはよい画質が得られないときは、次の項目を確認してください。

### ① RF出力端子に信号が出ない

- 光入力信号がきていますか。
  - ・光入力レベル表示灯(光入力)を確認してください。(p.4)
  - ・光ファイバーを確認してください。(p.8~11)
  - ・光コネクタの接続を確認してください。(p.12)

### ② 75Ωケーブルの確認

- 断線またはショートしていませんか。  
F型コネクタを取外して確認してください。(p.14)

### ③ 光入力レベルの確認

- 光入力レベルは正常ですか。  
光入力レベルを確認してください。  
(光入力レベルが $\ominus 12 \sim 0$ dBmのとき、光入力レベル表示灯(光入力)が「緑」になります。)

# 規格表

## 光受信機

MASPRO

項目	規格	
	CATV/UHF	BS・CS
伝送周波数帯域	70～770MHz	1032～3224MHz
伝送波数	mode1 (CATV)	112波
	mode2 (UHF)	12波
使用光ファイバー	シングルモード	
光波長	1550±10nm	
光入力レベル	⊖12～0dBm	
AGC動作範囲	⊖12～⊖2dBm	
光変調度	mode1 (CATV)	2%
	mode2 (UHF)	3%
定格出力レベル ※1 ※2	mode1 (CATV)	85dBμV
	mode2 (UHF)	88dBμV
帯域内周波数特性 ※1	6dB以内	
出力レベル調整ATT	0、15dB切換	
AGC特性 ※1 ※2	±4dB以内	
利得安定度	±2dB以内	±3dB以内
出力インピーダンス	75Ω (F型端子)	
光コネクタ	SC-SPC型	
VSWR	2以下	2.5以下
C/N ※1	mode1 (CATV)	30dB以上/⊖12dBm
	mode2 (UHF)	33dB以上/⊖12dBm
CIN ※1	—	⊖28dB以下/⊖10dBm ⊖24dB以下/⊖12dBm
BER ※3	1.0e <sup>-9</sup> 以下	—
出力測定端子結合量	⊖20dB (F型端子)	
耐雷性	±25kV (1.2/50μs) のサージ電圧に耐えること	
漏洩電界強度 ※4	34dBμV/m以下	
使用温度範囲 ※5	⊖10～⊕40℃	
防水性能 ※6	IP24準拠 (光受信部のみ)	
電源	DC15V 約0.3A (RF出力端子から重量可能 ※7)	
消費電力	約5.6W/約12VA (AC100V)	
外観寸法	200 (H) × 122 (W) × 59 (D) mm (突起物含まず)	
質量 (重量)	約670g (電源部取外し時: 約480g)	
シンボル	— O / E —	

## 電源部

MASPRO

項目	規格	
	伝送周波数帯域	70～770MHz
1次電圧	AC100V±10V 50/60Hz	
出力電圧・電流 ※8	DC15V・最大0.6A	
消費電力 (AC100V)	定格10W以下	
入・出力インピーダンス	75Ω (F型端子)	
挿入損失 ※9	1dB以下	2.5dB以下
	VSWR ※9	2以下
耐雷性	±25kV (1.2/50μs) のサージ電圧に耐えること (DC15V給電端子) ±4kV [1.2/50 (8/20) μs] のサージ電圧に耐えること (AC100V入力端子) ※10	
外観寸法	56 (H) × 105 (W) × 34 (D) mm (突起物含まず)	
ACコード長	約0.9m	
質量 (重量)	約190g	

- ※1 定格出力レベル、帯域内周波数特性、AGC特性、C/N、CINは、当社基準 光送信機と組合せて使用したときの値です。
- ※2 定格出力レベル、AGC特性は、AGC動作範囲内で使用したときの値です。
- ※3 BERは、当社基準 光送信機、棟内ブースターと組合せて使用したときの値です。
- ※4 3mの距離において。
- ※5 結露なきこと。
- ※6 電源部は屋内用です。
- ※7 重量給電時の受電電圧は13.5V以上となるようにお使いください。
- ※8 電源部は垂下間欠特性型過電流保護回路を搭載。  
[定格出力電流以内 (DC 0～0.6A) に戻ることにより自動復帰]
- ※9 重量給電時に適用。
- ※10 IEC61000-4-5

Master of PROduction  
生産の覇者

2K57-774  
CC17K1310-6774-6T



# マスコ電気

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅町上納80

技術相談 **0570-091119**

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます  
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**  
受付時間 9～12時、13～17時 (土・日・祝日、当社休業日を除く)

営業部 TEL名古屋(052)802-2244

受付時間 9～17時45分 (土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット [www.maspro.co.jp](http://www.maspro.co.jp)

- 製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。
- この製品を廃棄する場合、排出する自治体のルールに従ってください。