

WHC7M4-C

保証書付

WHC7ML・WHC10ML・WHC7M4・WHC10M4用

対応している製品の最新情報は、下記のURL、またはQRコードからご覧ください。


<https://www.maspro.co.jp/global/products/whc/conn/cam/c-m4.html>

●QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。




付属品

- ACアダプター(コード約1.7m).....1個
- アンテナ.....1本
- ねじ.....3本
- アンカー.....3本
- 位置決めガイド.....1部
- 六角レンチ(カメラ角度調整用).....1個

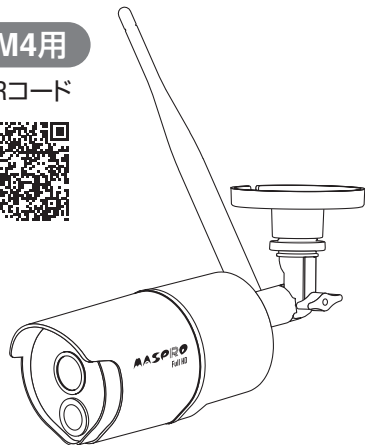

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。


各部の名称

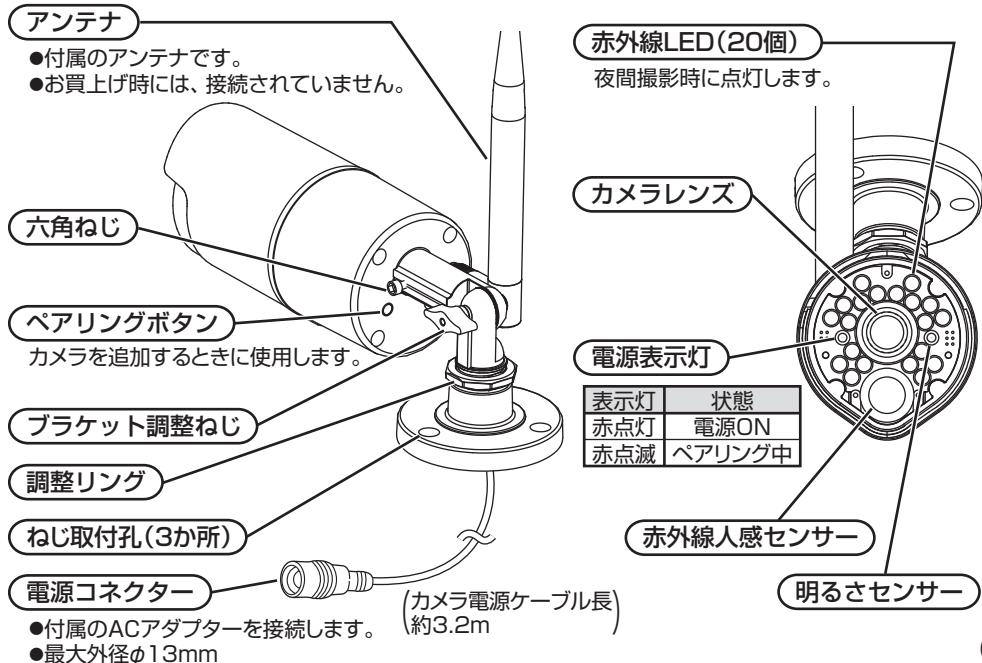

設置方法

1. カメラの準備をする


- ① カメラ背面のアンテナ端子に、付属のアンテナを接続します。
●アンテナを差込んで右に回します。

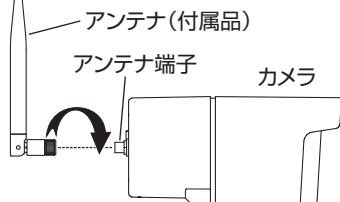

ご注意

- アンテナは無理に曲げないでください。破損することがあります。
- アンテナが接続されていないと、モニターで映像を見ることができません。
- アンテナ端子の防水のため、アンテナはしっかりと締付けてください。

- ② カメラの電源コネクターと付属のACアダプターのプラグを接続します。
- ③ ACアダプターをACコンセントに差込みます。

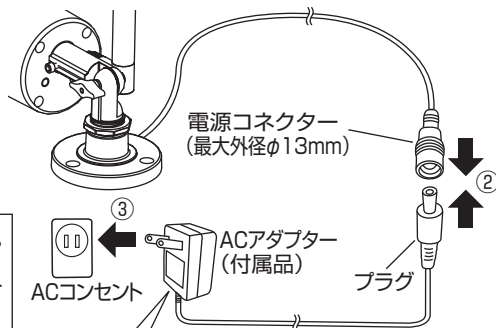

カメラには電源スイッチがありませんから、ACコンセントから抜きやすい場所に設置してください。

2. カメラとモニターのペアリング設定をする

- ① モニターの電源をONにします
- ② モニターの「メニューボタン」を押しメニュー画面を表示する
- ③ 「カメラ&センサー」をタップする
●カメラ&センサー設定画面が表示されます。
- ④ (ペアリング)をタップする
- ⑤ 登録したいカメラ番号をタップする
●2台目を登録する場合、「2」をタップします。
● が表示されます。
- ⑥ 30秒以内にカメラの「ペアリングボタン」(p.1 参照)を押す
●カメラ前面の電源表示灯が点滅します。
- ⑦ 設定が成功すると、カメラ映像が表示されます
●設定が失敗すると × が表示されます。
再度、⑤からやり直してください。



メニュー画面



カメラ&センサー設定画面

- ⑧ 上記②～③を行い
 (カメラ選択)をタップする
- ⑨ ペアリングしたカメラ番号をタップする
●×の表示が に変わります。
- ⑩ をタップする
●設定を保存して、カメラ映像画面に戻ります。



3. カメラの設置場所を決める

設置上のご注意

カメラの電源コネクター、およびACアダプターは防水構造ではありません。

屋内に設置、または市販の防水ケース(ACアダプターより大きく、充分に余裕のあるもの)を使用して設置してください。ビニール袋に入れたり、防水テープや自己融着テープなどを巻付けたりしないでください。ACアダプターの温度が上昇して、故障や発煙・発火の原因となることがあります。


以下の点に留意し、本機の設置場所を決めてください。

- カメラを仮設置した後に、撮影範囲や電波の強さ、および作動を確認し、配線と設置を行なってください。(受信状態の悪い場所には設置しないでください)
- カメラとモニターの通信距離は、見通しがよく他の電波の影響を受けない環境において、最大300mです。カメラとモニターの間に壁など(木造壁・床、金属製のドア、コンクリート、鉄骨、金属の障害物)がある場合には、電波が減衰して使用できる距離が短くなります。
《壁がある場合の目安:木造:約10～40m(完全に電波が届かない構造の建物では通信できません)》
- カメラを2台以上使用する場合、カメラ同士3m以上の間隔をあけて設置してください。
- カメラをセンサーライトの近く(目安距離:5m)に設置しないでください。夜間にセンサーライトの光が照らされると、カメラに搭載している照度センサーが反応し、暗視撮影できなくなります。
- カメラは、被写体のプライバシーや肖像権に配慮して設置してください。

4. カメラを壁面に取付ける

付属のねじ(3本)でカメラを壁面にしっかりと取付けます。

- 壁面の材質がモルタルやコンクリートの場合は、付属のアンカーを使用して取付けます。
詳しくは、WHC7ML、WHC10ML、WHC7M4、WHC10M4の取扱説明書をご覧ください。

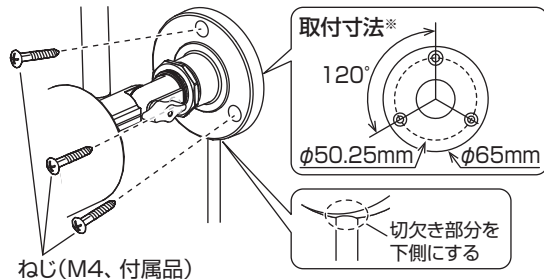

※位置決めガイド(付属品)もご使用いただけます。

警告


- 不安定な場所、振動の多い場所、強度の弱い壁[石こうボード、コンクリートブロック、ALC(軽量気泡コンクリート)、ベニヤ板など]には取付けしないでください。また、カメラを取付けても充分に支えられる壁面にしっかりと取付けてください。落下によりけがの原因となります。
- 壁面内の配線や配管を傷つけないように取付けてください。ねじなどで、配線や配管を傷つけると、火災・感電の原因となります。

5. カメラの角度を調整する

- ① カメラとモニターの電源を入れます。
- ② モニターで映像を確認しながら、六角ねじ、ブラケット調整ねじ、調整リングをゆるめて、カメラの角度を調整します。
 - 六角ねじは、カメラの回転角度を調整できます。
付属の六角レンチを使用してゆるめます。
 - ブラケット調整ねじは、カメラの上下の角度を調整できます。
 - 調整リングは、カメラの左右の角度を調整できます。
- ③ 角度を調整後、六角ねじ、ブラケット調整ねじ、調整リングをしっかりと締付けます。

ご注意

カメラを回転させるときは、ケーブルのねじれに注意してください。

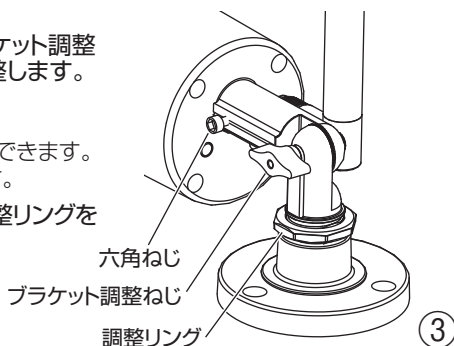

モニター&ワイヤレスHDカメラセット 増設カメラ

MODEL WHC7M4-C

保証書

お客様住所			
TEL.	— —		
★お客様お名前			様
★保証期間(販売店記入欄)			
お買上げ日	年	月	日から1年間
★販売店名・住所(販売店記入欄)			
TEL.	— —		

★印の欄にご記入のない場合、または、販売店の発行した、お買上げ日、販売店名を確認できる証明書(領収書など)のない場合、無効になります。本書は再発行いたしませんから、紛失しないよう大切に保管してください。

無料修理規定

- 「取扱説明書」などの注意にしたがった正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合、お買上げの販売店に本製品と本書をご持参、ご提示のうえ、修理をご依頼ください。
無料修理させていただきます。

- 次のような場合、保証期間中でも有料修理になりますから、ご注意ください。

- ・本書のご提示がない場合。
- ・本書に、お客様お名前、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、または、販売店の発行した、販売店名を確認できる証明書(領収書など)のない場合。
- ・本書の字句を書換えられた場合。
- ・火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、ガス害、異常電圧などによる故障および損傷。
- ・ご使用上の誤りによる故障および損傷。
- ・不当な修理や改造による故障および損傷。
- ・お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
- ・他の機器などにより誘発する故障および損傷。
- ・一般家庭用以外(例えば業務用や車両・船舶への搭載など)に使用されたときの故障および損傷。
- ・設置工事、施工の不備によって生じた故障および損傷。

- 本書は日本国内に限り有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

本書に明示した期間および条件で、無料修理をお約束します。保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店にお問合わせください。修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望により、有料修理いたします。

持込修理

＝マスコ電気株式会社＝

本社 〒470-0194 (本社専用番号) 愛知県日進市浅田町上納80
営業部 TEL名古屋 (052) 802-2244

＝マスコ電気＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80

技術相談



0570-091119

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**
受付時間 9～12時、13～17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

- 製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。
- この製品を廃棄する場合、排出する自治体のルールに従ってください。

APR., 2022

