MASPRO

モニター&ワイヤレスHDカメラセット

屋内用増設カメラ

取扱説明書

WIRELESS FULL HD CAMERA

WHCFHD-CI

保証書付

フルハイビジョンカメラ

WHC7ML·WHC10ML·WHC7M4 WHC10M4·WHC7M3·WHC10M3 WHC7M2·WHC10M2用

対応している製品の最新情報は、下記のURL、またはQRコードから ご覧ください。

https://www.maspro.co.jp/global/products/whc/conn/cam/c-fhd-ci.html

●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



付属品-

ACアダプター(コード約1.4m、DC5V)……1個 木ねじ………………1本 位置決めガイド………………1部

- ●正しく安全にお使いいただくため、で使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

各部の名称

ペアリングボタン カメラを追加するときに使用します。 アンテナ の さセンサー 電源表示灯 状態 表示灯 電源ON 緑点灯 緑点滅 ペアリング中 赤外線LED(内部) ゙゙カメラレンズ 電源スイッチ カメラの電源をON/OFFします。 ACアダプター接続端子 (スタンド)

規格表

MASPRO

		MASPRO
項目		規格
イメージセンサー		1/2.7インチCMOSセンサー
画素数		約200万画素(1920H×1080V)
フレームレート		FHD:12fps、HD:25fps
映像圧縮方式		H.264
撮影距離		約1.5m~∞
撮影画角		水平:約90°、垂直:約50°
撮影照度		OLux以上(赤外線撮影時)
赤外線照射距離		最大5m ^{※1}
動体検知		検知距離 約7m(画像処理)*2
内蔵マイク		あり
無線通信	使用周波数帯域	2.4GHz(2400 ~ 2484MHz)
	変調方式	GFSK
	スペクトラム拡散	周波数ホッピング方式(FHSS)
	データレート	6Mbps
	通信距離	最大200m(見通しがよく、電波の妨害のない環境において) ^{※3}
電源		DC5V(ACアダプター使用): AC100V
消費電力		4W(赤外線点灯時)
使用温度範囲		0 ~⊕40℃
外観寸法		139(H)×99(W)×86(D)mm
質量(重量)		約210g
※1 吹記 で カバ に 世界 が 可能 か 明 離 は 外 半 八 に かいます		

MASPRO

- ※1 暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります。
- ※2 カメラを横切る動きは検知しやすく、三面から近付く動きは検知しにくくなります。また、暗所は検知距離が短くなります。 その他、環境によって短くなる場合があります。
- ※3 無線通信距離は、見通しがよく他の電波の妨害を受けない環境において、最大200mです。 カメラとモニターの間に壁など(木造壁・床、金属製のドア、コンクリート、鉄骨、金属の障害物)がある場合には、 電波が減衰して通信できる距離が短くなります。(屋内環境で10~15mが目安となります)

安全上のご注意

- ●付属のACアダプターは、WHCFHD-CI用です。WHCFHD-CI以外に使用しないでください。 また、他の機器のACアダプターをWHCFHD-CIに使用しないでください。
- ●付属のACアダプターの使用方法は、この「取扱説明書」をご覧ください。

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。

絵表示について

この「取扱説明書」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する ために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は次のとおりです。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取扱いを すると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が 傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は、禁止の行為を 示しています。



●記号は、行為を強制したり、指示 したりする内容を示しています。

▲ 警告


- ●本機や付属品などを包装しているポリ袋、および 木ねじは、お子様の手の届く場所に放置しないで ください。飲込むと窒息し、死亡の原因となります。
- ●ACアダプターは、コンセントや配線器具の定格を超える使い方やAC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ●ACアダプターのコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。また、重いものを載せたり、物や扉などで挟んだり、熱器具に近付けたりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。コードが傷んだ場合(芯線の露出や断線など)、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- ●ACアダプターの内部に、金属類や燃えやすいものなど、異物を入れないでください。火災・感電の原因となります。
- ●ACアダプターは、風通しの悪い場所で使用しないでください。風通しを悪くすると内部に熱がこもり、火災の原因となります。次のような使い方はしないでください。



- ・押入れ·本箱·天井裏など、風通しの悪い狭い所に押し込む。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置いたりする。
- 布や布団でおおったり、包んだりする。
- ●本機やACアダプターを分解したり、改造したりしないでください。また、内部には触れないでください。 火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご連絡ください。
- ●ACアダプターに水をかけたり、ぬらしたりしないでください。ACアダプターの上に水や薬品の入った容器を置かないでください。水や薬品が中に入った場合、火災・感電の原因となります。また、ペットなどの動物が、ACアダプターの上に乗らないようにご注意ください。尿などが中に入った場合、火災・感電の原因となります。
- ●本機やACアダプターを風呂場、シャワー室などで使用 しないでください。火災・感電の原因となります。
- ●本機やACアダプターの近くで、マニキュア・除光液などの揮発性液体を使用しないでください。本機やACアダプターの内部に入って引火すると火災の原因となります。
- ●ぬれた手で、ACアダプターを抜差ししないでください。 感電の原因となります。
- ●雷が鳴出したら、ACアダプターには触れないでください。感電の原因となります。

▲ 警告

- ●万一、ACアダプターの内部に、異物や水が入った場合、ACアダプターをACコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- ●万一、ACアダプターを落としたり、破損したりした場合、ACアダプターをACコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- ●万一、煙が出ている、変な臭いや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにACアダプターをACコンセントから抜き、煙や臭いがなくなるのを確認して販売店にご連絡ください。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。



- ●ACアダプターは、必ず本機にご使用ください。他の機器または他メーカーの製品と組合わせて使用しないでください。また、他の機器のACアダプターを本機に使用しないでください。火災の原因となります。
- ●ACアダプターは、ACコンセントに根元までしっかりと差込んでください。すき間があるとゴミがたまり、火災の原因となります。 また、ACアダプターは定期的にACコンセントから抜いて掃除してください。


▲ 注意

●本機やACアダプターは、湿気やほこりの多い場所、調理台や加湿器の近くなど、油煙や湯気などが当たるような場所で使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。



- ●本機やACアダプターは、温室やサンルームなどの、高温で湿度 の高い所で使用しないでください。火災・感電の原因となること があります。
- ●ACアダプターをACコンセントから抜くときは、コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずACアダプター本体を持って抜いてください。
- ●本機を移動させる場合、必ずACアダプターをACコンセントから抜いてください。コードが傷つくと、火災・感電の原因となることがあります。
- ●お手入れは、安全のため、必ずACアダプターをACコンセントから抜いて行なってください。感電の原因となることがあります。 ●長期間、使用しないときは、安全のため、必ずACアダプターを

ACコンセントから抜いてください。そのままにしておくと、火災の原因となることがあります。




カメラの無線電波についてのご注意

本機は2.4GHz帯の電波でカメラとモニター間の通信を行うため、以下についてご注意ください。

- ●本機が2.4GHz帯で通信する無線LANの電波に影響を与えたり、無線LANの電波から影響を受けるたりすることがあります。
- ●2セット以上のモニターとカメラを同じ場所に設置すると、それぞれの無線電波が干渉し合って、正常に作動しないことがあります。
- ●カメラを増設して複数台のカメラを設置するときは、3m以上を目安に間隔をあけて設置してください。

1. カメラの準備をする

- ① ACアダプターをACコンセントに差込みます。
- ② カメラのACアダプター接続端子に、ACアダプターのプラグを差込みます。
- ③ カメラの電源をONにします。

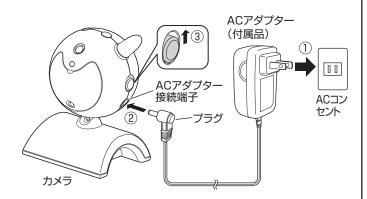

2. カメラとモニターのペアリング設定をする

- ① モニターの電源をONにする
- ② モニターの「メニューボタン」を押しメニュー画面を表示する
- ③「カメラ&センサー」をタップする
 - ●カメラ&センサー設定画面が表示されます。



メニュー画面

- ④ ・ (ペアリング)をタップする
- ⑤ 登録したいカメラ番号をタップする
 - ●2台目を登録する場合、「2」をタップします。
 - ●●>>> ***□が表示されます。



カメラ&センサー設定画面

- ⑥ 30秒以内にカメラの「ペアリングボタン」を押す
 - ●カメラ前面の電源表示灯が点滅します。




- ⑦ 設定が成功すると、カメラ映像が表示されます
 - ●設定が失敗すると● ★ (□ が表示されます。再度、⑤からやり直してください。
- ⑧ 手順②~③を行い⋒ (カメラ選択)をタップする
- ⑨ ペアリングしたカメラ番号をタップする
 - ●Xの表示が ✔ に変わります。
- ⑩ 合かをタップする
 - ●設定を保存して、カメラ映像画面に戻ります。



3. カメラの角度を調整する

- ① カメラとモニターの電源を入れます。
- ② モニターで映像を確認しながら、カメラの角度を調整します。
 - ●スタンドを支点にして、前後左右に可動します。

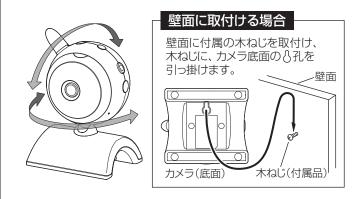

屋内用 増設カメラ モニター&ワイヤレスHDカメラセット お客様ご住所 TFI ★お客様お名前 ★保証期間(販売店記入欄) お買上げ日 年 日から1年間 ★販売店名・住所(販売店記入欄) TEL

保証書 MODEL WHCFHD-CI

NIDE-12002 取扱説明書などの注意にしたがった正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合、 お買上げの販売店に本製品と本書をご持参、ご提示のうえ、修理をご依頼ください。 無料修理させていただきます。 次のような場合、保証期間中でも有料修理になりますから、ご注意ください。

・本書のご提示がない場合。 本書に、お客様お名前、お買上げ日、販売店名の記入 のない場合、または、販売店の発行した、お買上げ日、 販売店名を確認できる証明書(類収書など)のない場合。

不当な修理や改造による故障および損傷。 ・お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などに よる故障および損傷。

\$

持込修理

・他の機器などにより誘発する故障および損傷。

・本書の字句を書換えられた場合。 ・火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、 ・一般家庭用以外(例えば業務用や車両・船舶への 搭載など)に使用されたときの故障および損傷。 塩害、ガス害、異常電圧などによる故障および損傷。・設置工事、施工の不備によって生じた故障および

・ご使用上の誤りによる故障および損傷 valid only in Japan.) 本書は日本国内に限り有効です。(This w

rに明示した期間および条件で、無料修理をお約束します。保証期間経過後の修理については、お買上げの販 5間合わせください。修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望により、有料修理いたします。

マススロ電工株式会社=

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80

★印の欄にご記入のない場合、または、販売店の発行した、お買上げ日、販売店を を確認できる証明書(領収書など)のない場合、無効になります。 本書は再発行いたしませんから、紛失しないよう大切に保管してください。

営業部 TEL名古屋(052)802-2244

社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80

インターネット www.maspro.co.jp

技術相談

ナビタイヤル。 固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366** 受付時間 9~12時、13~17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

●製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

●この製品を廃棄する場合、排出する自治体のルールに従ってください。

TA(TK) 24-6617-6T