


ユーザー設定 ソフトウェアの更新方法

SDカードに保存されているソフトウェア更新ファイルから、本器のソフトウェアを更新するときに使用します。


ソフトウェアバージョンの確認の方法


あらかじめ、現在のソフトウェアバージョンを確認します。

① ソフトウェア更新を選択

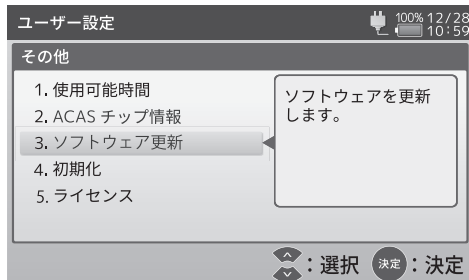



メニューから「5.ユーザー設定」を選び、**決定**を押します。

 で「5.その他」を選び、**決定**を押します。

 で「3.ソフトウェア更新」を選び、**決定**を押します。

② 現在のバージョンを確認するを選択

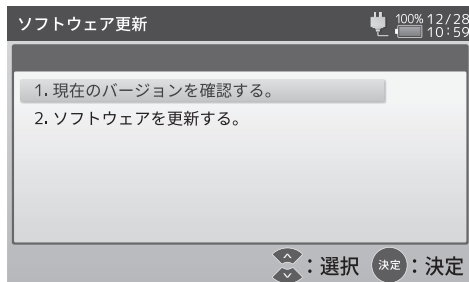

 で「1.現在のバージョンを確認する」を選び、

決定を押します。

ユーザー設定 ソフトウェアの更新方法 つづき

③ ソフトウェアバージョンの確認



現在のソフトウェアバージョンが表示されます。

決定 押します。

- 当社ホームページにて、最新のソフトウェアバージョンをご確認ください。