



デジタルレベルチェッカーLCV2用  
USBドライバー  
インストールマニュアル

付属のUSBケーブルで、デジタルレベルチェッカーLCV2とパソコンを接続する場合、この「インストールマニュアル」にしたがって、「デジタルレベルチェッカーLCV2用USBドライバー」をパソコンにインストールしてください。

# 目次

はじめに	ページ
インストールマニュアルについて.....	3
使用環境.....	3
<hr/>	
インストールについてのご注意.....	3
<hr/>	
インストール.....	4
<hr/>	
インストールの確認.....	9
<hr/>	
USBドライバーが不用になったとき	
USBドライバーのアンインストール.....	12

# はじめに

## インストールマニュアルについて

- このインストールマニュアルは、「デジタルレベルチェッカーLCV2用ソフトウェアCD-ROM」から、USBドライバーをパソコンにインストールする方法を説明しています。
- このインストールマニュアルにしたがって、USBドライバーのインストールを行なってください。
- 本マニュアルは、Windows® XP を使用したときの画面で説明しています。  
Windows Vista®, Windows® 7 の画面と異なることがありますから、あらかじめ、ご了承ください。
- 本マニュアルの一部またはすべての内容を無断転載することを禁止します。

## 使用環境

OS ※	Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
ハードディスクの空き容量	10MB 以上
その他	・CD(DVD)ドライブを搭載していること。 ・USB 端子があること。

※Macintosh®には対応していません。


- ・ Windows®, Windows Vista®は、米国マイクロソフト社(Microsoft Corporation)の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・ Macintosh® は、米国アップル社(Apple Inc.)の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

# インストールについてのご注意

- p.5 ⑨までは、パソコンにデジタルレベルチェッカーLCV2を接続しないでください。正常にインストールできなくなります。
- このインストールマニュアルは、インストールするパソコンのシステムファイルがCドライブにあることを前提に説明しています。  
Cドライブ以外にシステムファイルがある場合、そのドライブ名に置換えてお読みください。
- インストールする前に、起動している他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了してください。

# インストール

- ① パソコンの電源を入れ、コンピューターの管理者(Administrator)権限でログオンします。
- ② 付属の「デジタルレベルチェッカーLCV2 用ソフトウェア CD-ROM」を、パソコンの CD (DVD)ドライブに入れます。
- ③ パソコンで「スタート」→「マイ コンピュータ」→「CD (DVD)ドライブ」の順に開きます。
- ④ 「USB ドライバー」フォルダを開きます。
- ⑤ 「xp\_vista」フォルダを開きます。
  - Windows XP, Windows Vista の場合、「xp\_vista」フォルダを開きます。
  - Windows 7 の場合、「7」フォルダを開きます。
- ⑥ 「LCV2VCPInstaller.exe」をダブルクリックします。(拡張子「.exe」は、表示されないことがあります)

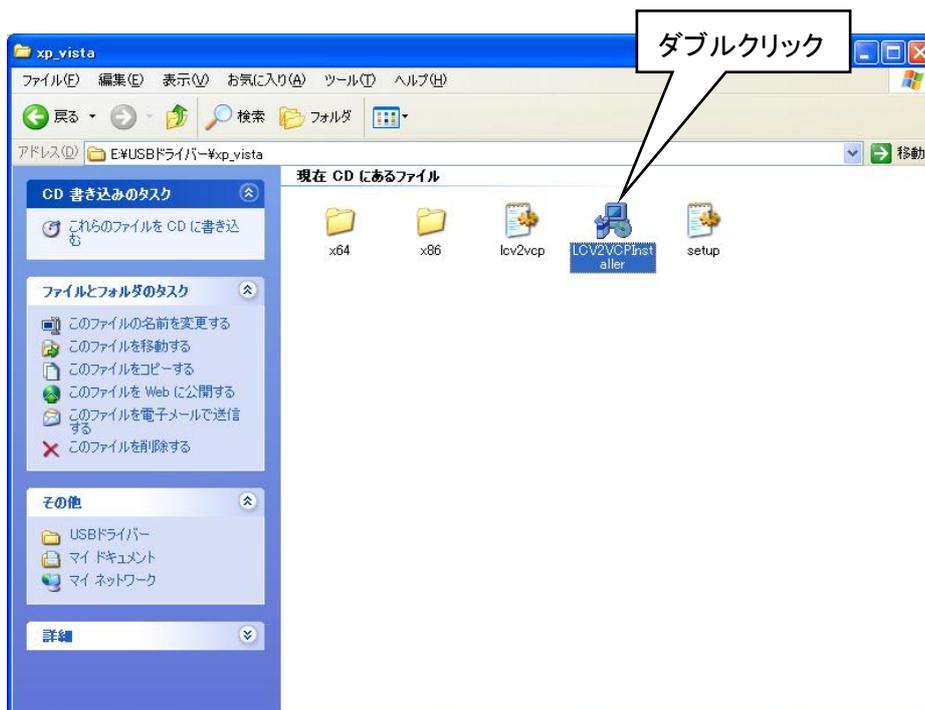


- ⑦ 「LCV2 USB to UART Bridge Driver Installer」画面が表示されたら、「Install」をクリックします。  
(「Copying Driver Files」画面が表示されます)



# インストールつづき

- ⑧ 「ソフトウェアのインストール」画面が表示されたら、「続行(C)」をクリックします。  
(パソコンによっては表示されないこともあります)

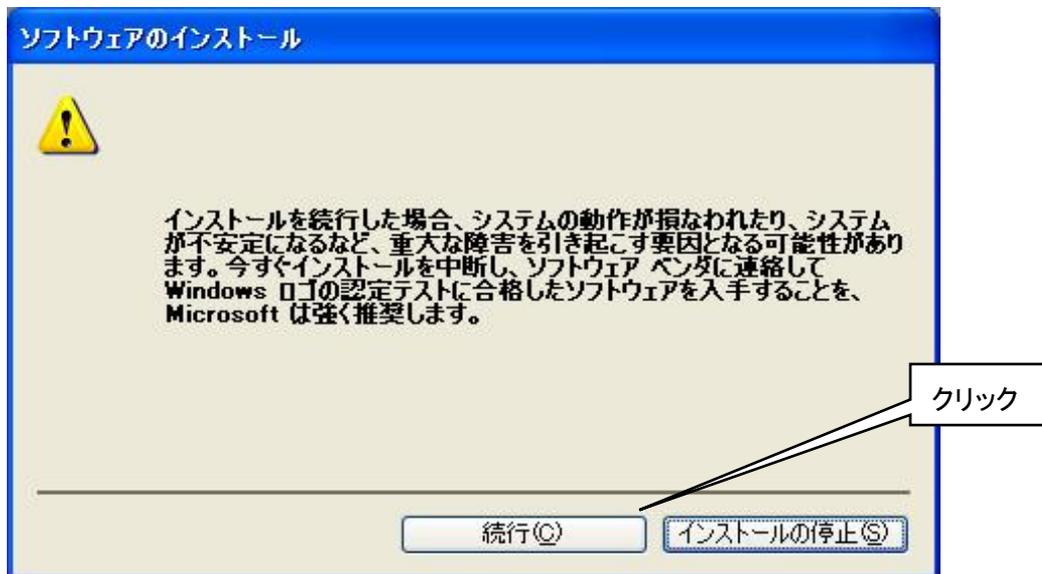


- ⑨ 「Success」画面が表示されたら、「OK」をクリックします。



- ⑩ 付属の USB ケーブルで、デジタルレベルチェッカーLCV2 とパソコンの USB 端子を接続します。  
(デジタルレベルチェッカーLCV2 の電源を入れる必要はありません)

- ⑪ 「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されたら、「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し、「次へ(N) >」をクリックします。(パソコンによっては表示されないこともあります)

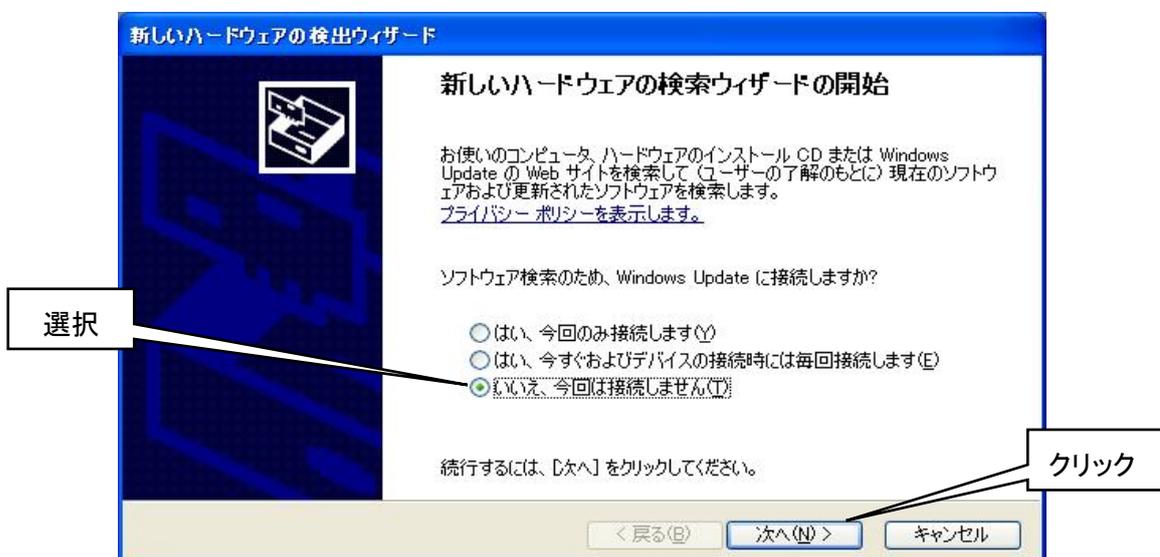


# インストールっづき

⑫ 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)」を選択し、「次へ(N)>」をクリックします。



⑬ 「次の場所で最適のドライバを検索する(S)」を選択し、「次の場所を含める(O)」にチェックを入れます。  
(「リムーバブル メディア(フロッピー、CD-ROM など)を検索(M)」のチェックは外してください)

⑭ 「参照(R)」をクリックします。

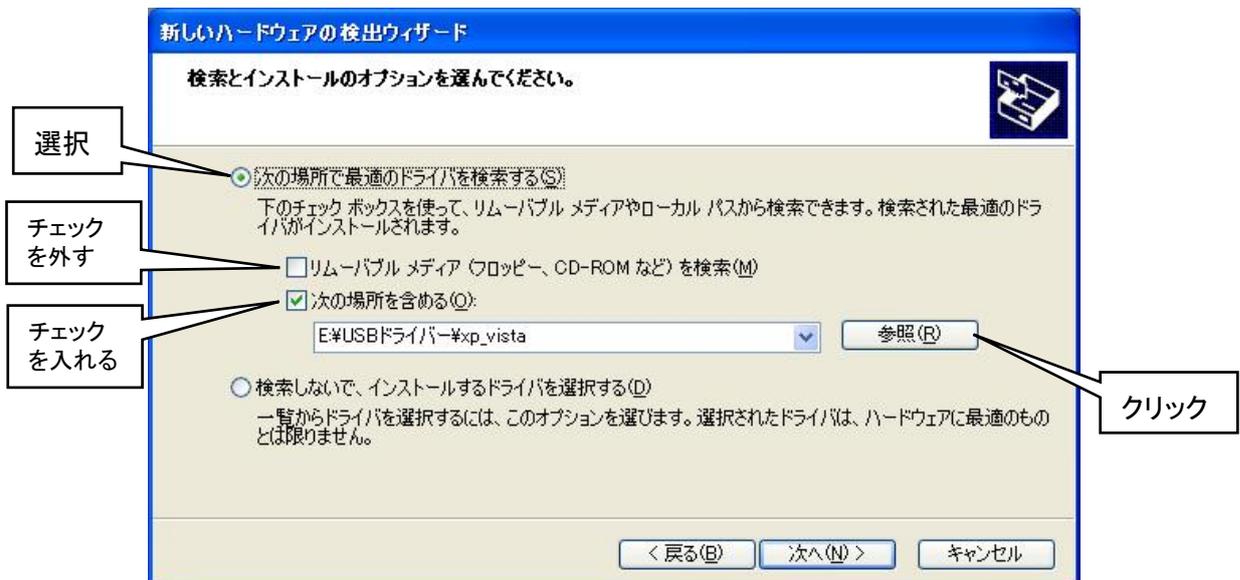


# インストールっづき


⑮ 「フォルダの参照」画面が表示されたら、画面で「マイコンピュータ」→「CD (DVD)ドライブ」の順に開き、「USBドライバー」フォルダにある「xp\_vista」フォルダを選択します。

- Windows XP, Windows Vista の場合、「xp\_vista」フォルダを選択します。
- Windows 7 の場合、「7」フォルダを選択します。

⑯ 「OK」をクリックします。

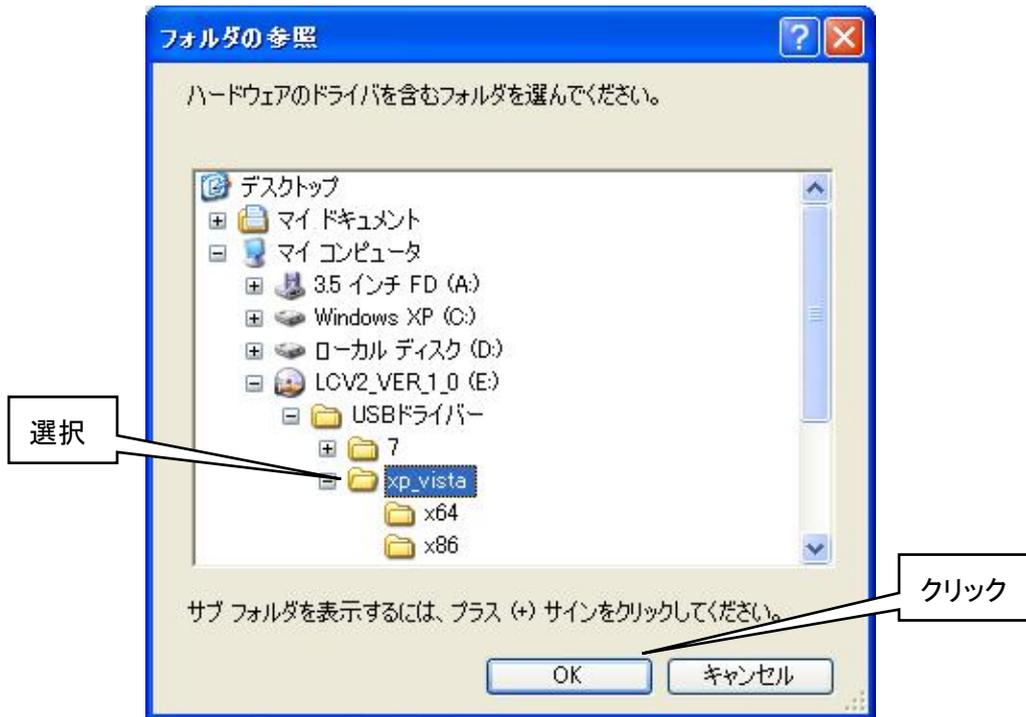


⑰ 「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されたら、「次へ(N)>」をクリックします。

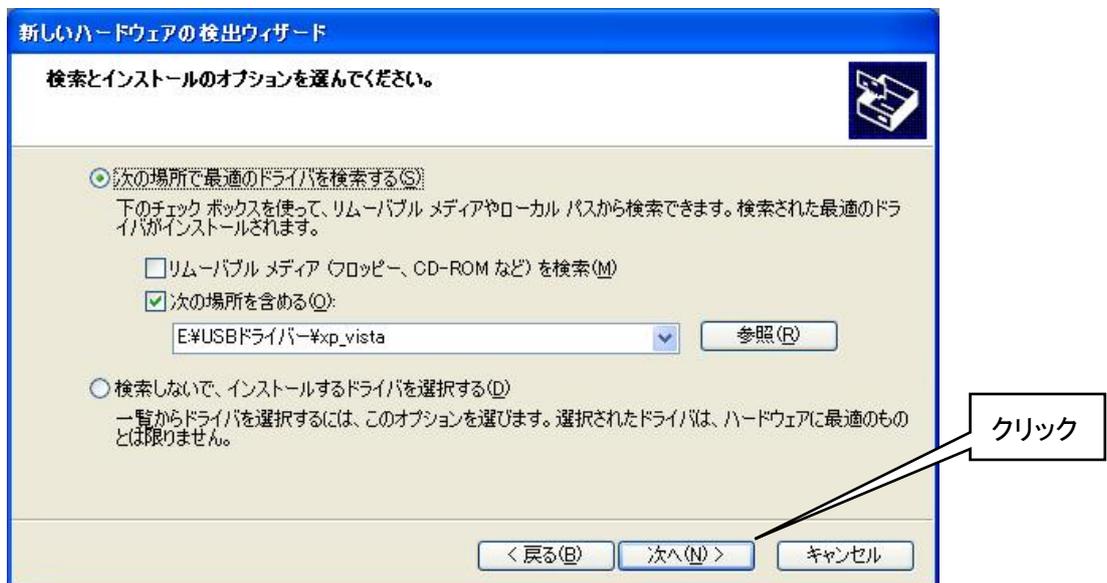

# インストールつづき

- ⑱ 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、「続行(C)」をクリックします。  
(パソコンによっては表示されないこともあります)

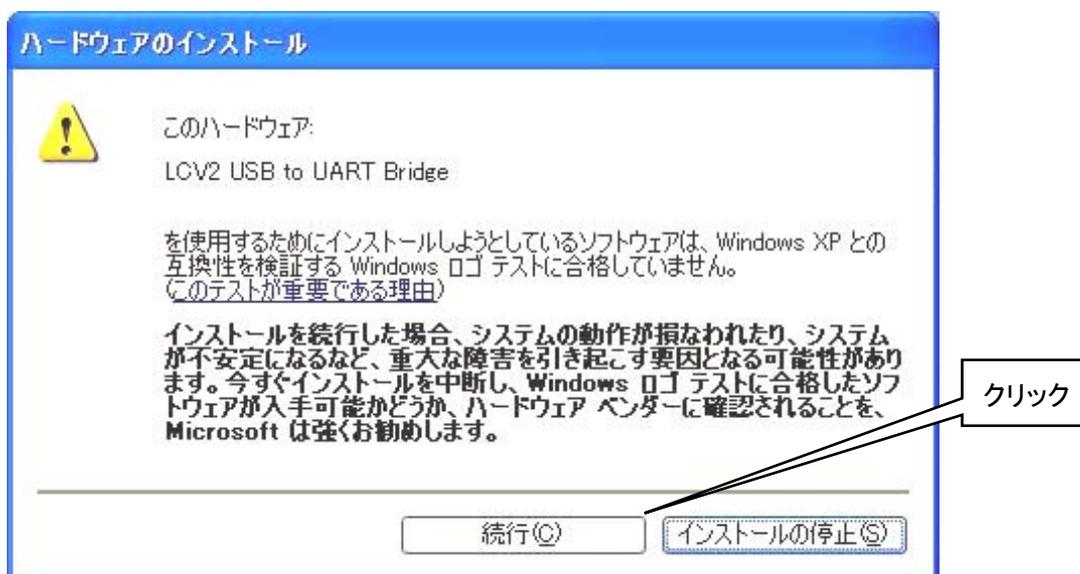


- ⑲ 「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されたら、「完了」をクリックします。  
(「再起動」画面が表示されるときは、再起動してください)




- ⑳ パソコンのデスクトップ上に開いたウィンドウを閉じます。

# インストールの確認

- ① パソコンで「スタート」→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- ② 「コントロールパネル」画面が表示されたら、「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックします。  
（「クラシック表示」のときは、「システム」をダブルクリックして、p.10④に進んでください）

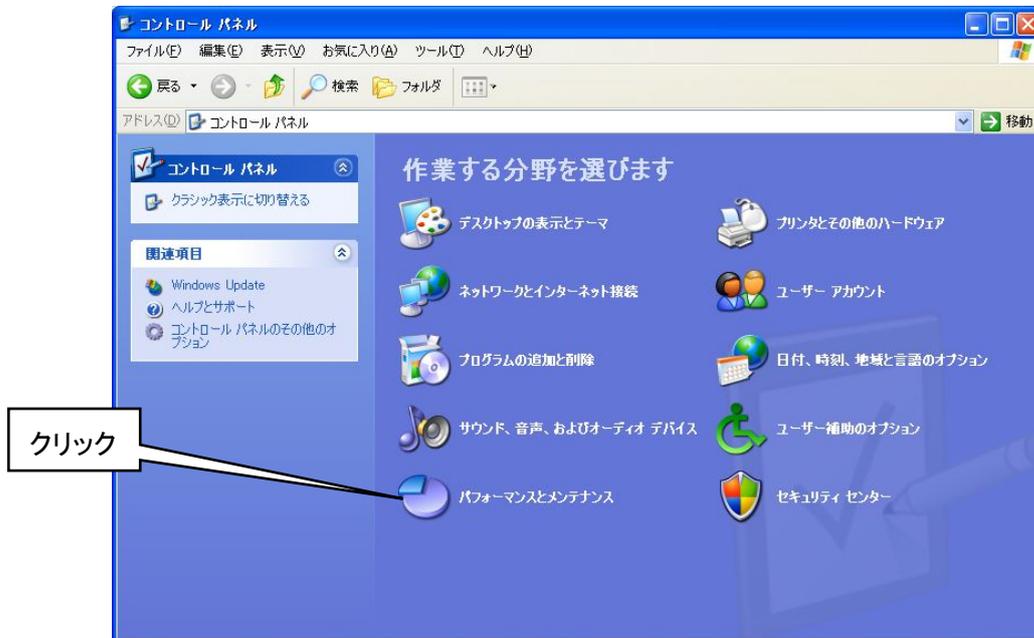


- ③ 「パフォーマンスとメンテナンス」画面が表示されたら、「システム」をクリックします。

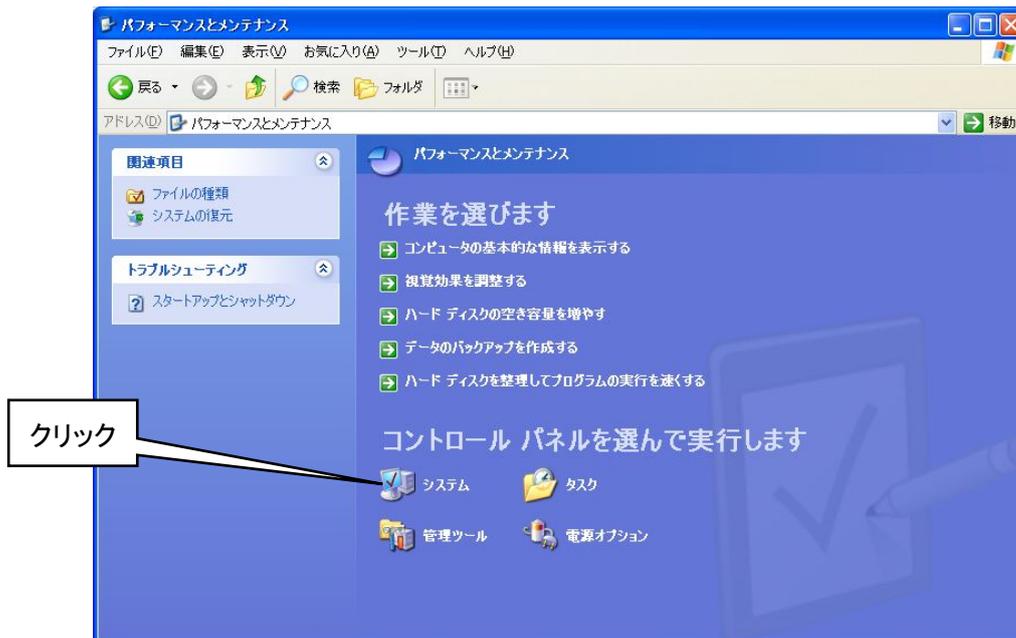

# インストールの確認つづき


④ 「システムのプロパティ」画面が開いたら、「ハードウェア」タブをクリックします。

⑤ 「デバイス マネージャ(D)」をクリックします。

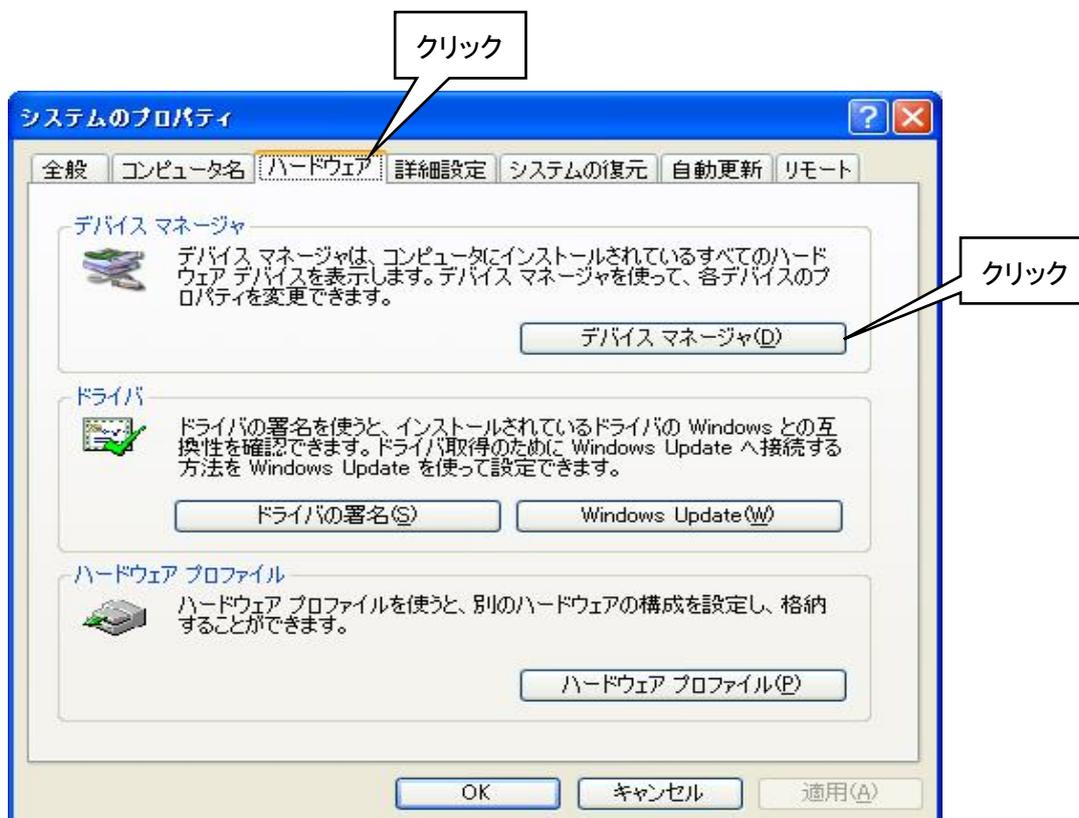

⑥ 「デバイス マネージャ」画面が表示されたら、「ポート(COMとLPT)」の **[+]** をクリックします。

「ポート(COMとLPT)」に「LCV2 USB to UART Bridge(COMxx)」(xx はポート番号)が表示されていることを確認します。表示されていれば、USBドライバーが正常にインストールされています。

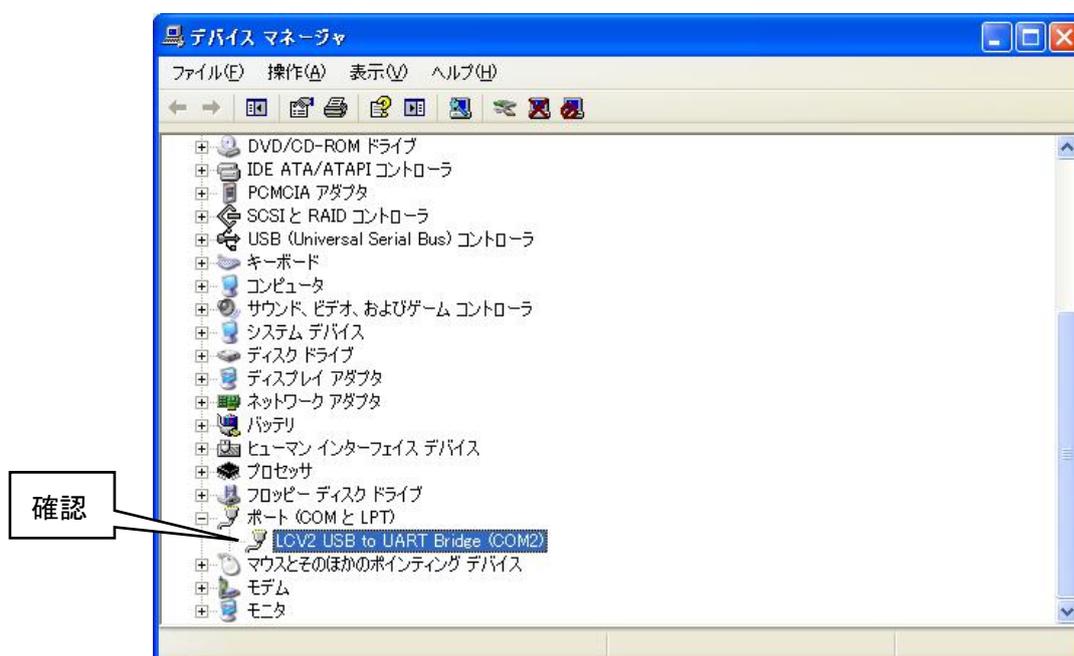

# インストールの確認つづき

⑦ パソコンのデスクトップ上に開いたウィンドウを閉じます。

- 正常にインストールされていない場合、再度、インストールを行なってください。
- USBドライバーは、下記当社ホームページから最新版をダウンロードすることもできます。

<http://www.maspro.co.jp/support/checker/lcv2/download/usb/index.html>

以上で、「デジタルレベルチェッカーLCV2 用 USB ドライバー」のインストールは終了です。

# USB ドライバーが不用になったとき

## USB ドライバーのアンインストール

- ① パソコンで「スタート」→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- ② 「コントロールパネル」画面が表示されたら、「プログラムの追加と削除」をクリックします。  
（「クラシック表示」のときも同じです）



- ③ 「LCV2 USB to UART Bridge (Driver Removal)」をクリックして、「変更と削除」をクリックします。




- ④ 「Uninstall」をクリックすると、「USB ドライバー」がパソコンから削除されます。



# USB ドライバーが不用になったときつづき

- ⑤ 「Success」画面が表示されたら、「OK」をクリックします。  
（「再起動」画面が表示されるときは、再起動してください）

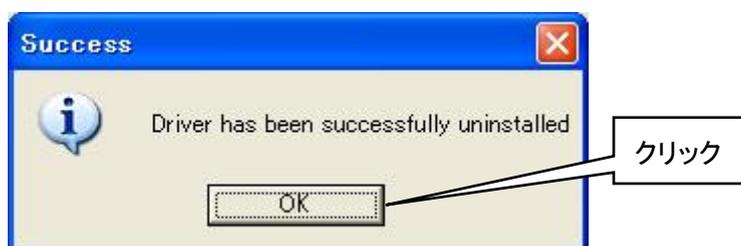

- ⑥ パソコンのデスクトップ上に開いたウィンドウを閉じます。

製品向上のため 仕様は変更することがあります。