

## DT814ソフトウェア更新の手順書

**手順1** 当サポートページから更新用ソフトウェアをパソコンにダウンロードします。

**手順2** ダウンロードしたファイルを解凍します。

**手順3** 解凍した2つの更新用ソフトウェアをUSBメモリーにコピーします。  
※アップデートに使用するUSBメモリーは、「USB2.0対応・容量128MB以上」(FAT32)のものをご用意ください。  
USBメモリーは空（ファイルやフォルダが保存されていない状態）にしておき、「更新用ソフトウェア」以外は保存しないでください。

**手順4** **DT814**を電源ONにした状態でUSBメモリーを本体後面の外付けHDD端子に差し込みます。


データを取り込む準備をしています。

※外付けHDDを接続しているときは、「ホーム」→「設定」→「ディスク管理」→「外付けHDD」→「取り外し」の手順に従い、取り外しを行なってください。

**手順5** 「ホーム」 ボタンを押し、「設定」を選択して「決定」 ボタンを押します。




**手順6** 「初期化・更新」で「ソフトウェアの更新」を選択して「決定」 ボタンを押します。

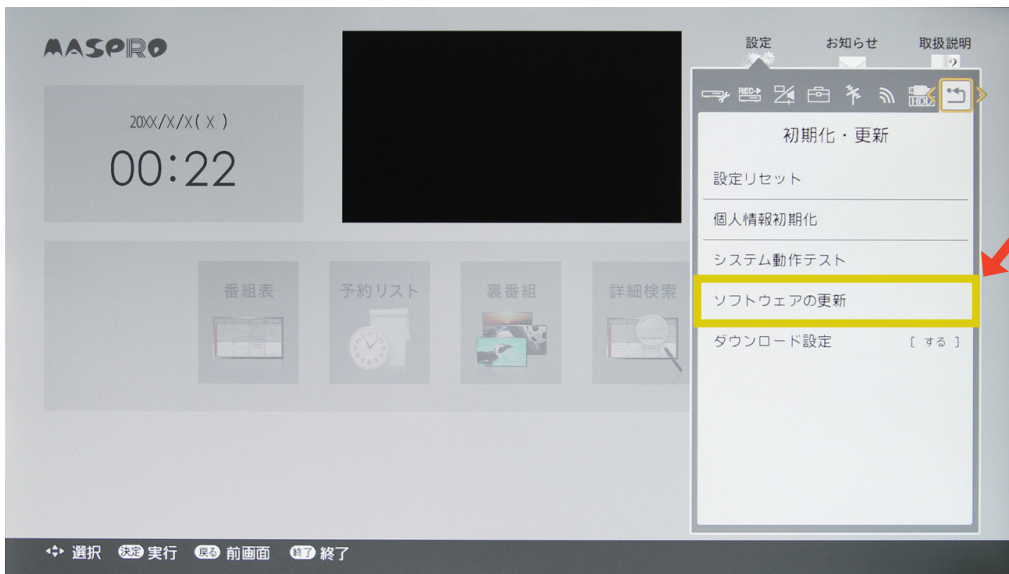


手順7

「ソフトウェアの更新」画面で「確認」を選択して〔決定〕ボタンを押します。

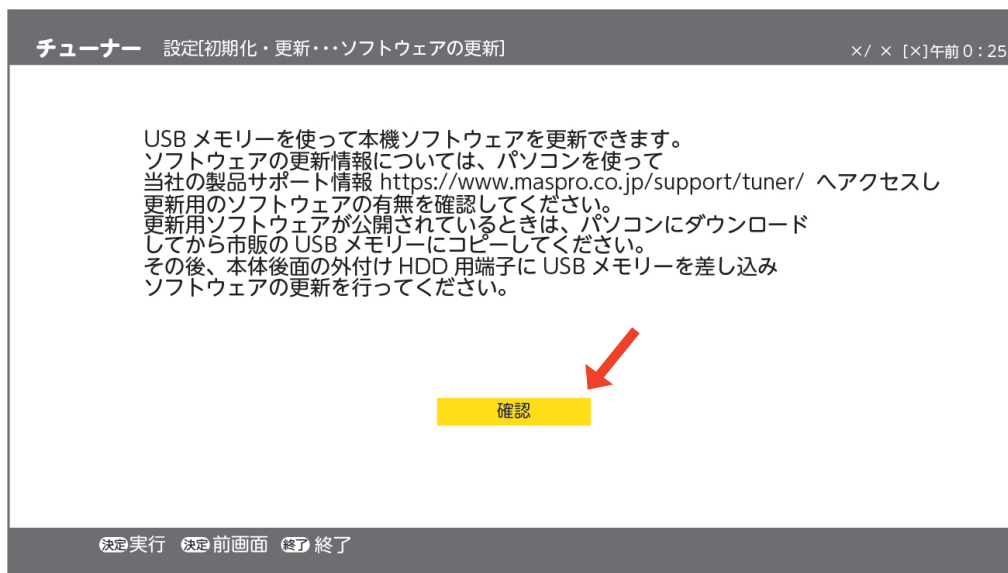


手順8

現在と更新後のソフトウェアのバージョン番号が変わっていることを確認し、「開始する」を選択して〔決定〕ボタンを押します。（更新番号は例です）

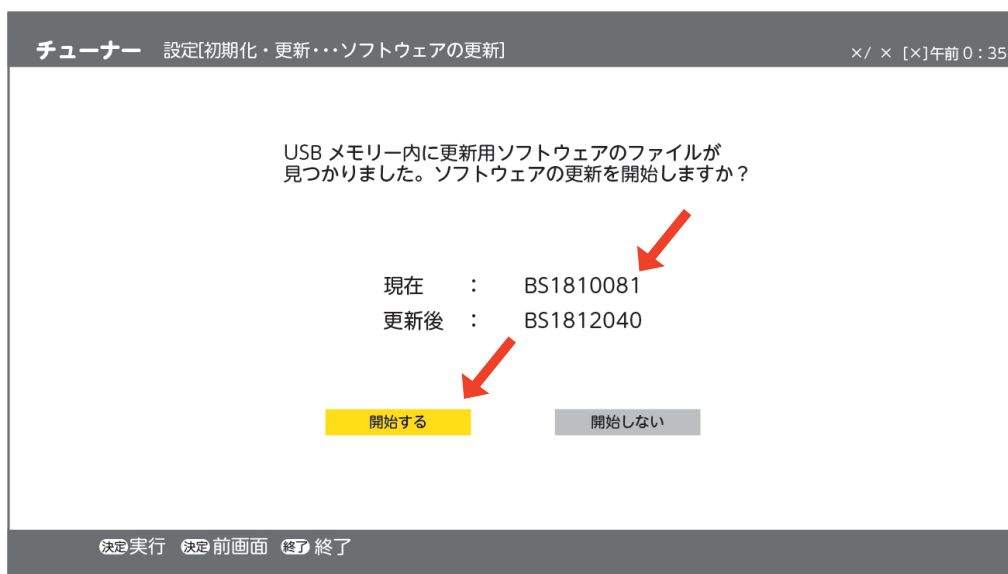

手順9

〔確認〕 を選択して 〔決定〕 ボタンを押します。

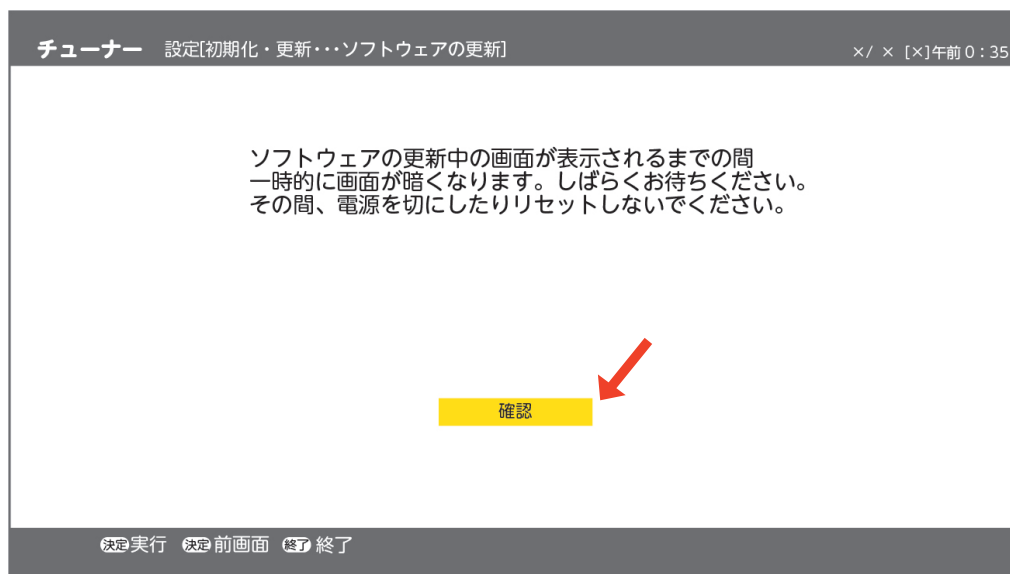

アップデートが完了するまで、  
20秒程度お待ちください。

手順10

電源ランプ緑とステータスランプ橙が点滅状態のままとなりますので、電源をOFFにしてください。



電源「切」の処理中です。

すぐに操作を行うと、作業中のため  
本体の各ランプが点滅する場合があります。  
しばらくたってから操作をしてください。

手順11

電源ランプが赤点灯 電源 ステータス になったらUSBメモリーを取り外してください。  
以上でソフトウェアのアップデートは終了です。

