


ユーザー設定 バージョン表示、バージョンアップ

バージョン表示 本器のソフトウェアのバージョンを表示します

- ① ユーザー設定画面で





を押し、「7.バージョン表示」に▶を移動させます。

- ② 「選択」下のファンクションボタンを押します。

バージョン表示画面が表示されます

現在のソフトウェアのバージョンを表示します。

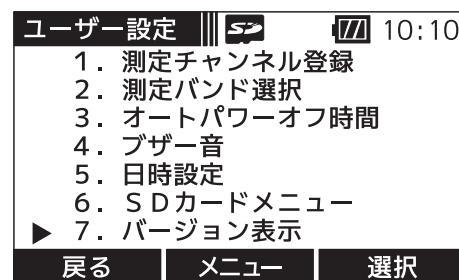

バージョンアップ 本器のソフトウェアをバージョンアップします。

本器に挿入したmicroSDカードにソフトウェア更新ファイルが存在し、かつ電池容量が充分(電池残量表示が2本以上)のときに、バージョンアップをすることができます。

- ① 本器とパソコンを付属のUSBケーブルで接続します。
パソコンとの接続方法は、p.49「パソコンとの接続」をご覧ください。
- ② 下記当社ホームページから最新のソフトウェア更新ファイルをダウンロードします。
<http://www.maspro.co.jp/support/checker/index.html>
- ③ ダウンロードした最新のソフトウェア更新ファイルを、
本器に挿入されたmicroSDカードにコピーします。
コピー先は、microSDカード直下です。
- ④ 本器とパソコンの接続を解除します。
パソコンとの接続解除方法は、p.50「パソコンとの接続解除」をご覧ください。



microSDカードがEドライブの例

- ⑤ 本器の電源をONにして、ユーザー設定画面で



を押し、「7.バージョン表示」に▶を移動させます。

- ⑥ 「選択」下のファンクションボタンを押します。




バージョンアップ確認画面が表示されます

- ⑦ 「はい」下のファンクションボタンを押します。

- ソフトウェアの更新が開始されます。

ご注意

電池残量表示が2本以上の電池をお使いください。
電池残量表示が2本以下の場合、バージョンアップ
確認画面が表示されません。

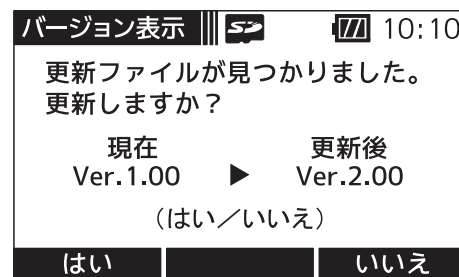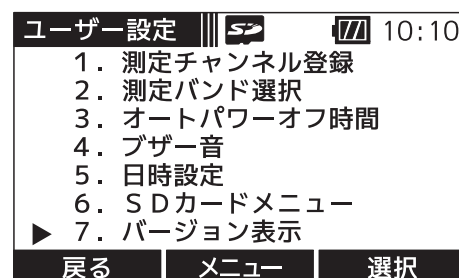

ユーザー設定 バージョン表示、バージョンアップ つづき

更新中画面が表示されます

ご注意

バージョンアップ中は、本器の電源をOFFにしたり、電池を抜いたりしないでください。本器の故障の原因となります。

ソフトウェアの更新完了後、バージョンアップ完了画面が表示されます

- ⑧ 本器の電源をOFFにします。
- 更新したソフトウェアのバージョンは、本器を再起動後に適用されます。

ご注意

バージョンアップ後は、必ず本器の電源をOFFにしてください。

