


- 本機(レコーダー)の操作やカメラ映像の確認ができます。
- カメラと同じネットワークに接続していれば、パソコンのWebブラウザからも、本機の操作やカメラ映像の確認ができます。(詳細は「Webブラウザから操作する」(p.16)をご覧ください。)

《操作画面》

- 画面はTS5-R8Pのものです。

カメラ映像画面(p.18)

メインメニュー (p.8)

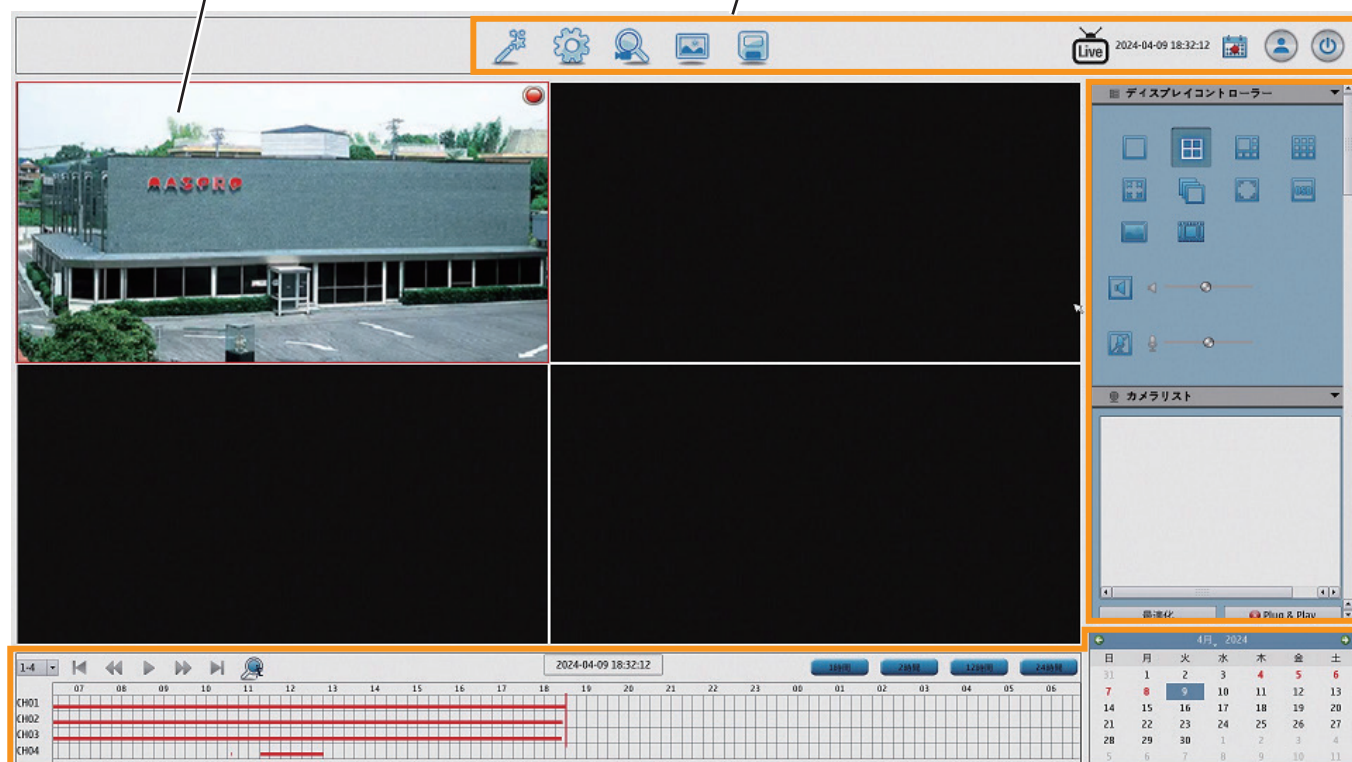


録画データ再生メニュー (p.12)

サイドメニュー (p.9)

- サイドメニューの上でマウスを右クリックすると、ショートカットメニューが表示され、チェックを外すことで、必要がない項目を非表示にすることができます。

メインメニュー

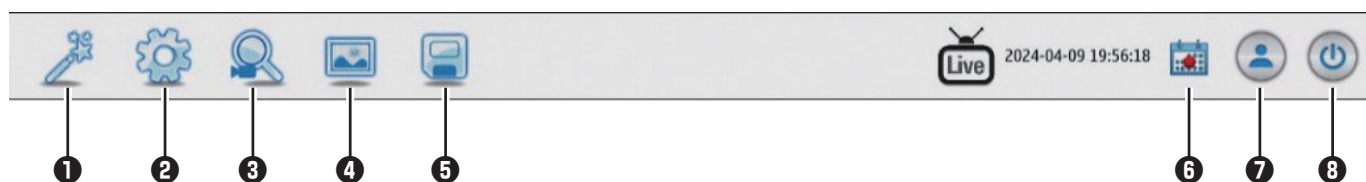

① 初期設定アイコン

初期設定を行います。

●詳細は取扱説明書(初期設定編)をご覧ください。

② 設定アイコン

ネットワーク、カメラ、スケジュール、イベント、メンテナンスの設定をします。

●詳細は「設定画面」(p.20)をご覧ください。

③ カメラ検索アイコン

本機からIPカメラを検索してカメラの設定をします。

●詳細は「カメラを検索する」(p.49)をご覧ください。

④ アルバムアイコン

本機に保存されているスナップショットを見たり、USBにコピーしたりすることができます。

●詳細は「アルバムを見る」(p.53)をご覧ください。

⑤ バックアップアイコン

録画ファイルを自動的にバックアップするか手動でバックアップするかを設定をします。

●詳細は「バックアップする」(p.54)をご覧ください。

⑥ スケジュールアイコン

スケジュールアイコンを選択すると、手動録画アイコン  に変更され、接続されているカメラすべての手動録画を開始します。

手動録画アイコンを選択すると、スケジュールアイコン  に変更され、スケジュールに従って録画動作をします。

⑦ ログアウトアイコン

本機からログアウトします。

⑧ 電源アイコン

本機を再起動またはシャットダウンするかを選択します。

ネットワーク、カメラ、スケジュール、イベント、メンテナンスの設定をします。

- ①メインメニュー (p.8)の  (設定アイコン)をクリックします。
●設定画面を表示します。
- ②「設定メニュー」から設定する項目を選び、クリックします。
- ③「設定項目」の設定を変更します。
- ④設定を変更したら、画面右下の「保存」をクリックします。

《設定画面》

設定メニュー

ネットワーク

ネットワーク設定

ダイナミックDNS設定

IPフィルタ

SNMP

Https

カメラ

オーディオとビデオ

POE

スケジュール

録画スケジュール

AI イベントスケジュール

イベント

E-Mail設定

E-Map設定

カメライベント設定

システムイベント設定

ログ

外部アラーム

メンテナンス

ディスプレイと言語

ユーザーアカウント

システム

時間と日付

ファームウェア更新

ハードドライブ

ジョイスティック

RS485

設定項目

設定

ネットワーク設定

● DHCP

○ スタティックIP

IPアドレス HTTPポート ユーザー名

サブネットマスク Https Port パスワード

ゲートウェイ パスワード確認

DNS1 ステータス

IPv6

○ DHCP ● Auto Config ○ Static IP

IPv6 Address / Link Local Address

IPv6 Gate Way IPv6 Dns

DHCPサーバ

☐ DHCPサーバを有効化

DHCP IPアドレス範囲 に

DHCPリース時間 (時)

Apple

☒ Bonjourを有効化

Bonjour名

TCP通知

☒ 有効化

TCPポート

UDP Notification

☒ 有効化

UDP port

UPnP

☒ 有効化

UPnP

UPnPポート転送

☒ 有効化

HTTPポート

保存 キャンセル

設定を変更したらクリックします。

設定メニュー 一覧

ネットワーク	ネットワーク設定 (p.21)
	ダイナミックDNS設定 (p.23)
	IPフィルタ (p.23)
	SNMP (p.24)
	HTTPS (p.24)
カメラ	オーディオとビデオ (p.25)
	POE (p.32)
スケジュール	録画スケジュール (p.33)
	AIイベントスケジュール (p.36)

イベント	E-Mail設定 (p.38)
	E-Map設定 (p.38)
	カメライベント設定 (p.39)
	システムイベント設定 (p.41)
	ログ (p.42)
メンテナンス	外部アラーム (p.42)
	ディスプレイと言語 (p.43)
	ユーザーアカウント (p.44)
	システム (p.45)
	時間と日付 (p.46)
	ファームウェア更新 (p.47)
	ハードドライブ (p.48)
	ジョイスティック (p.48)
	RS485 (p.48)

ファームウェア更新

ファームウェア情報

プラグインのバージョン: 20231129_v2.0.1.5
 NVRファームウェアバージョン: V1.0.10.72M-11704(711)
 ファームウェア日付: 2024-03-25
 NVRデバイスパック: V1.1.0-2175
 デバイスパック日付: 2024-03-25
 Uブートバージョン: U-Boot 2010.06 (Jun 27 2019 - 15:33:22)
 カーネルバージョン: 1 SMP Wed Jul 14 16:23:07 CST 2021
 Raid IC Version:

ファームウェア/デバイスパックパス:

[参照](#)
[アップデート](#)

NVRファームウェアバージョン

現在のファームウェアバージョンを表示します。

ファームウェアを更新する場合は「参照」をクリックして、バックアップ用のハードディスクやメモリーに保存されているアップデートするファームウェアを選択します。

「アップデート」をクリックし、確認画面で「OK」をクリックして、アップデートを開始します。

●最新のファームウェア情報については、下記マスプロホームページをご覧ください。

<https://www.maspro.co.jp/support/prod/sc/>

ご注意 故障の原因となりますから、アップデート中は本機(NVR)の電源は絶対に切らないでください。


オンラインファームウェア更新

☐ 自動確認

[バージョンを確認する](#)

自動確認

ネットワークに接続している場合は、「自動確認」にチェックを入れることで自動的にサーバーを確認して、最新ファームウェアがあれば、サイドメニューの最上段に「オンラインアップデート」が表示されます。

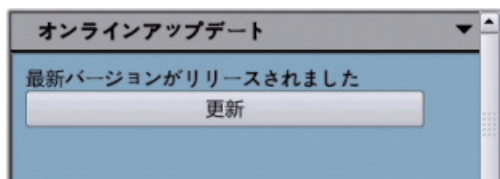

「更新」をクリックすると、最新ファームウェアに更新されます。

バージョンを確認する

クリックすると、最新バージョンがあるか確認します。

《最新ファームウェアがある場合》

「最新バージョンがリリースされました。ファームウェアを更新してもよいですか?」のメッセージが表示されます。

「OK」をクリックすると、最新ファームウェアに更新されます。

《最新ファームウェアがない場合》

「すでに最新のファームウェアです」のメッセージが表示されます。

ご注意 故障の原因となりますから、更新中は本機(NVR)の電源は絶対に切らないでください。