MASPRO

SDカードレコーダー内蔵電動バリフォーカルカメラ用ソフトウェア

Remo_DVR

取扱説明書

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。

目次

概要 …… 3

使用環境 …… 3

商標について …… 3

インストール方法 …… 4

接続方法 …… 7

使用方法 …… 9

Remo_DVRの起動 …… 9

接続する …… 10

接続を切る …… 11

ローカル設定 …… 12

基本設定 …… 13

ライブビデオ …… 15

ソフトウェア情報 …… 17

SDカード読み込み …… 18

ダウンロード …… 19

オンライン再生 …… 20

ファイル削除 …… 21

ローカル再生 …… 22

概要/使用環境/商標について

概要

本ソフトウェアはSDカードレコーダー内蔵電動バリフォーカルカメラ**ASM04B5**とワイヤレス接続端末**ASM04-WL**を無線接続することで、パソコンからカメラの操作やカメラ映像の確認、録画データの再生、ダウンロードなどを行うことができるソフトウェアです。

使用環境

本ソフトウェアを使用するパソコンには、以下の使用環境が必要です。

OS	Windows®10(64bit) Windows®11(64bit)
CPU	デュアルコア 1GHz以上
メモリー	4GB以上

商標について

●SDロゴ、SDXCロゴは、SD-3C, LLCの商標です。

●Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

●その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

インストール方法

①当社ホームページから「Remo_DVR_Ver001.zip」をダウンロードし解凍する。

②新しく作成されたフォルダー内にある、インストーラー「Remo_DVR_Awy_InstallerV….exe」をダブルクリックする。

セキュリティの警告が表示された場合

「実行」をクリックする。



③「次へ」をクリックする。

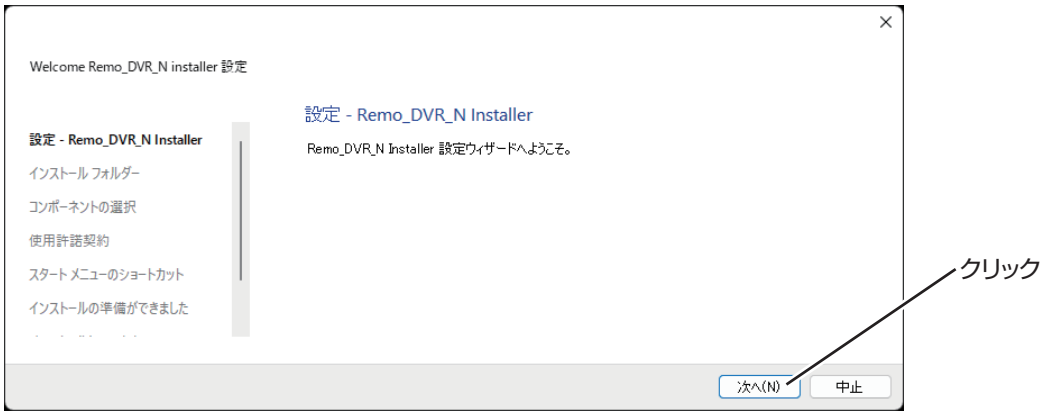

④「参照」をクリックし、インストール先を指定する。

⑤「次へ」をクリックする。

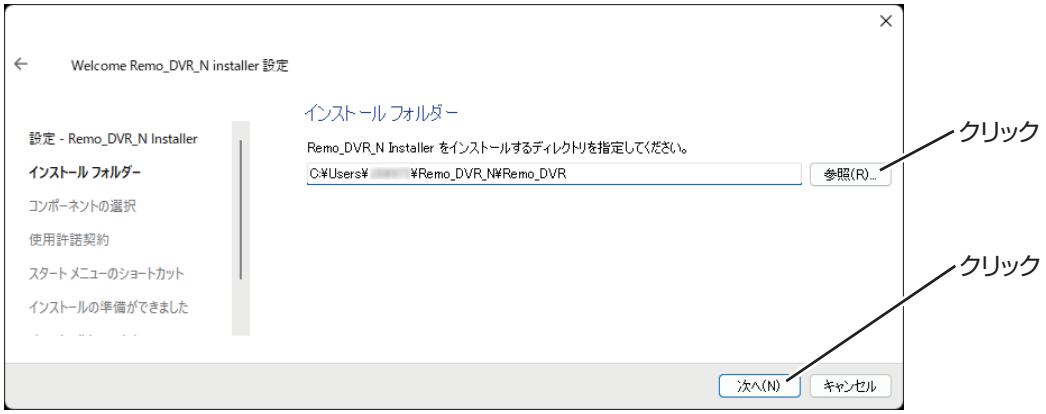

ご注意

既存のディレクトリを指定すると、アンインストール時にディレクトリ内のファイルが削除されます。
必要に応じて新規ディレクトリを作成してください。

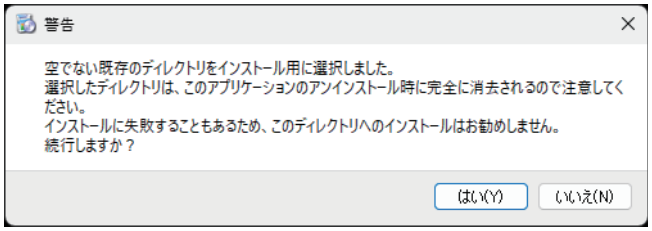

インストール方法 っづき

⑥「Remo_DVR」にチェックが入っていることを確認し、「次へ」をクリックする。

●「Remo_DVR」にチェックが入っていない場合はチェックを入れてください。

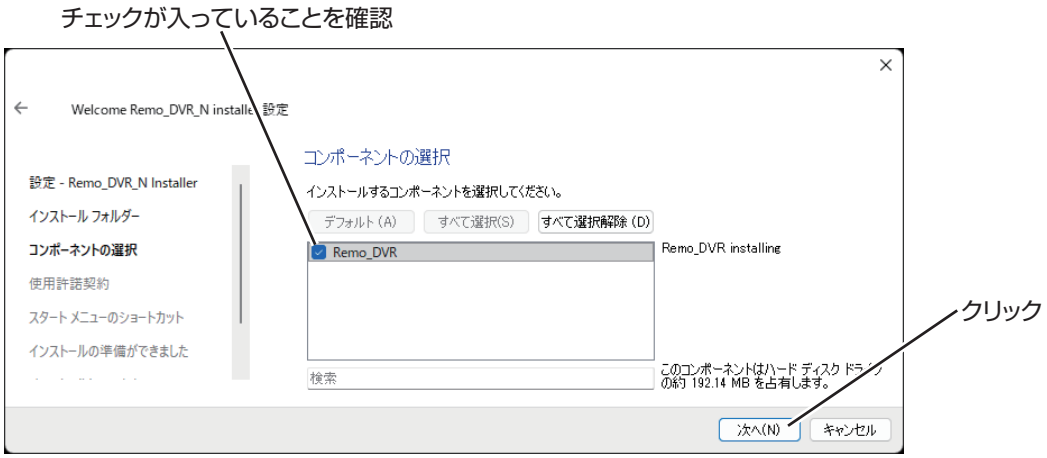

⑦使用許諾契約の内容を確認し、同意する場合は「使用許諾に同意します。」にチェックを入れ、「次へ」をクリックする。

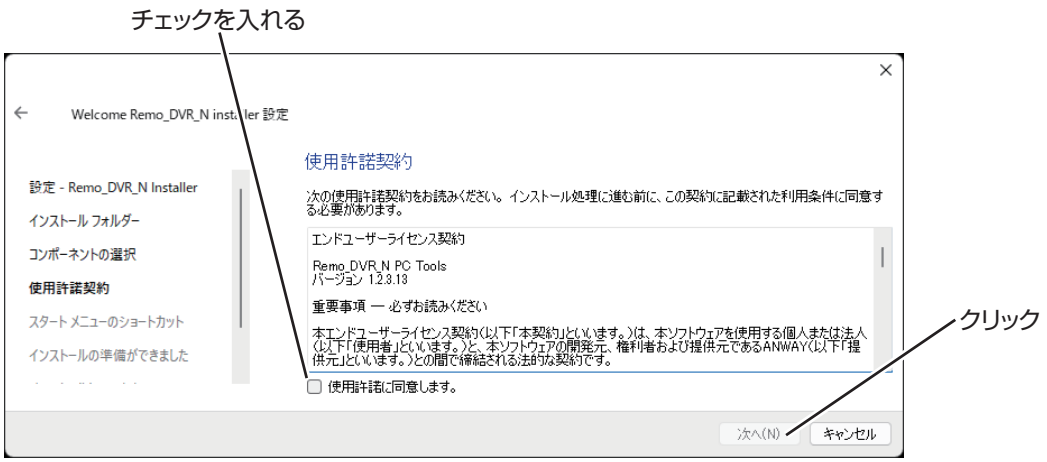

⑧「次へ」をクリックする。

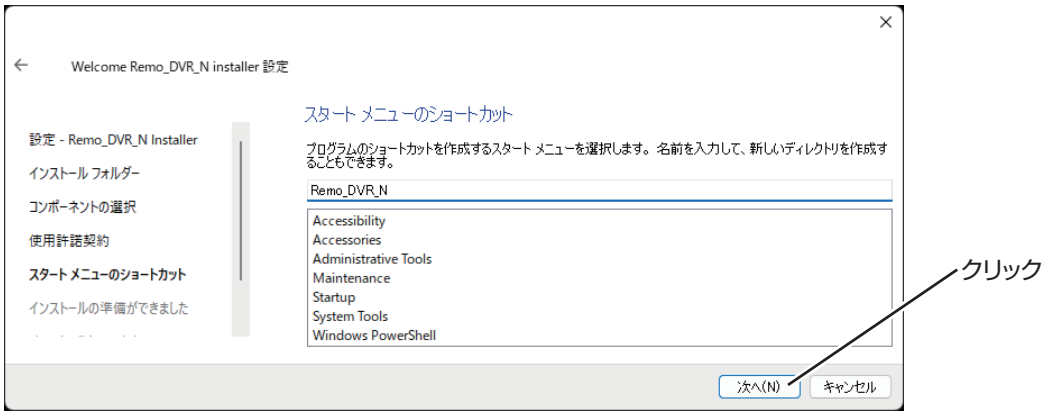

⑨「インストール」をクリックする。

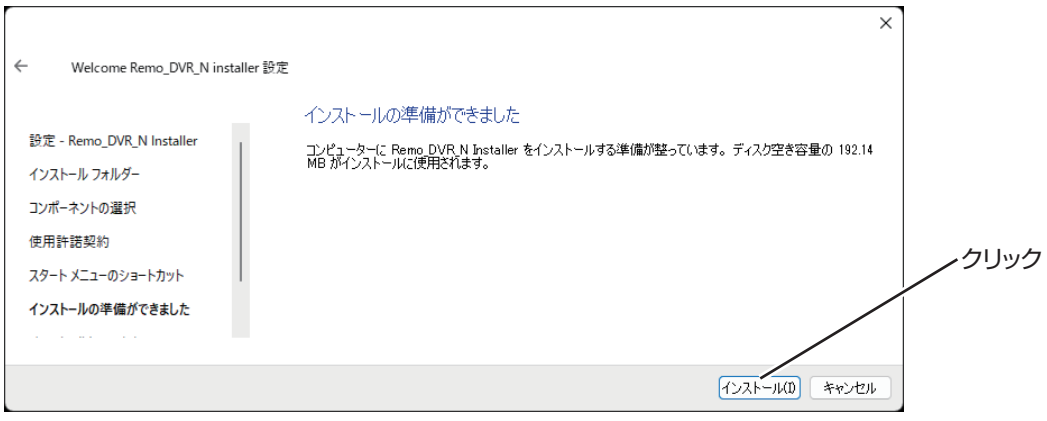

インストール方法 っづき

⑩インストールが完了すると下記画面が表示されます。
「完了」をクリックする。

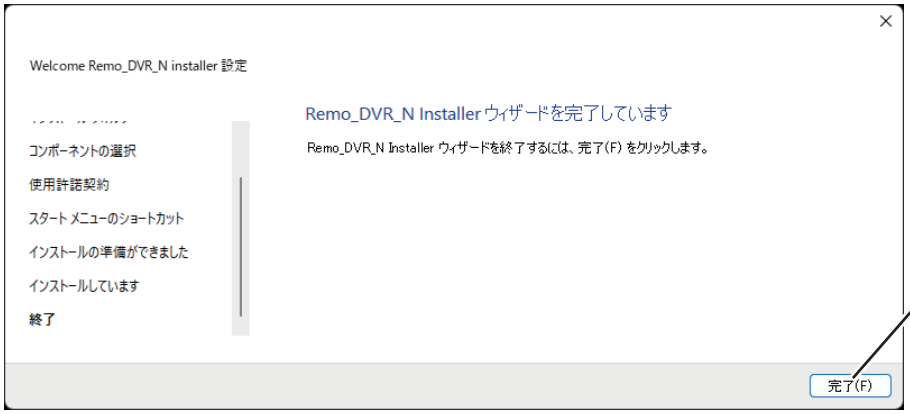

接続方法

1. ワイヤレス接続端末をカメラに接続する

①ワイヤレス接続端末をカメラに接続する前に、必ずカメラの電源がオフになっていることを確認してください。

②カメラのワイヤレス接続端末用端子(青色)にワイヤレス接続端末の接続端子を接続する。

- ●端子に表示されている矢印を合わせて接続してください。(端子の青色部分が見えなくなるまで、確実に差込んでください)
- ●取外す際は、接続部が固くなっているため、接続部をしっかり持って引き抜いてください。

③カメラの映像出力端子とモニターの映像入力端子を接続する。

④カメラの電源入力端子へカメラに付属しているACアダプターを接続する。

⑤ACアダプターをACコンセントへ差込む。

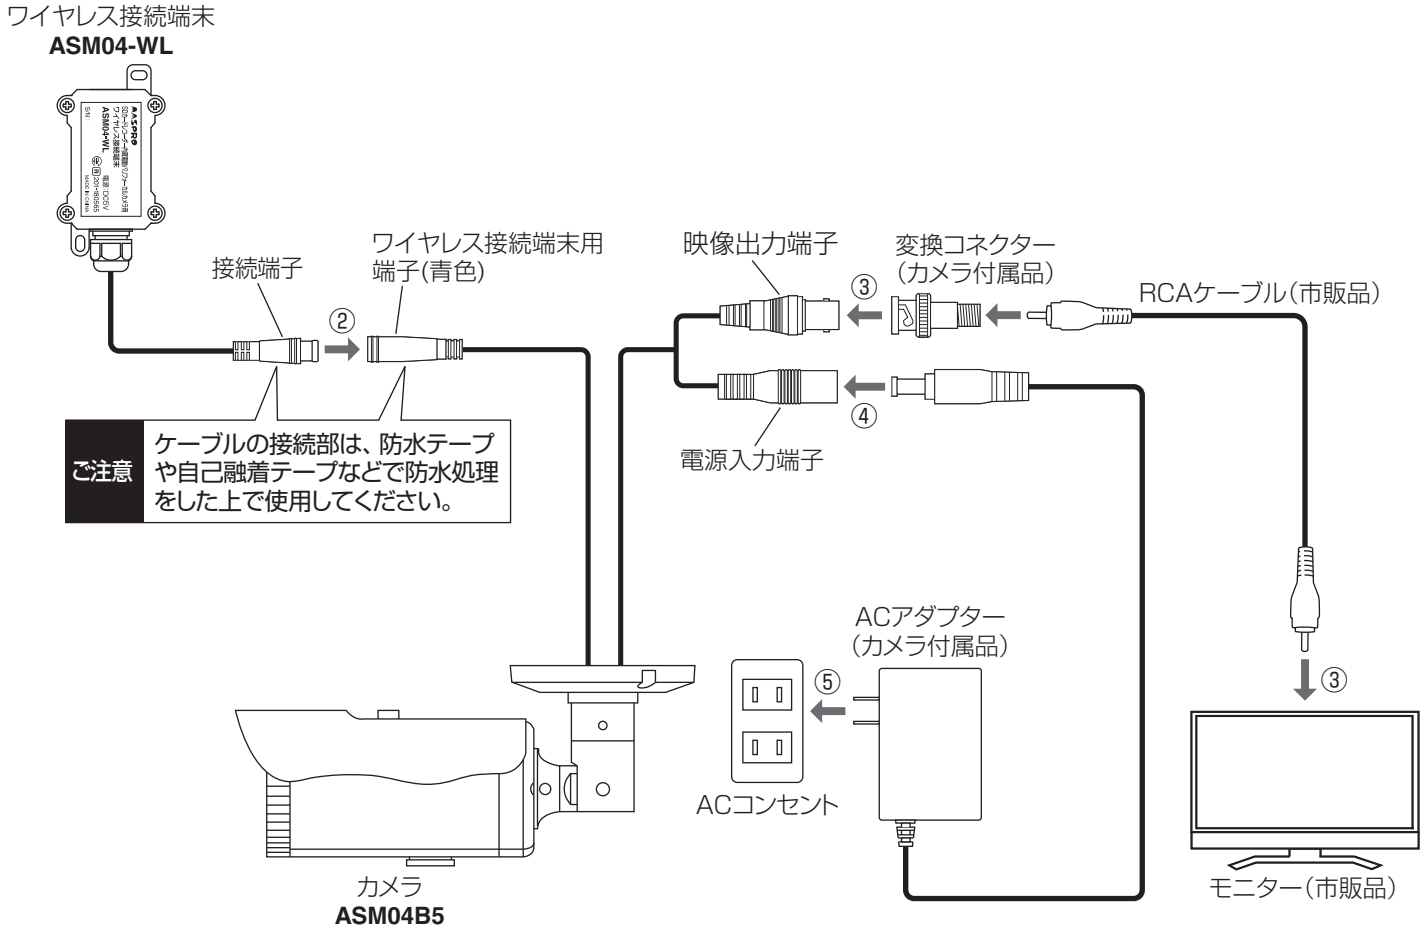

2. カメラからワイヤレス接続端末の設定をする

① カメラのリモコンの[メニュー]を押してメインメニューを表示し、[▲][▼]で「システム設定」に移動して、[メニュー]を押す。

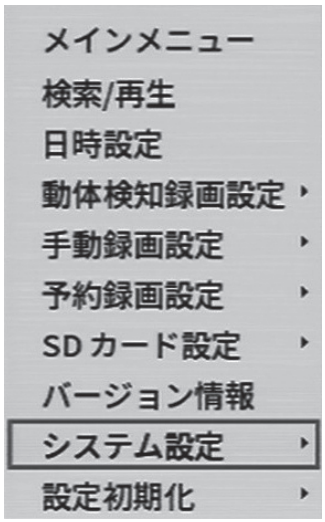

② [▲][▼]で「ワイヤレス接続」に移動して、[メニュー]を押す。

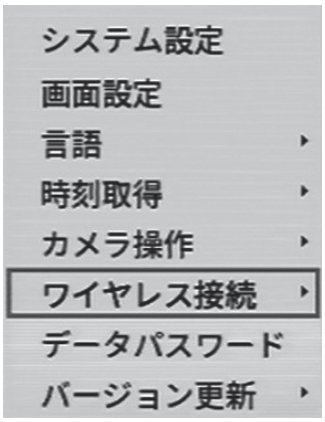

③ [▲][▼]で「オン」または「オン(オートオフ)」を選択して、[メニュー]を押す。

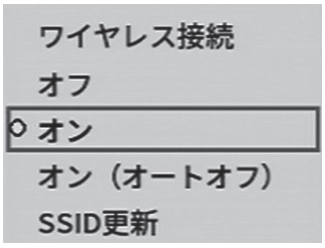

オフ(初期設定)
ワイヤレス接続が常にオフになります。

オン
ワイヤレス接続が常にオンになります。

オン(オートオフ)
ワイヤレス接続がオンになります。
10分間、パソコンとの接続がないと、自動でオフになります。その後、リモコンの[◀◀]を長押しすると、カメラの録画作動ランプが3秒間点滅し、再度、オン(オートオフ)になります。

SSID更新
SSIDを更新します。
複数のカメラを使用する場合、SSIDが重複するとワイヤレス接続ができません。その場合は、SSIDを更新し、重複していないことを確認してください。



の有無で設定の状態が確認できます。
表示あり:ワイヤレス接続中・待機中
表示なし:ワイヤレス接続オフ

④ 設定してから数秒後にモニターに表示される、「SSID」を確認する。
- ●複数のカメラを使用する場合、SSIDが重複しているときは、「SSID更新」を行なってください。

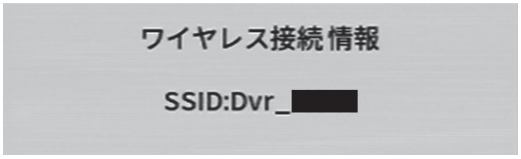

⑤ ④で確認した「SSID」と初期パスワードを使用して、パソコンとカメラを接続する。
- ●初期パスワードは、ワイヤレス接続端末**ASM04-WL**の取扱説明書(p.3)に記載されています。
- ●パソコンの無線LAN接続方法については、使用しているパソコンの取扱説明書に従って操作してください。
- ●利用できるネットワークに表示されない場合は、ワイヤレス接続の設定が「オン」または「オン(オートオフ)」になっているか確認してください。

ご注意	●接続が完了するまでに、時間がかかる場合があります。 ●接続できない場合は、カメラの「ワイヤレス接続」(上記③)とパソコンの無線LAN設定を「オフ」にして、再度、接続をしてください。 ●セキュリティー保護のため、初期パスワードを必ず変更してご利用ください。 パスワードの変更方法については、「基本設定」の「ワイヤレス接続」(p.14)をご覧ください。

使用方法

「Remo_DVR」を通じて、パソコンからカメラの操作やカメラ映像の確認、録画データの再生、ダウンロードなどを行うことができます。

Remo_DVRの起動

①「インストール方法」(p.4④)で指定したフォルダー内にある、「Remo_DVR.exe」をダブルクリックする。
●Remo_DVRが起動します。

②メニュータブから使用/設定する項目をクリックする。

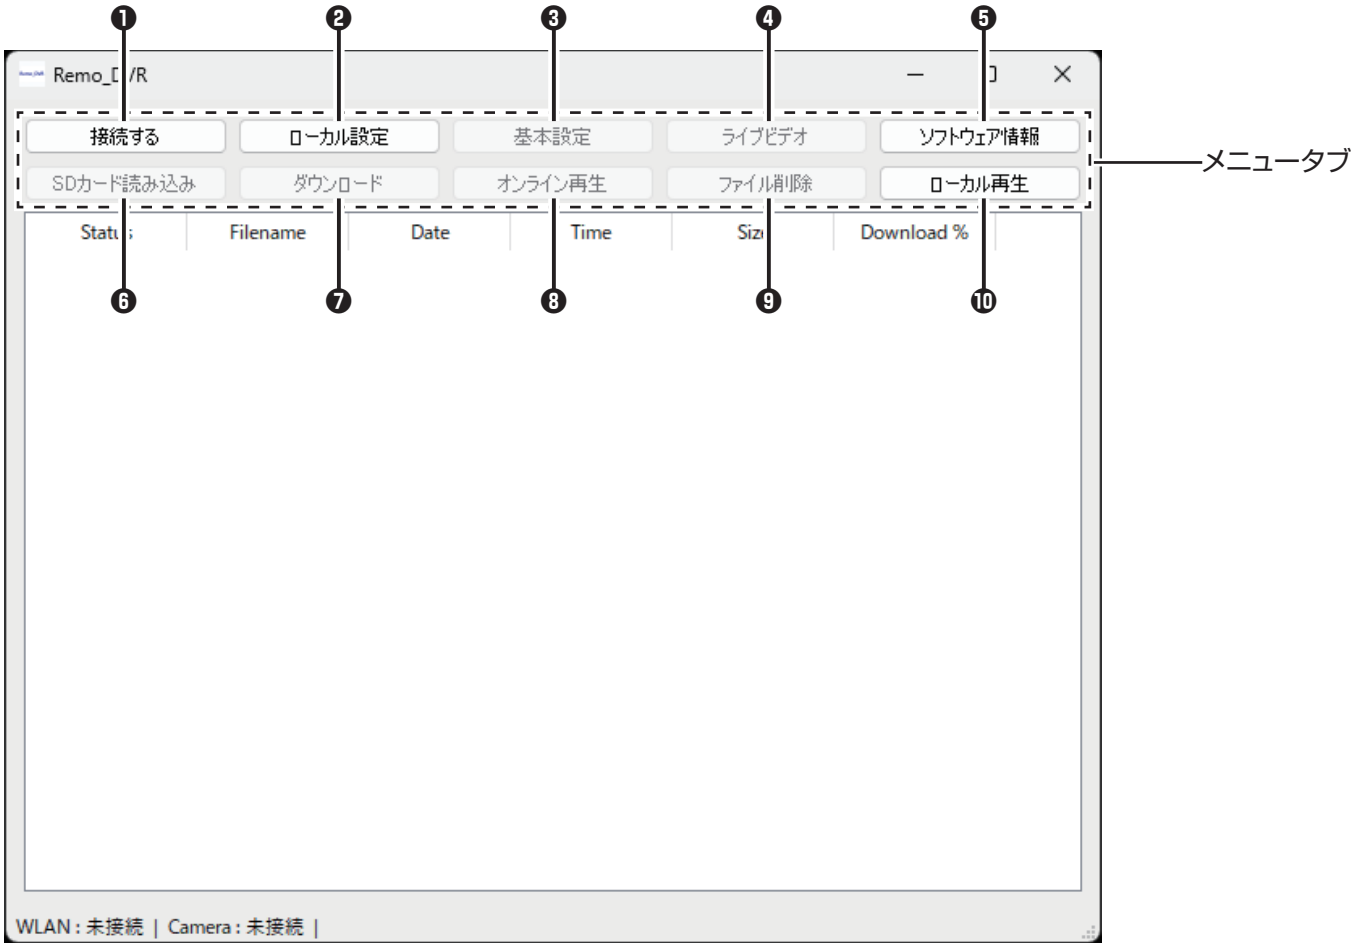

❶ 接続する(p.10)/接続を切る(p.11)
カメラとの接続/切断を行います。

❷ ローカル設定(p.12)
録画データ・スナップショット画像データのダウンロード先を設定します。

❸ 基本設定(p.13)
カメラの録画に関する各種設定を行います。

❹ ライブビデオ(p.15)
カメラのライブ映像を表示します。

❺ ソフトウェア情報(p.17)
Remo_DVRのソフトウェア情報を表示します。

❻ SDカード読み込み(p.18)
カメラのSDカードに保存された録画データ・スナップショット画像データを読み込みます。

❼ ダウンロード(p.19)
カメラのSDカードに保存された録画データ・スナップショット画像データをパソコンにダウンロードします。

❽ オンライン再生(p.20)
カメラのSDカードに保存された録画データ・スナップショット画像データを再生･表示します。

❾ ファイル削除(p.21)
カメラのSDカードに保存された録画データ・スナップショット画像データを削除します。

❿ ローカル再生(p.22)
ダウンロードした録画データを再生します。

接続する

カメラとの接続を行います。

①「接続する」をクリックする。



②左下のWLANステータスが「WLAN：接続」と表示されれば接続完了です。

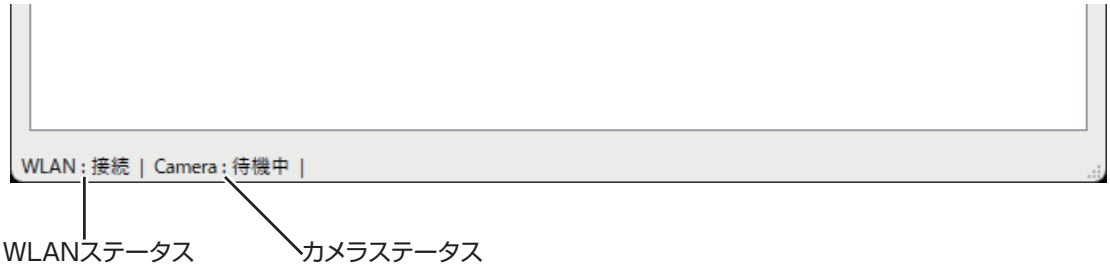

WLANステータス

WLAN：未接続	カメラとRemo_DVRが接続されていません。
WLAN：接続	カメラとRemo_DVRが接続されています。

カメラステータス

Camera：未接続	カメラとRemo_DVRが接続されていません。
Camera：待機中	カメラが録画待機中です。
Camera：録画中	カメラの録画が作動しています。

ご注意	●1台のカメラに対して複数のパソコンから同時に接続しないでください。 ●IP割り当ては自動(DHCP)にしてください。

接続を切る

カメラとの切断を行います。

①「接続を切る」をクリックする。

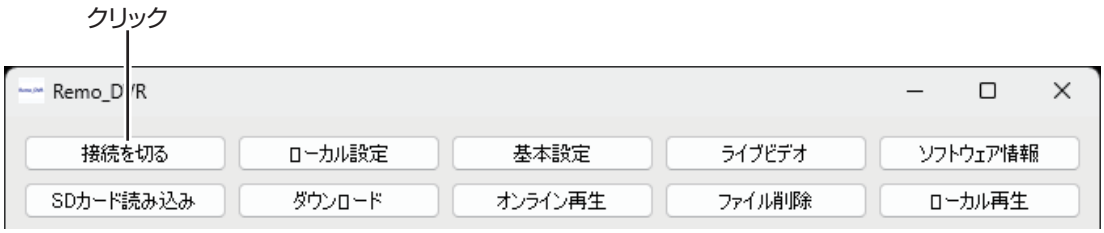

②左下のWLANステータスが「WLAN：未接続」と表示されれば切断完了です。

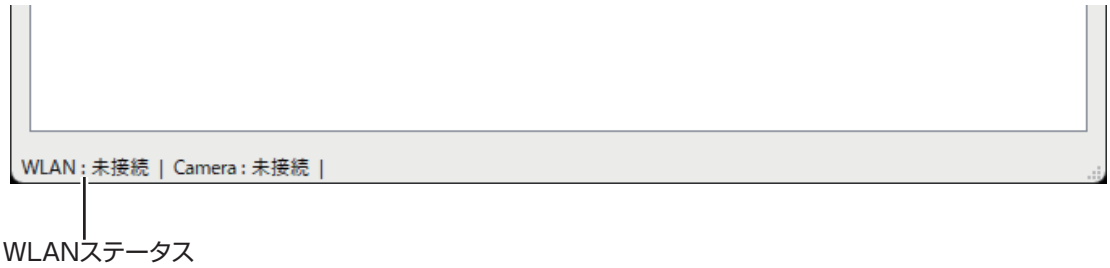

ローカル設定

録画データ・スナップショット画像データのダウンロード先を設定します。

「ローカル設定」をクリックする。
●ローカル設定画面が表示されます。

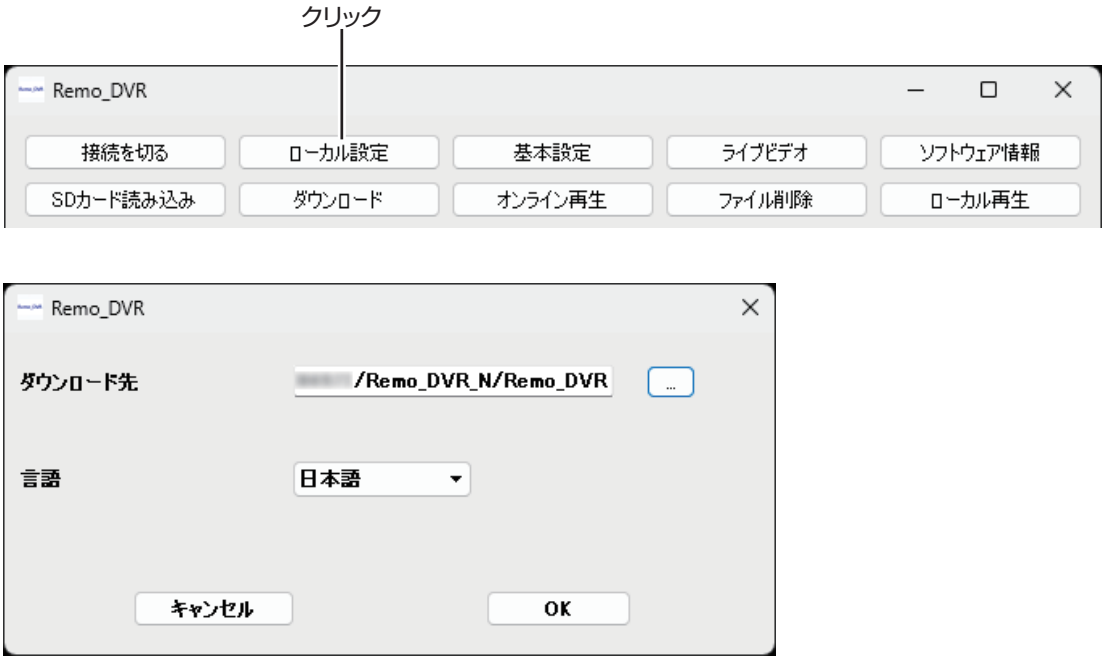

ローカル設定画面

ダウンロード先

カメラのSDカードに保存されている録画データ・スナップショット画像データを、パソコンへダウンロードする際のフォルダーを設定します。
「…」をクリックするとフォルダーを選択することができます。

言語

言語は日本語で使用してください。その他の言語はサポートしていません。

基本設定

カメラの録画に関する各種設定を行います。

「基本設定」をクリックする。
●基本設定画面が表示されます。



基本設定画面

映像サイズ

現在の録画解像度が表示されます。
Remo_DVRから録画解像度を変更することはできません。

画質

現在の画質が表示されます。
Remo_DVRから画質を変更することはできません。

フレームレート

現在のフレームレートが表示されます。
Remo_DVRからフレームレートを変更することはできません。

動体検知録画
チェックを入れると、動体検知録画が有効になります。
チェックを外すと、動体検知録画が無効になります。

動体検知感度設定
動体を検知する感度を「1」～「5」の範囲で設定します。

予約録画
チェックを入れると、予約録画が有効になります。
チェックを外すと、予約録画が無効になります。

言語
言語は日本語で使用してください。その他の言語はサポートしていません。

日付時間設定
カメラの日時を設定します。
●設定した日時は即時反映されます。

SDカードフォーマット
カメラのSDカードを初期化します。

ご注意	消去した録画データは元に戻したり、再生したりすることはできません。

バージョン
カメラのファームウェアバージョンが表示されます。

ファームウェアアップデート
パソコンからカメラのファームウェアをアップデートします。
「ファームウェアアップデート」を選択すると、ファイルの選択画面が開きます。アップデートに使用するカメラのファームウェアを選択してください。
●ファームウェアアップデート後、カメラは再起動します。再度、無線LAN接続を行なってください。

ワイヤレス接続
ワイヤレス接続用のパスワードを設定します。
8文字以上63文字以下で設定してください。
セキュリティー保護のため、初期パスワードは必ず変更してご利用ください。
●設定変更後、カメラとの通信が切断されます。再度、無線LAN接続を行なってください。

SSID
カメラのSSIDが表示されます。

チャンネル
ワイヤレス接続に使用するチャンネルを設定します。
接続が不安定な場合は、設定を変更してください。また、ワイヤレス接続端末を2台以上同じ場所に設置する場合は、無線電波の干渉を避けるため、それぞれ異なるチャンネルを設定してください。
●設定変更後、カメラとの通信が切断されます。再度、無線LAN接続を行なってください。

設定初期化
カメラの設定を初期化します。
●カメラは再起動します。
再接続する場合は、「2. カメラからワイヤレス接続端末の設定をする」(p.8)を参照してください。

キャンセル
設定を保存せずに終了します。

OK
設定を保存して終了します。

ライブビデオ

カメラのライブ映像を表示します。

「ライブビデオ」をクリックする。
●ライブビデオ画面が表示されます。



ライブビデオ画面

手動録画

クリックすると、手動録画が開始されます。録画中はボタン表示が「手動停止」に切換わります。
「手動停止」をクリックすると録画が停止し、カメラのSDカードに録画データが保存されます。

スナップショット

クリックすると、カメラのSDカードに、クリックしたタイミングのスナップショット画像データが保存されます。
また、ウィンドウのタイトルバーに、保存したスナップショット画像データのファイル名が表示されます。

OSD

カメラ機能の設定を行うことができます。
●「カメラ機能の設定」(p.16)参照

ズーム

ズーム機能の調整を行うことができます。
●「ズーム機能の調整」(p.16)参照

カメラ機能の設定

①「OSD」を選択した状態で をクリックする。

●カメラ機能のメインメニュー（カメラメニュー）が表示されます。

② でカメラの各機能を設定します。

●メインメニュー（カメラメニュー）の詳細は、SDカードレコーダー内蔵電動バリフォーカルカメラ**ASM04B5**の取扱説明書をご覧ください。

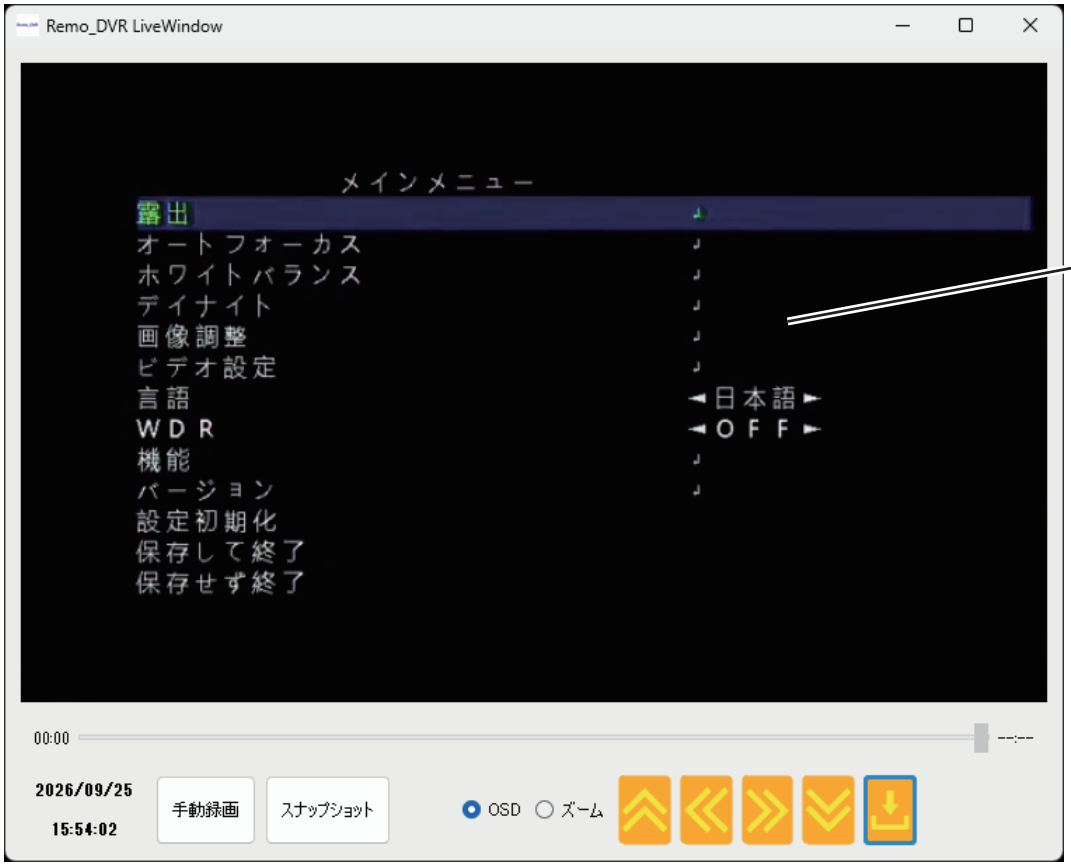

	項目を上に移動
	選択している設定の変更
	項目を下に移動
	メインメニュー（カメラメニュー）を表示 選択している項目の決定 ↵の位置で画面表示切換え

ズーム機能の調整

①「ズーム」をクリックする。

② でカメラのズーム機能の調整を行います。

	手動でフォーカスを調整します。 を押すと近くに、を押すと遠くにフォーカスを合わせます。
	を押すとズームイン、を押すとズームアウトします。
	使用しません

ソフトウェア情報

Remo_DVRのソフトウェア情報を表示します。

「ソフトウェア情報」をクリックする。
●ソフトウェア情報画面が表示されます。

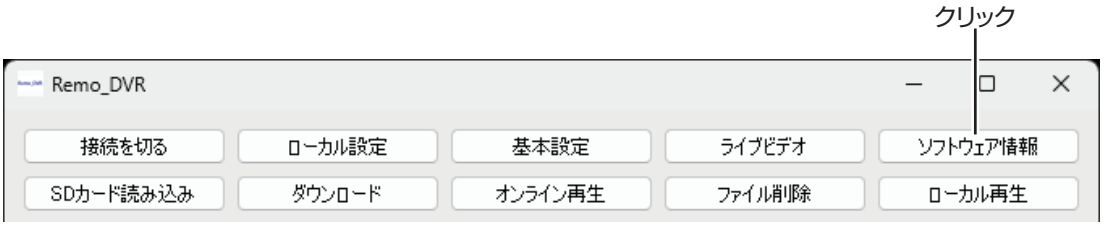



ソフトウェア情報画面

SDカード読み込み

カメラのSDカードに保存された録画データ・スナップショット画像データを読み込みます。

「SDカード読み込み」をクリックする。
●SDカードに保存された録画データ・スナップショット画像データが表示されます。

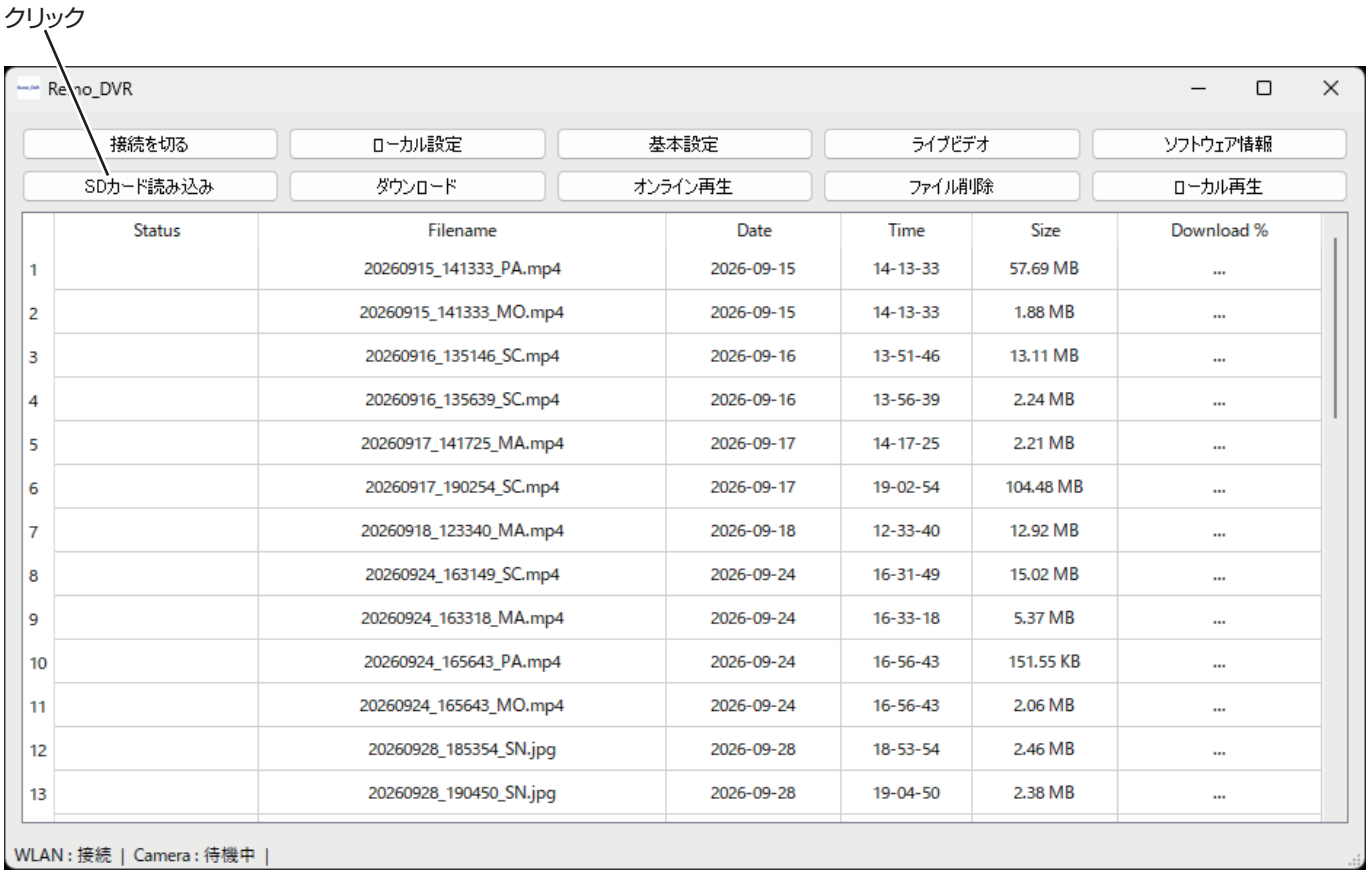

ダウンロード

カメラのSDカードに保存された録画データ・スナップショット画像データを、パソコンにダウンロードします。

①「SDカード読み込み」をクリックする。
●SDカードに保存された録画データ・スナップショット画像データが表示されます。
②ダウンロードしたい録画データ・スナップショット画像データをクリックする。
●青ラベルで表示されているデータが現在選択しているデータになります。
③「ダウンロード」をクリックする。

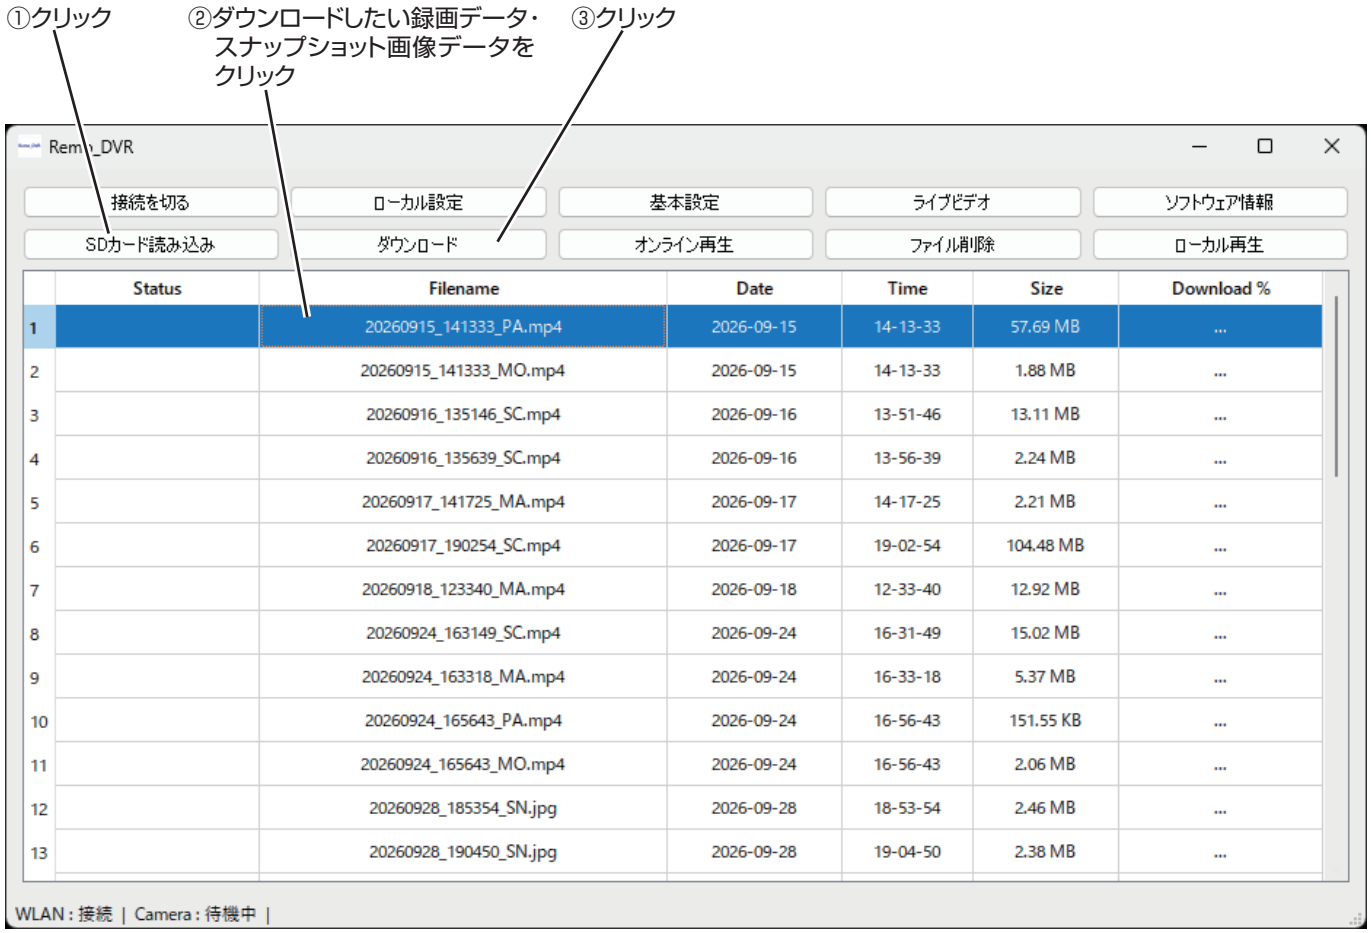

	Status	Filename	Date	Time	Size	Download %
1		20260915_141333_PA.mp4	2026-09-15	14-13-33	57.69 MB	...
2		20260915_141333_MO.mp4	2026-09-15	14-13-33	1.88 MB	...
3		20260916_135146_SC.mp4	2026-09-16	13-51-46	13.11 MB	...
4		20260916_135639_SC.mp4	2026-09-16	13-56-39	2.24 MB	...
5		20260917_141725_MA.mp4	2026-09-17	14-17-25	2.21 MB	...
6		20260917_190254_SC.mp4	2026-09-17	19-02-54	104.48 MB	...
7		20260918_123340_MA.mp4	2026-09-18	12-33-40	12.92 MB	...
8		20260924_163149_SC.mp4	2026-09-24	16-31-49	15.02 MB	...
9		20260924_163318_MA.mp4	2026-09-24	16-33-18	5.37 MB	...
10		20260924_165643_PA.mp4	2026-09-24	16-56-43	151.55 KB	...
11		20260924_165643_MO.mp4	2026-09-24	16-56-43	2.06 MB	...
12		20260928_185354_SN.jpg	2026-09-28	18-53-54	2.46 MB	...
13		20260928_190450_SN.jpg	2026-09-28	19-04-50	2.38 MB	...

ご注意 録画中の録画データをダウンロードしても、再生できません。

●ダウンロード中はボタン表示が「ダウンロードを中止」に切換わります。
「ダウンロードを中止」をクリックするとダウンロードが中止されます。

④画面右側の「Download %」の数値が進行し、「100.0%」になるとダウンロードが完了します。
●ダウンロードした録画データ・スナップショット画像データは、「ローカル設定」(p.12)で指定したフォルダーに保存されます。

	Status	Filename	Date	Time	Size	Download %
1	Completed	20260915_141333_PA.mp4	2026-09-15	14-13-33	57.69 MB	100.0%

オンライン再生

カメラのSDカードに保存された録画データ・スナップショット画像データを再生・表示します。

①「SDカード読み込み」をクリックする。
●SDカードに保存された録画データ・スナップショット画像データが表示されます。

②再生・表示したい録画データ・スナップショット画像データをクリックする。
●青ラベルで表示されているデータが現在選択しているデータになります。
●録画データ・スナップショット画像データは複数選択しないでください。

③「オンライン再生」をクリックする。

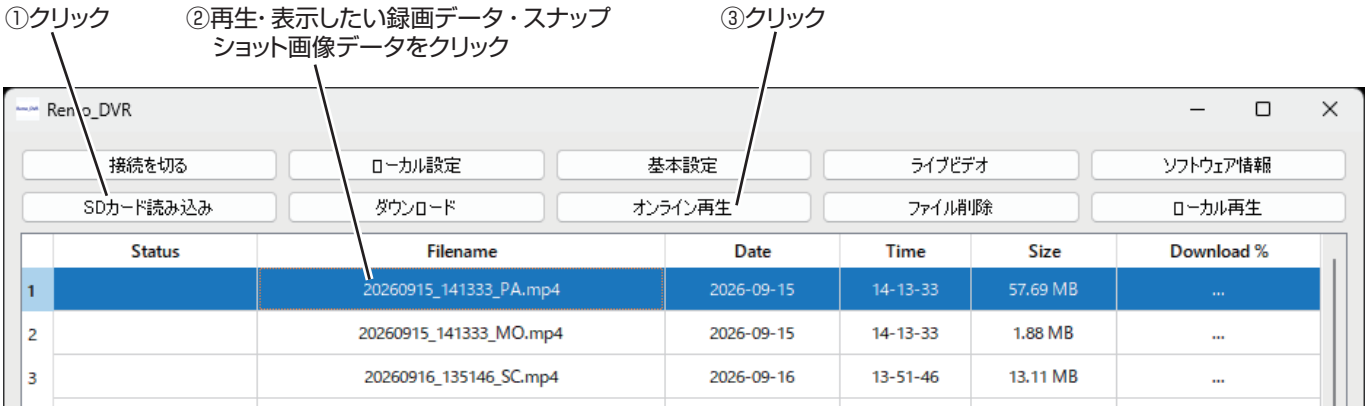

ご注意 録画中の録画データは、再生できません。

④録画データ・スナップショット画像データの再生・表示が始まります。



一時停止／再生
録画データを一時停止または再生します。

停止／最初から再生
録画データの再生を停止し、最初から再生します。

ファイル削除

カメラのSDカードに保存された録画データ・スナップショット画像データを削除します。

①「SDカード読み込み」をクリックする。
●SDカードに保存された録画データ・スナップショット画像データが表示されます。
②削除したい録画データ・スナップショット画像データをクリックする。
●青ラベルで表示されているデータが現在選択しているデータになります。
③「ファイル削除」をクリックする。

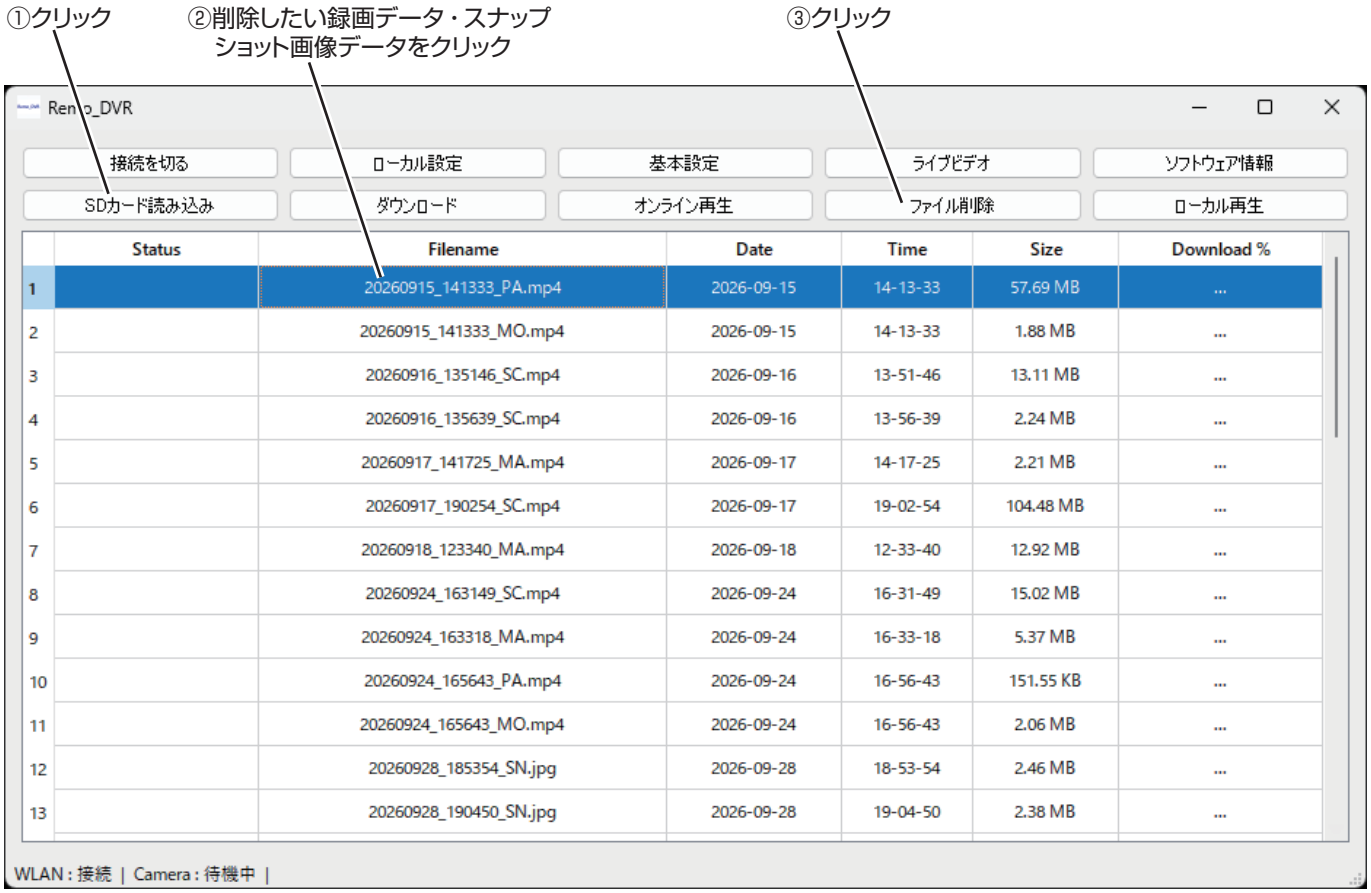

④録画データ・スナップショット画像データが削除されます。

ご注意	削除した録画データ・スナップショット画像データは元に戻したり、再生・表示したりすることはできません。

ローカル再生

ダウンロードした録画データを再生します。

①「ローカル再生」をクリックする。

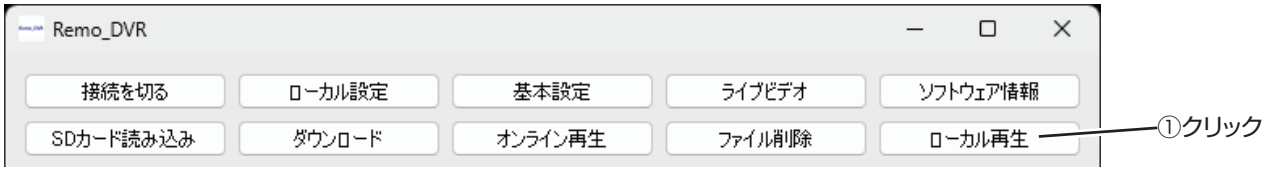

②「ローカル設定」(p.12)で指定したフォルダーをダブルクリックする。

③再生したい録画データをダブルクリックする。
●スナップショット画像データは表示されません。

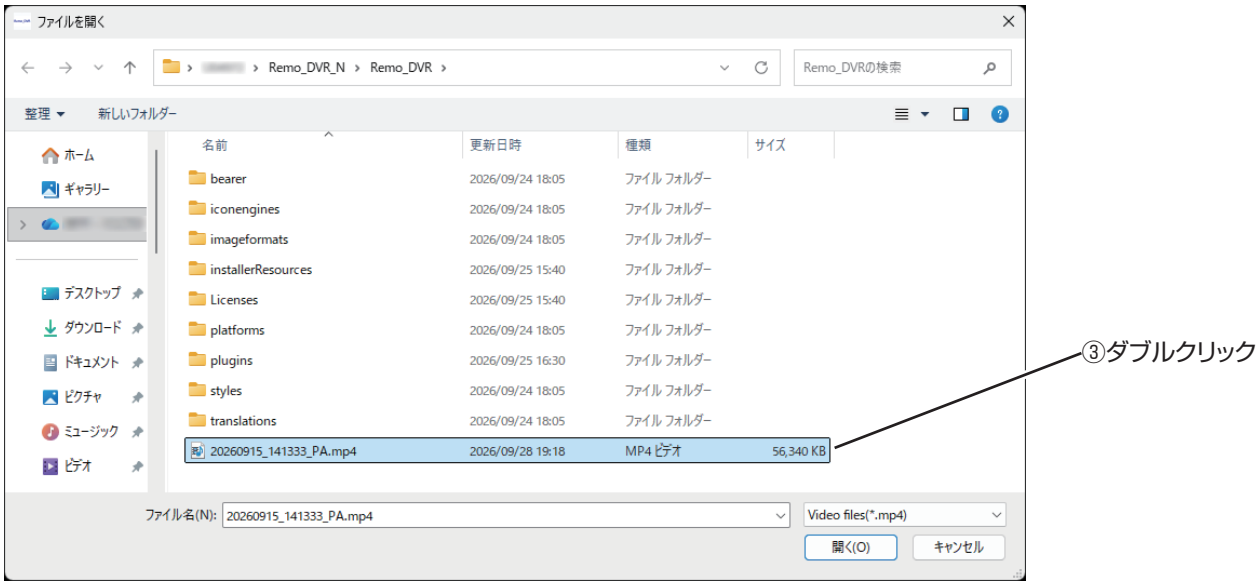

④録画データの再生が始まります。



一時停止／再生
録画データを一時停止または再生します。

停止／最初から再生
録画データの再生を停止し、最初から再生します。

＝マスプロ電工＝
本　社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80
技術相談
ナビダイヤル® 0570-091119
固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは 052-805-3366
受付時間 9～12時、13～17時（土・日・祝日、当社休業日を除く）
＝お問合わせホームページ＝
お客様からよく寄せられるご質問をホームページに掲載しています。QRコードよりご確認ください。
インターネット www.maspro.co.jp
●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

2K58-080 TK-611-7080-1TW
NOV.,2026