MASPRO

サイドベース


WALL MOUNT for UHF･BS･CS ANTENNA

SB13SN

取扱説明書

家屋の軒先などにアンテナを設置するためのサイドベースです。

- 壁面取付用
- ステンレス製ボルト
- 溶融亜鉛めっき
- UHFアンテナ（20エレメント以下）＋BS･CSアンテナ（45cm以下）設置用
- 適合マスト：直径22～32mm、長さ1.82m以下

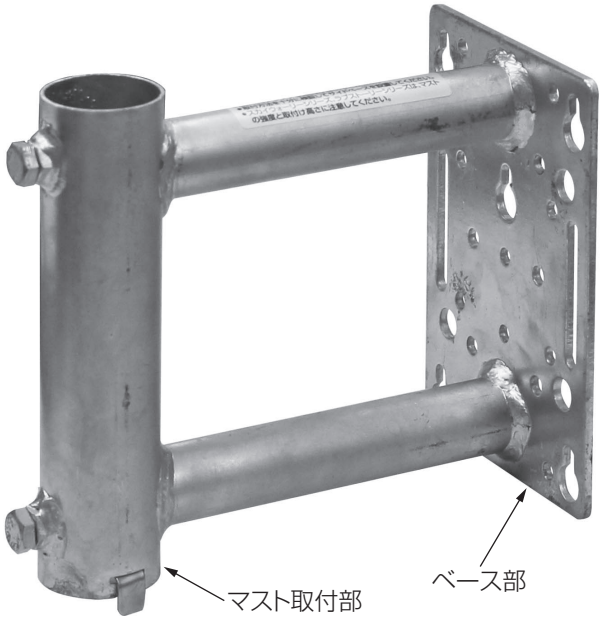

MASter of PROduction 生産の覇者

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
●この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

安全上のご注意 必ずお読みください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。

⚠注意 誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害が想定される内容です。

- ●アンテナ設置以外の用途に使用しないでください。
- ●壁面に取付ける前に、壁面の強度がわかる工務店に必ずご相談ください。
- ●強風時には、通常時よりも大きい荷重がかかります。安全性と強度を充分確保できる場所にしっかりと取付けてください。落下すると、けがの原因となることがあります。
- ●取扱説明書に記載されている設置条件･取付方法以外の取付けをしないでください。強風時、強い力が加わり、破損･落下して、けがの原因となることがあります。
- ●強風の吹きやすい地域や降雪の多い地域では、サイドベース･マスト･アンテナなどの破損･落下を防止するために、支線を張るなどの対策を行なってください。
- ●マストを吊下げるようにサイドベースに取付けないでください。マストが落下して、けがの原因となることがあります。
- ●電線の近くなどには設置しないでください。感電や断線などの原因となることがあります。
- ●自動車や歩行者の通行の妨げになる場所へ設置しないでください。事故などの原因となることがあります。
- ●高所での作業は非常に危険です。安全対策をして作業してください。
- ●取付工事を行うときは、落下防止のため、サイドベース･マスト･アンテナ･工具などを固定物にひもで結ぶなど、安全対策を実施してから作業してください。
- ●取付作業は、安全確保のため、必ず2人以上で行なってください。
- ●雨降り･強風など、天候の悪い日には設置工事や、点検は絶対に行わないでください。
- ●サイドベース･マスト･アンテナなどに異常があったり、ボルト･木ねじなどがゆるんだりしていないか、定期的に点検してください。また、台風や大雪などの後は必ず点検してください。破損･変形した場合、新しいものと交換してください。そのままにしておくと、部品などが落下して、けがや建造物に損害を与える原因となることがあります。
- ●腐食が進んで劣化したまま使用しないでください。破損･落下して、人や物などに損害や危害を与える原因となることがあります。サイドベース･マスト･アンテナなどは、定期的に点検してください。


アンテナを取付けるときの設置条件

取付高さは、使用するアンテナおよびマストの直径によって異なります。
下表の「**取付高さ**」以下でアンテナを取付けてください。

《アンテナを1台設置する場合》

取付けるマスト	マストの直径	取付高さ				
		UHFアンテナ［Uシリーズ（20エレメント以下）］	UHFアンテナ［LSシリーズ（20エレメント以下）］	UHFアンテナ（スカイウォーリーシリーズ）	UHFアンテナ（ユニコーン）	BS・CSアンテナ（45cm以下）
M130Z **M182Z**	25.4mm	50cm以下	30cm以下	0cm	70cm以下※1	取付けられません
M160Z **M182Z32**	31.8mm	140cm以下	70cm以下	45cm以下	100cm以下※1	60cm以下


※1 マストの切断が必要となります。

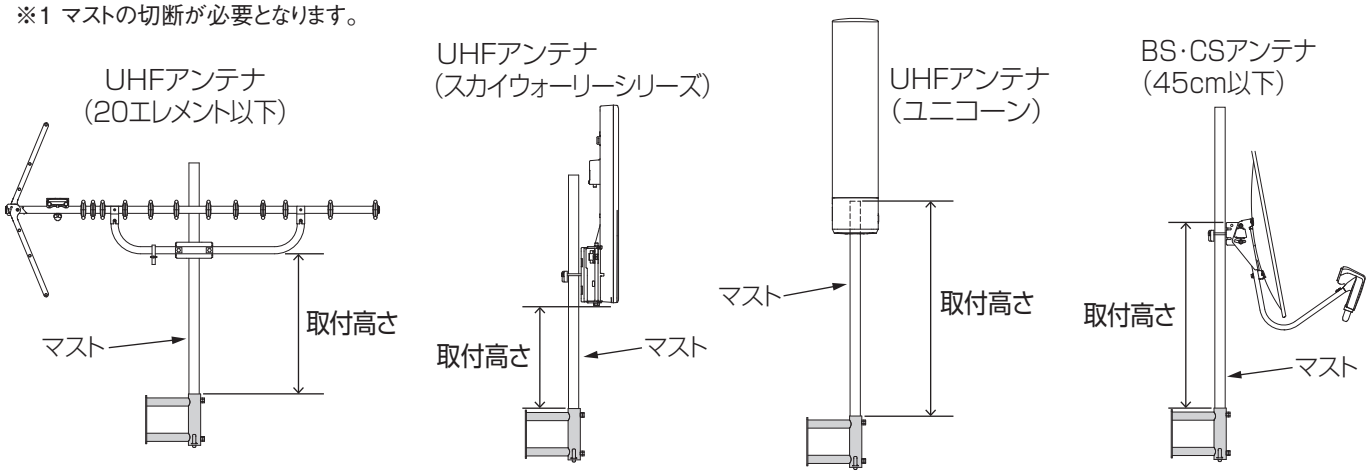

《アンテナを2台設置する場合》

取付けるマスト	マストの直径	取付高さ					
		UHFアンテナ［Uシリーズ（20エレメント以下）］＋BS・CSアンテナ※2（45cm以下）		UHFアンテナ［Uシリーズ（20エレメント以下）］＋UHFアンテナ［Uシリーズ（20エレメント以下）］		UHFアンテナ（ユニコーン）＋BS・CSアンテナ※2（45cm以下）	
M130Z **M182Z**	25.4mm	取付けられません					
M160Z **M182Z32**	31.8mm	上側のアンテナ	70cm以下	上側のアンテナ	100cm以下	上側のアンテナ	80cm以下※3
		下側のアンテナ	30cm以下	下側のアンテナ	40cm以下	下側のアンテナ	20cm以下


※2 BS・CSアンテナは必ず下側に取付けてください。
※3 マストの切断が必要となります。

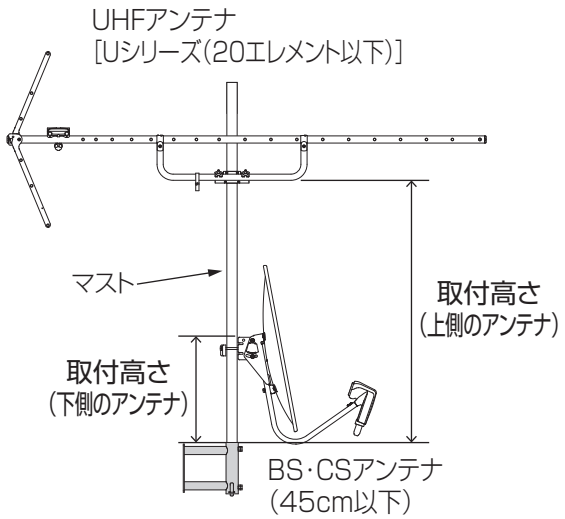

上記以外の組合せで2台設置する場合

サイドベースを追加して取付けてください。

- 取付高さは、「**アンテナを1台設置する場合**」を参照してください。
- サイドベースの追加方法は、p.4「**サイドベースの取付強度を向上する方法**」をご覧ください。

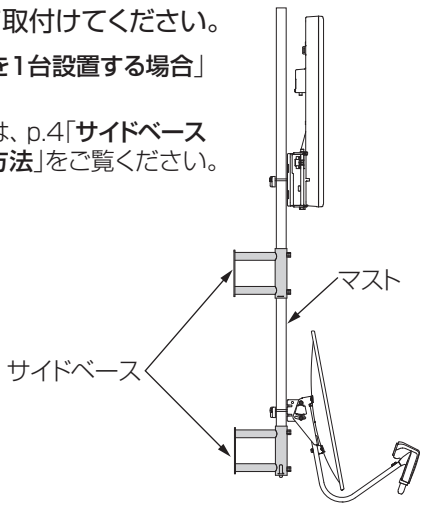

取付方法


ご注意


- ●木ねじ･ボルトは必ず強度が充分確保できる柱などに取付けてください。
- ●ねじ径にあったドリルで下穴を開けて、適切な防水処理を行なってください。漏水や壁面の破損の原因となることがあります。
- ●マスト取付部が鉛直になるように取付けてください。鉛直にしないと、マストが傾いて、アンテナの方向調整ができなくなることがあります。

1. 壁面への取付け


市販の直径4.5～5.8mmのステンレス製の木ねじまたはボルトで、4か所の孔を含んだ6か所以上を固定して、サイドベースを壁内の柱に15mm以上ねじ部が入るように取付けます。

●木ねじまたはボルトを壁内の柱に取付け、孔に引っ掛けて仮固定してください。
●仮固定後、すべての木ねじまたはボルトで壁内の柱にしっかりと固定してください。

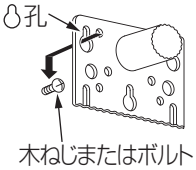


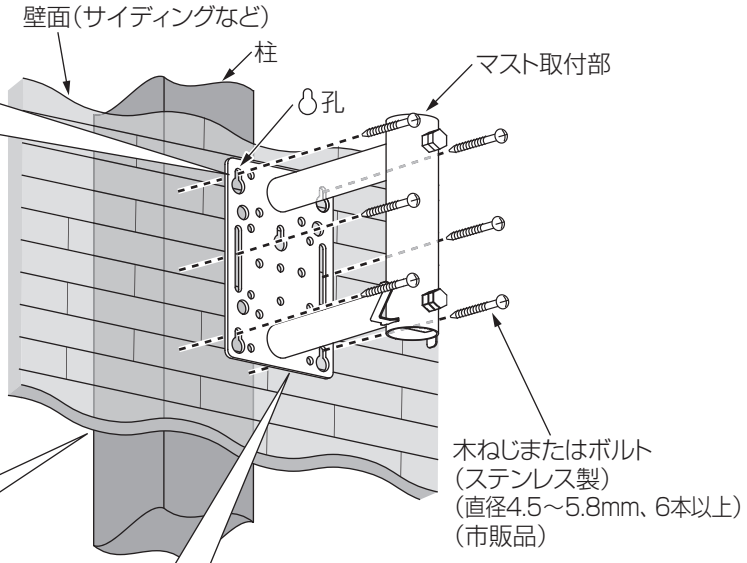

壁面のみへの取付けは禁止

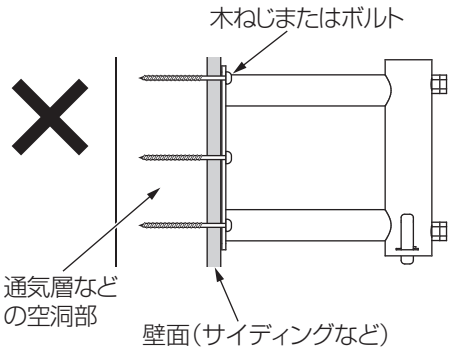


壁面と柱に取付ける

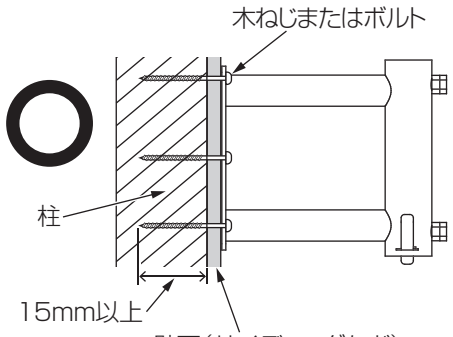


木ねじまたはボルトの取付位置

6か所(矢印の位置)に取付ける

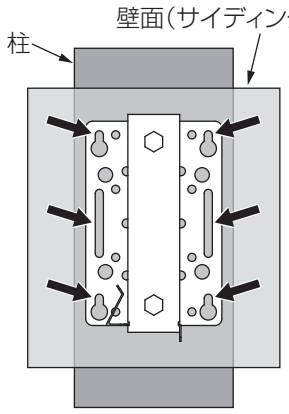

両端を柱に留めることができない場合


10か所(矢印の位置)に取付ける

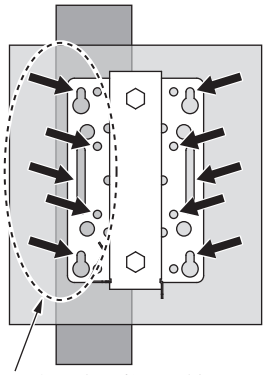

2. マストの取付け

①マスト固定ボルト(2本)をゆるめます。

②マスト取付部に、別売のマストを取付けて、マスト固定ボルト(2本)を指定のトルクで締付けます。

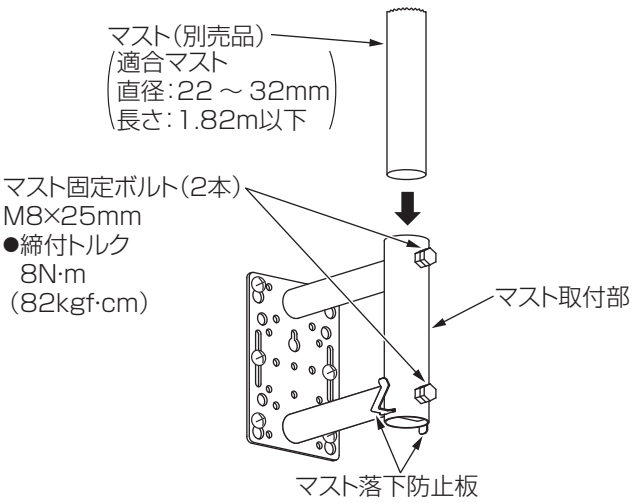


⚠注意


マストの端末用に使用する場合、マスト落下防止板を取外さないでください。マストが落下して、けがや建造物に損害を与える原因となることがあります。

サイドベースの取付強度を向上する方法

強風の吹きやすい地域や降雪の多い地域などで使用する場合、サイドベースを追加して、マストを支えると、取付強度を向上できます。

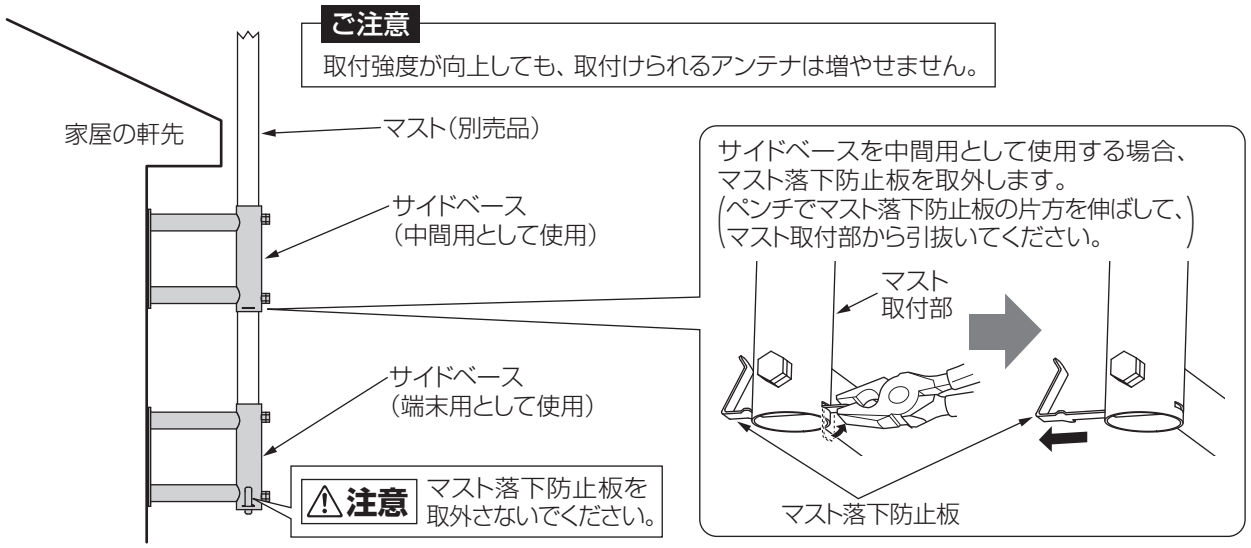

外観図

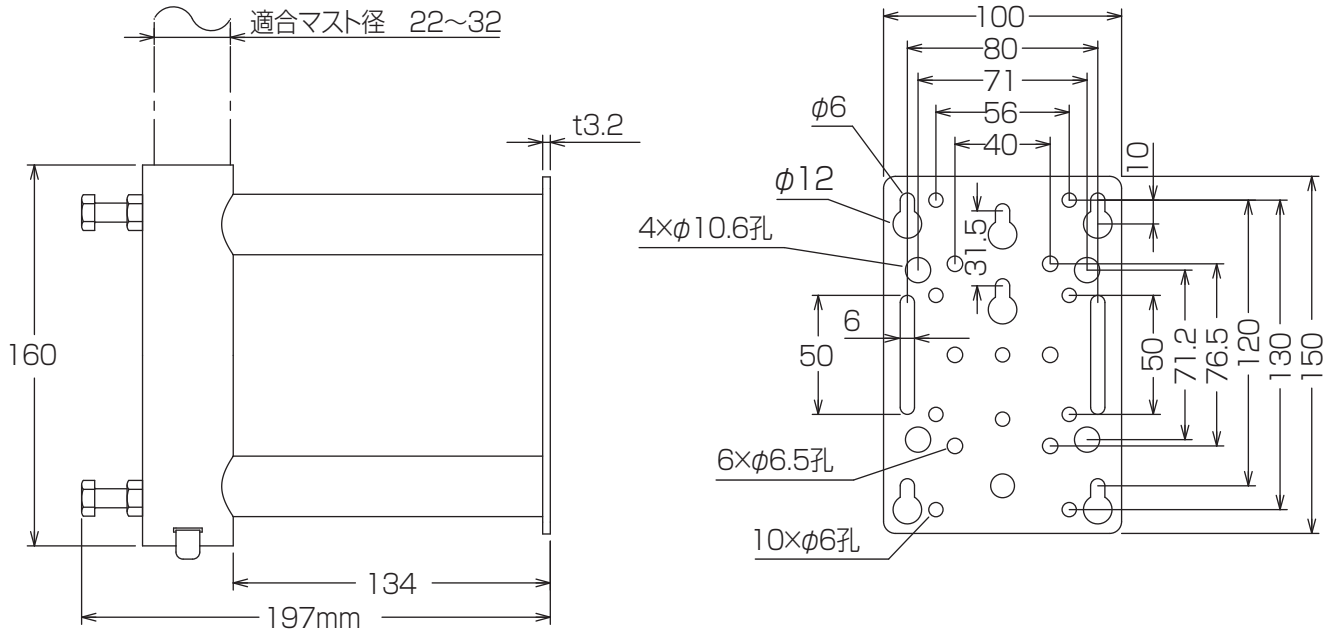

規格表

MASPRO

項目	規格
適合マスト	直径 : 22 ～ 32mm 長 さ : 1.82m以下
外観寸法	160(H)×100(W)×197(D)mm (直径32mmのマストを取付けたとき)
質量(重量)	約0.8kg

●製品向上のため 仕様･外観は変更することがあります。
●この製品を廃棄する場合、排出する自治体のルールに従ってください。

＝マスプロ電工＝
本 社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80
技術相談
ナビダイヤル® 0570-091119
固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは 052-805-3366
受付時間 9～12時、13～17時 (土･日･祝日、当社休業日を除く)
＝お問合わせホームページ＝
お客様からよく寄せられるご質問をホームページに掲載しています。QRコードよりご確認ください。
インターネット www.maspro.co.jp

●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

SEP., 2026
MASter of PROduction 生産の覇者
2K58-112
NB(TK)-69-7112-2T