


# ユーザー設定 ソフトウェアの更新方法

SDカードに保存されているソフトウェア更新ファイルから、本器のソフトウェアを更新するときに使用します。


## ソフトウェアバージョンの確認の方法


あらかじめ、現在のソフトウェアバージョンを確認します。

### ① ソフトウェア更新を選択

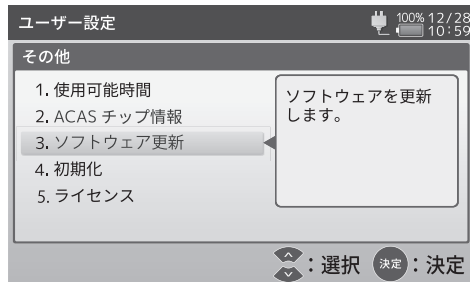



メニューから「5.ユーザー設定」を選び、**決定**を押します。

 で「5.その他」を選び、**決定**を押します。

 で「3.ソフトウェア更新」を選び、**決定**を押します。

### ② 現在のバージョンを確認するを選択

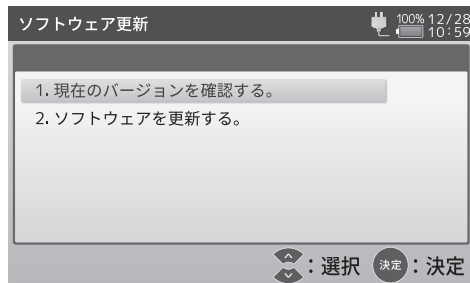

 で「1.現在のバージョンを確認する」を選び、

**決定**を押します。

# ユーザー設定 ソフトウェアの更新方法 つづき

## ③ ソフトウェアバージョンの確認



現在のソフトウェアバージョンが表示されます。

決定 押します。

- 当社ホームページにて、最新のソフトウェアバージョンをご確認ください。

# ユーザー設定 ソフトウェアの更新方法 つづき

最新のソフトウェア更新ファイルを、当社ホームページよりダウンロードして、本器のソフトウェアを更新することができます。

## ソフトウェア更新ファイルのダウンロード

- ① パソコンのデスクトップに「フォルダ」を新規作成します。
- ② 下記当社ホームページから最新のソフトウェア更新ファイルをダウンロードし、デスクトップに作成した「フォルダ」に保存します。  
<https://www.maspro.co.jp/support/checker/index.html>
- ③ ダウンロードした「LCV4Axxx.exe(xxxはソフトウェアバージョン)」をダブルクリックします。
- ④ 作成された「LCV4Axxx(xxxはソフトウェアバージョン)フォルダ」をダブルクリックします。
- ⑤ ソフトウェア更新ファイル「LCV4A.IMG」が表示されます。

## 更新の方法

ソフトウェアの更新は、市販のSDカードから行うことができます。

下記の手順にしたがって、更新を行なってください。

SDカードのフォーマット(初期化) (p.153)



ソフトウェア更新ファイルのコピー (p.214)



ソフトウェアの更新 (p.214)

# ユーザー設定 ソフトウェアの更新方法 つづき

## ソフトウェア更新ファイルのコピー

- ① パソコンのSDカードスロットに、本器でフォーマットしたSDカードを挿入します。  
( ●SDカードのライトプロテクトスイッチはオフにしてください。  
●パソコンにSDカードスロットがない場合、市販のSDカードリーダーを使用してください。)
- ② ダウンロードしたソフトウェア更新ファイル「LCV4A.IMG」をSDカードにコピーします。
- ③ コピーが終了したらSDカードを取出し、SDカードのライトプロテクトスイッチをONにします。
- ④ パソコンにダウンロードしたソフトウェア更新ファイル「LCV4A.IMG」を消去します。


## ソフトウェアの更新

ソフトウェア更新では、最大3つのファイル(アプリケーション・カーネル・FPGA)を更新します。更新するファイルの数により最大3回再起動します。


### ご注意

- ソフトウェアの更新を行うときは、付属のACアダプターを接続して本器を動作させてください。乾電池やバッテリーパックLBP1457で動作させると、ソフトウェアは更新できません。
- ソフトウェアの更新を行うと、現在本器に登録してあるデータ(ユーザー設定画面で設定したデータ、本器に保存した測定データ、よく使う測定モードに登録したデータ)が消去されます。

### ① SDカードの挿入




### ② ソフトウェア更新を選択

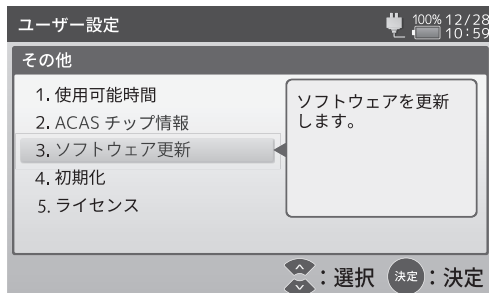


メニューから「5.ユーザー設定」を選び、**決定** 押します。

 で「5.その他」を選び、**決定** 押します。

 で「3.ソフトウェア更新」を選び、**決定** 押します。

# ユーザー設定 ソフトウェアの更新方法 つづき


## ② ソフトウェアを更新するを選択

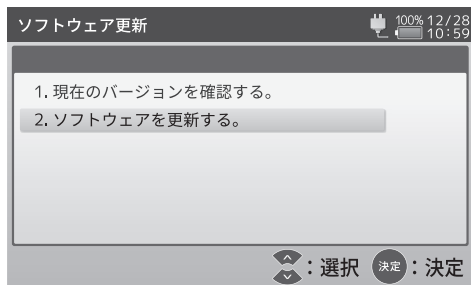

↑ ↓ で「2. ソフトウェアを更新する。」を選び、

決定 を押します。

## ③ ソフトウェアを更新する

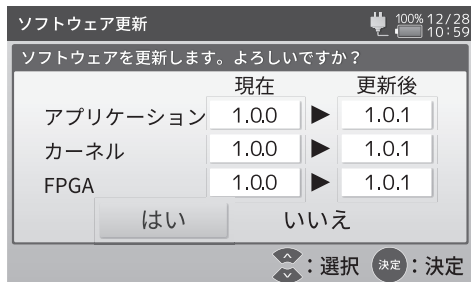


◀ ▶ で「はい」を選び、決定 を押します。

- 確認画面で、右下に **決定** : **決定** が表示された場合 **決定** を押してください。

(更新中の画面が表示され、何度も再起動されます)

## ④ ソフトウェア更新の終了

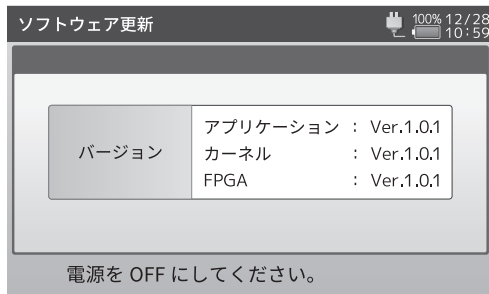

ソフトウェアの更新が終了すると、「ソフトウェアの更新が完了しました。」と表示されます。ソフトウェアのバージョンが更新されていることを確認した後、電源をオフにします。

### ご注意

- 次回起動時から、更新後のソフトウェアバージョンで動作します。